



Remplacement du boîtier arrière du Sony Cyber-shot DSC-P100

Rédigé par: Katie McCraw





OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Il est nécessaire de localiser d'abord les vis appropriées afin de démonter le boîtier arrière.

Étape 2



- Retirez les vis trouvées avec un petit tournevis.
- ⓘ Il est important de mettre les petites vis dans un endroit sûr afin de remonter le boîtier.

Étape 3

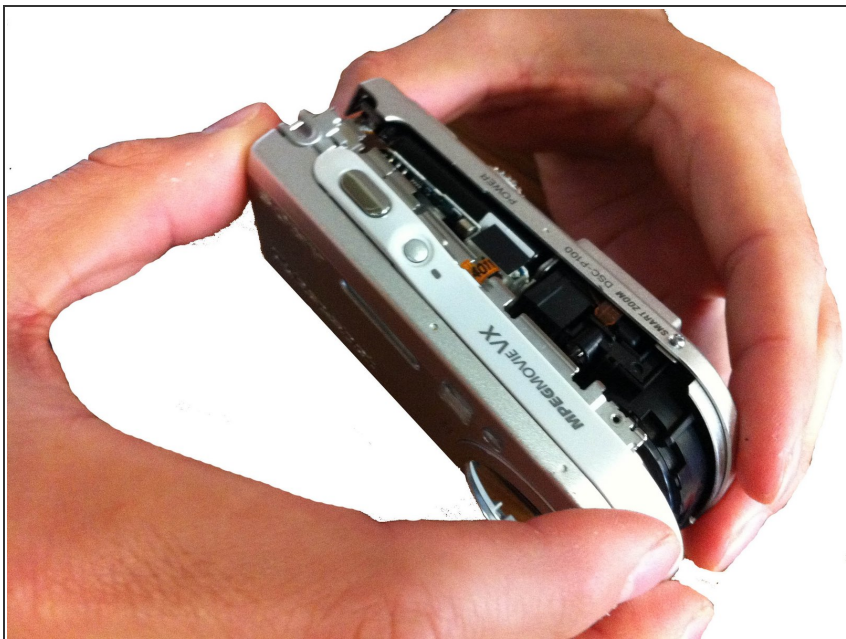

- Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo.

Étape 4



- Le boîtier arrière est maintenant retiré de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.