



Remplacement de la batterie de la montre Citizen Ecodrive

Même si les montres Ecodrive fabriquées par...

Rédigé par: Billy Tat



INTRODUCTION

Même si les montres Ecodrive fabriquées par Citizen contiennent une batterie rechargeable, celle-ci n'est plus capable de tenir la charge après une longue période d'utilisation. Quand ceci se produit, il sera moins coûteux de changer la batterie que de racheter une nouvelle montre. Ce tutoriel montre comment effectuer correctement un remplacement de batterie sur une montre Ecodrive de Citizen.


OUTILS:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[Watch wrench](#) (1)

PIÈCES:


[Citizen Ecodrive Watch Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie

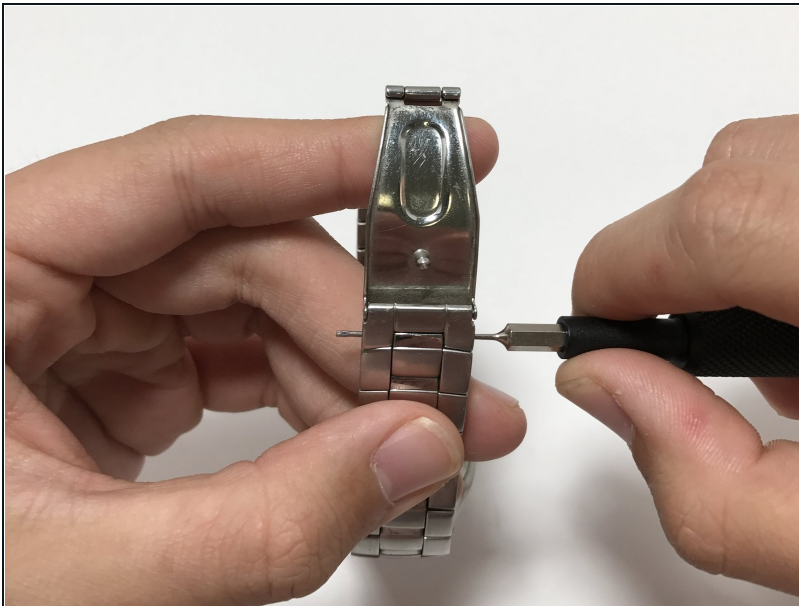

- Retirez la pompe du bracelet de la montre pour accéder plus facilement au fond de la montre.

Étape 2

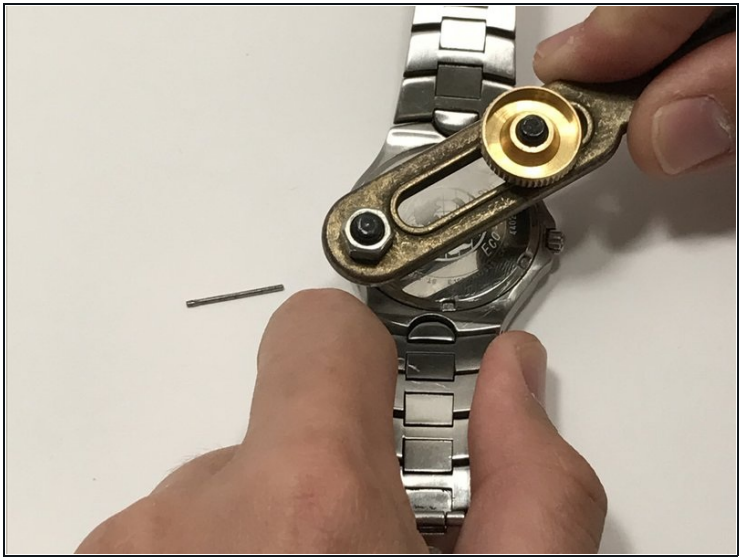

- En utilisant la clé ajustable, dévissez le fond de la montre.

Étape 3



- En utilisant l'outil éjecteur de carte SIM, soulevez délicatement la batterie hors de son emplacement.

Étape 4



- Remplacez la batterie par une nouvelle batterie lithium-ion.
- Faites attention à ce que la face positive soit face à vous.
- Quand vous réinsérez la batterie, faites attention que le connecteur en laiton soit inséré dans la fente de la batterie.

Étape 5



- Pour fermer le dos, utilisez une presse d'horloger. (La presse d'horloger et un jeu de matrices coûtent environ 15 dollars).
- Choisissez l'une des matrices qui correspond au bord extérieur de la colerette pour la face avant, et choisissez-en un autre qui correspond au bord extérieur du boîtier arrière. Fixez le poinçon pour le fond en haut (le levier de la presse d'horloger) et le poinçon pour la face en bas (la base de la presse d'horloger).
- Placez la montre face vers le bas. Placez le joint (s'il y en a un) et remettez la montre délicatement en place.
- Serrez l'outil lentement et fermement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher. Certaines montres ne s'enclenchent pas, vérifiez donc la progression au fur et à mesure que vous serrez.

Étape 6



- Tirez sur la couronne et laissez-la dans cette position pendant trente secondes pour mettre la montre en mode "all reset".

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.