



# Remplacement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-P100

Ceci est un guide étape par étape pour retirer la batterie de l'appareil photo Sony Cyber-shot.

Rédigé par: Katie McCraw




## Étape 1 — Batterie




- Tirez le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche.

## Étape 2

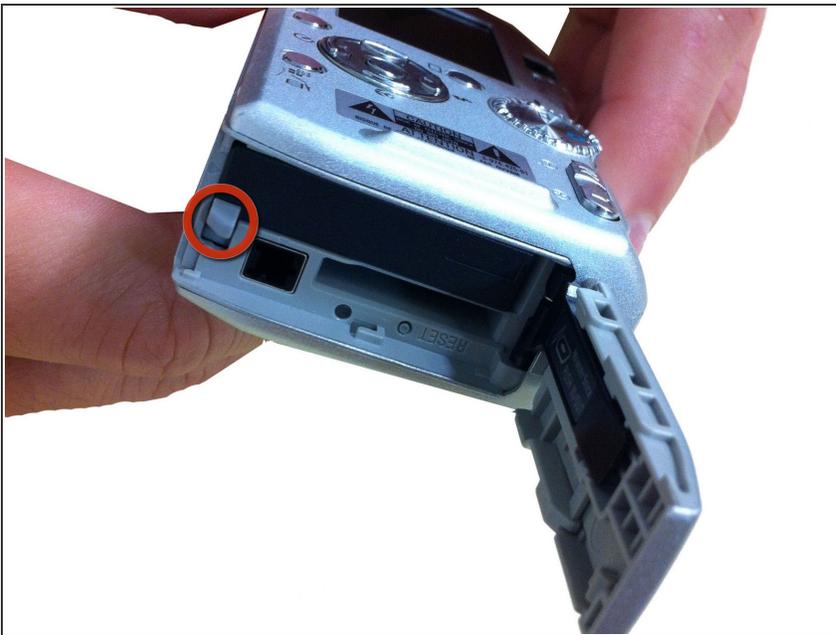



- Laisser le loquet se libérer.

### Étape 3

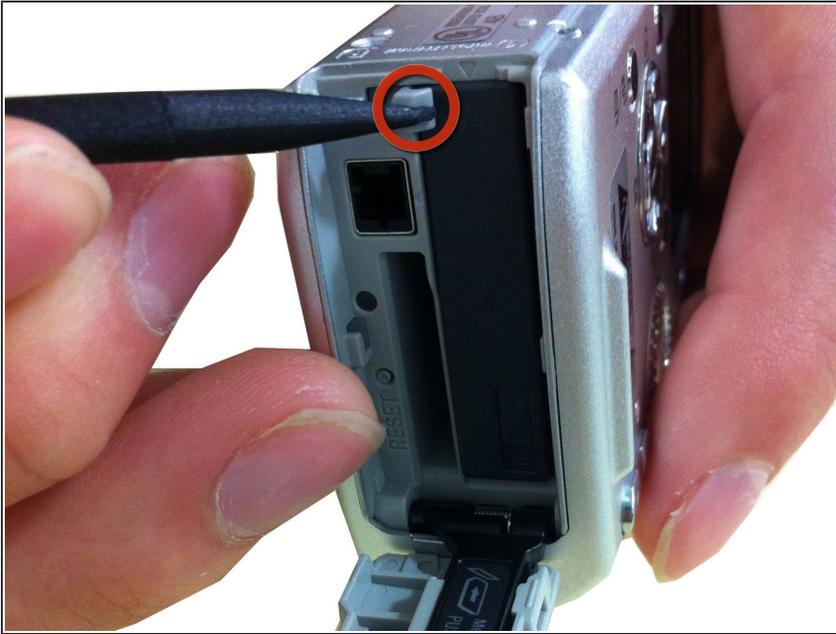

- Poussez le loquet de la batterie loin de la batterie jusqu'à ce que la batterie soit libérée. Retirez ensuite la batterie.

### Étape 4

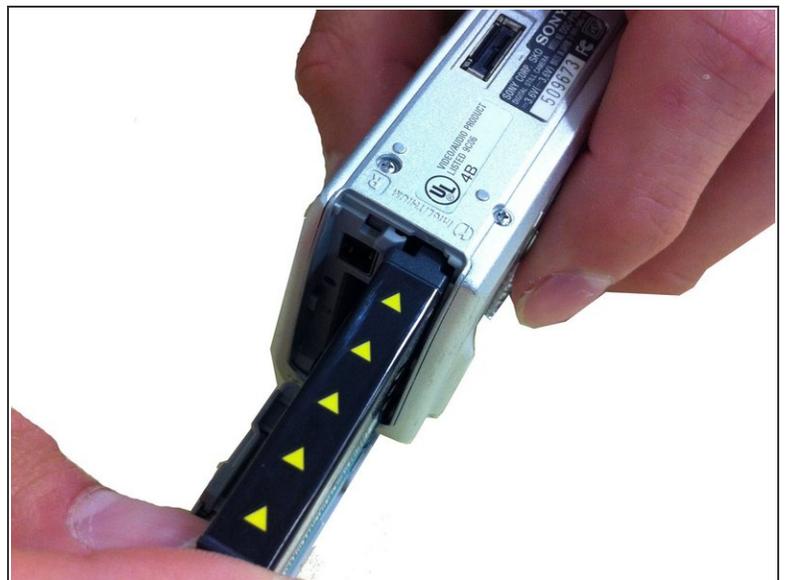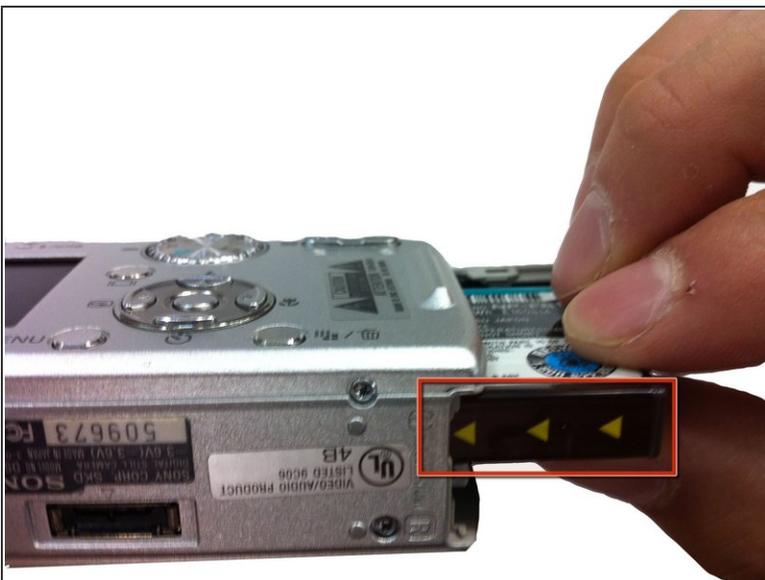

- Insérez la batterie avec les flèches dirigées vers l'appareil photo.
- ⓘ Il est important de placer la batterie dans l'appareil photo dans le bon sens pour que l'appareil photo fonctionne correctement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse avec la batterie de remplacement.