



Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3

Remplacez la coque arrière de votre Sony Z3.

Rédigé par: Tobias Isakeit



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière de votre Sony Z3.



OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:


- [Sony Xperia Z3 NFC Antenna](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière




- Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
 - Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiateur dans l'interstice.
 - Faites glisser le médiateur soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
- ⚠** Evitez d'insérer le médiateur trop profondément sous la coque arrière pour ne pas endommager des composants à l'intérieur du téléphone.

Étape 2

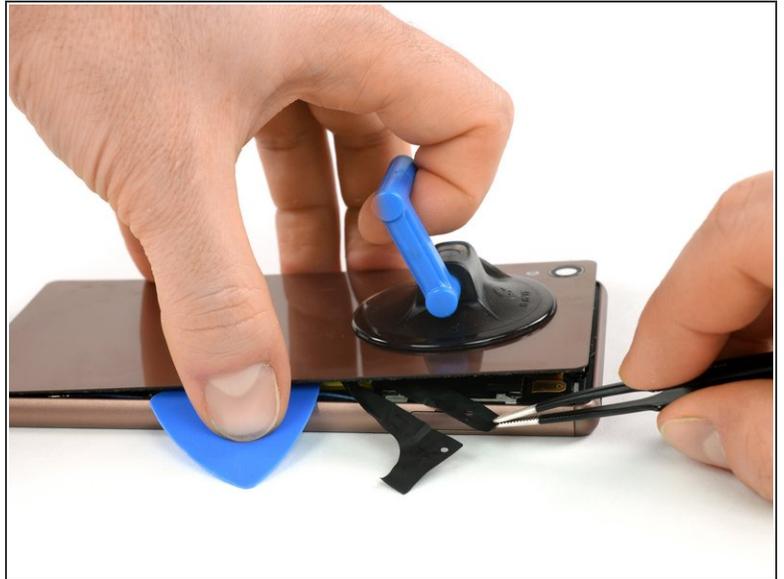

- i** Deux bandes adhésives fixent la coque à la batterie au milieu du téléphone. Il faut les décoller pour pouvoir ouvrir le téléphone.
- Une fois les coins de la coque détachés, faites-la pivoter pour accéder aux languettes de la batterie.
 - Utilisez une pincette pour faire sortir les deux bandes adhésives noires du téléphone, mais ne tirez pas encore.

Étape 3

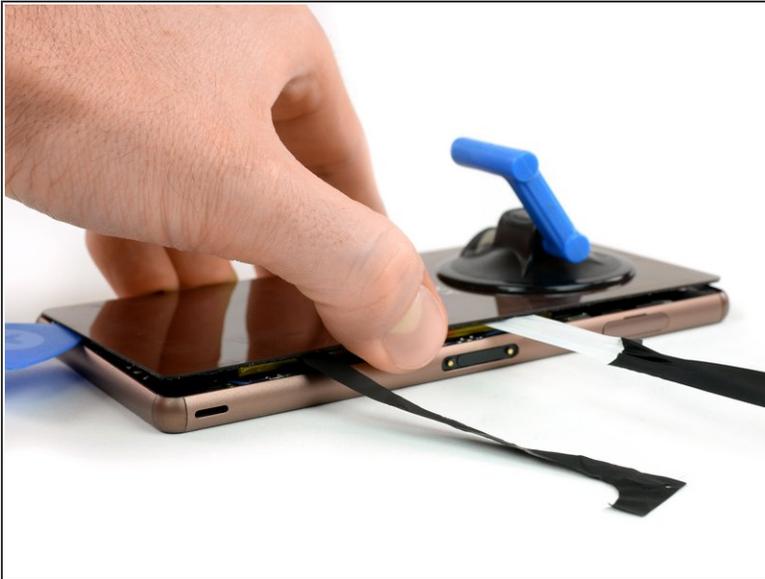

- Faites délicatement sortir les deux languettes adhésives du téléphone, en tirant parallèlement à la coque arrière.
- ⓘ Si les bandes se déchirent, essayez de finir de décoller à l'aide d'un outil fin en plastique comme une carte en plastique. Si l'adhésif résiste, faites chauffer à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux et réessayez.

Étape 4



- Après avoir retiré les languettes adhésives, vous pouvez soulever la coque arrière et la mettre de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.