



Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W230

Installation d'un écran LCD de remplacement.

Rédigé par: Michael Henry



INTRODUCTION

Ce guide explique comment démonter les composants nécessaires de l'appareil photo afin de remplacer un écran LCD endommagé.

OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230



- Alignez l'appareil photo de sorte que le côté avec "Zoom optique 4x" soit tourné vers vous.
- Tournez doucement le coin inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le panneau latéral se déverrouiller.
- Soulevez le panneau latéral et mettez-le de côté.

Étape 2




- Faites pivoter la caméra de 180 degrés pour faire face au panneau latéral avec la boucle de la lanière dessus.
 - Soulevez doucement le panneau verticalement jusqu'à ce qu'il se décolle
- ⚠ Veillez à ne pas perdre la petite partie rectangulaire au bas du panneau.

Étape 3



- Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
 - Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
- ⚠ Ne séparez pas complètement les deux composants! l'écran est attaché par deux câbles plats.
- Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.

Étape 4 — Ecran LCD

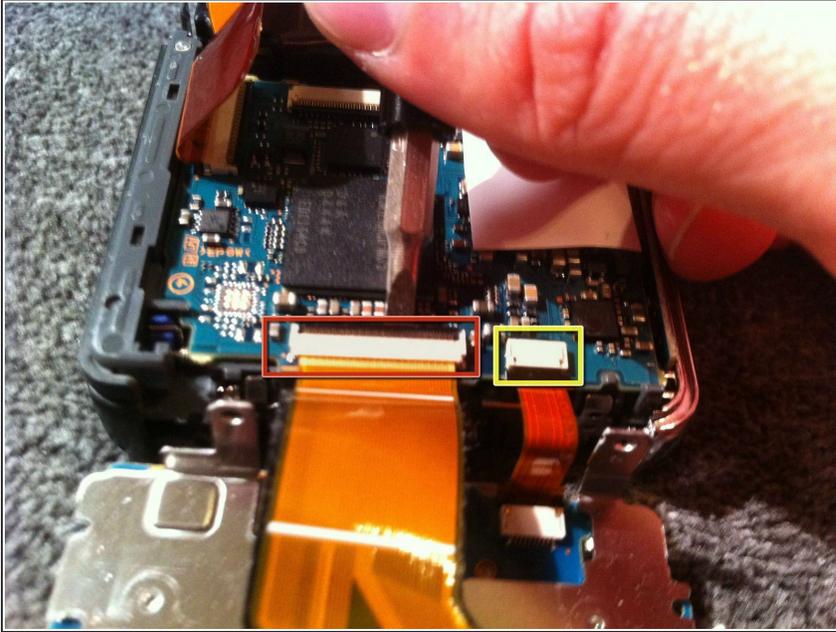

- À l'aide d'un tournevis à tête plate, soulevez doucement la languette fixant le câble ruban de l'écran d'affichage au capteur de la caméra et au logement de la batterie.
- Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie
- En suivant la même procédure que ci-dessus, désinstallez le câble ruban reliant les commandes principales de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.

Étape 5



- L'écran d'affichage LCD est maintenant retiré du capteur de la caméra et du logement de la batterie.
- Les commandes principales de la caméra sont désormais retirées du capteur de la caméra et du boîtier de la batterie.

Étape 6



- Détachez l'écran LCD de son support en le détachant de l'écran d'affichage à l'aide de votre ongle.
- Maintenant, le nouvel écran LCD peut être installé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.