




Démontage du microphone du Ericsson CF 388

Rédigé par: Niccolas Tones


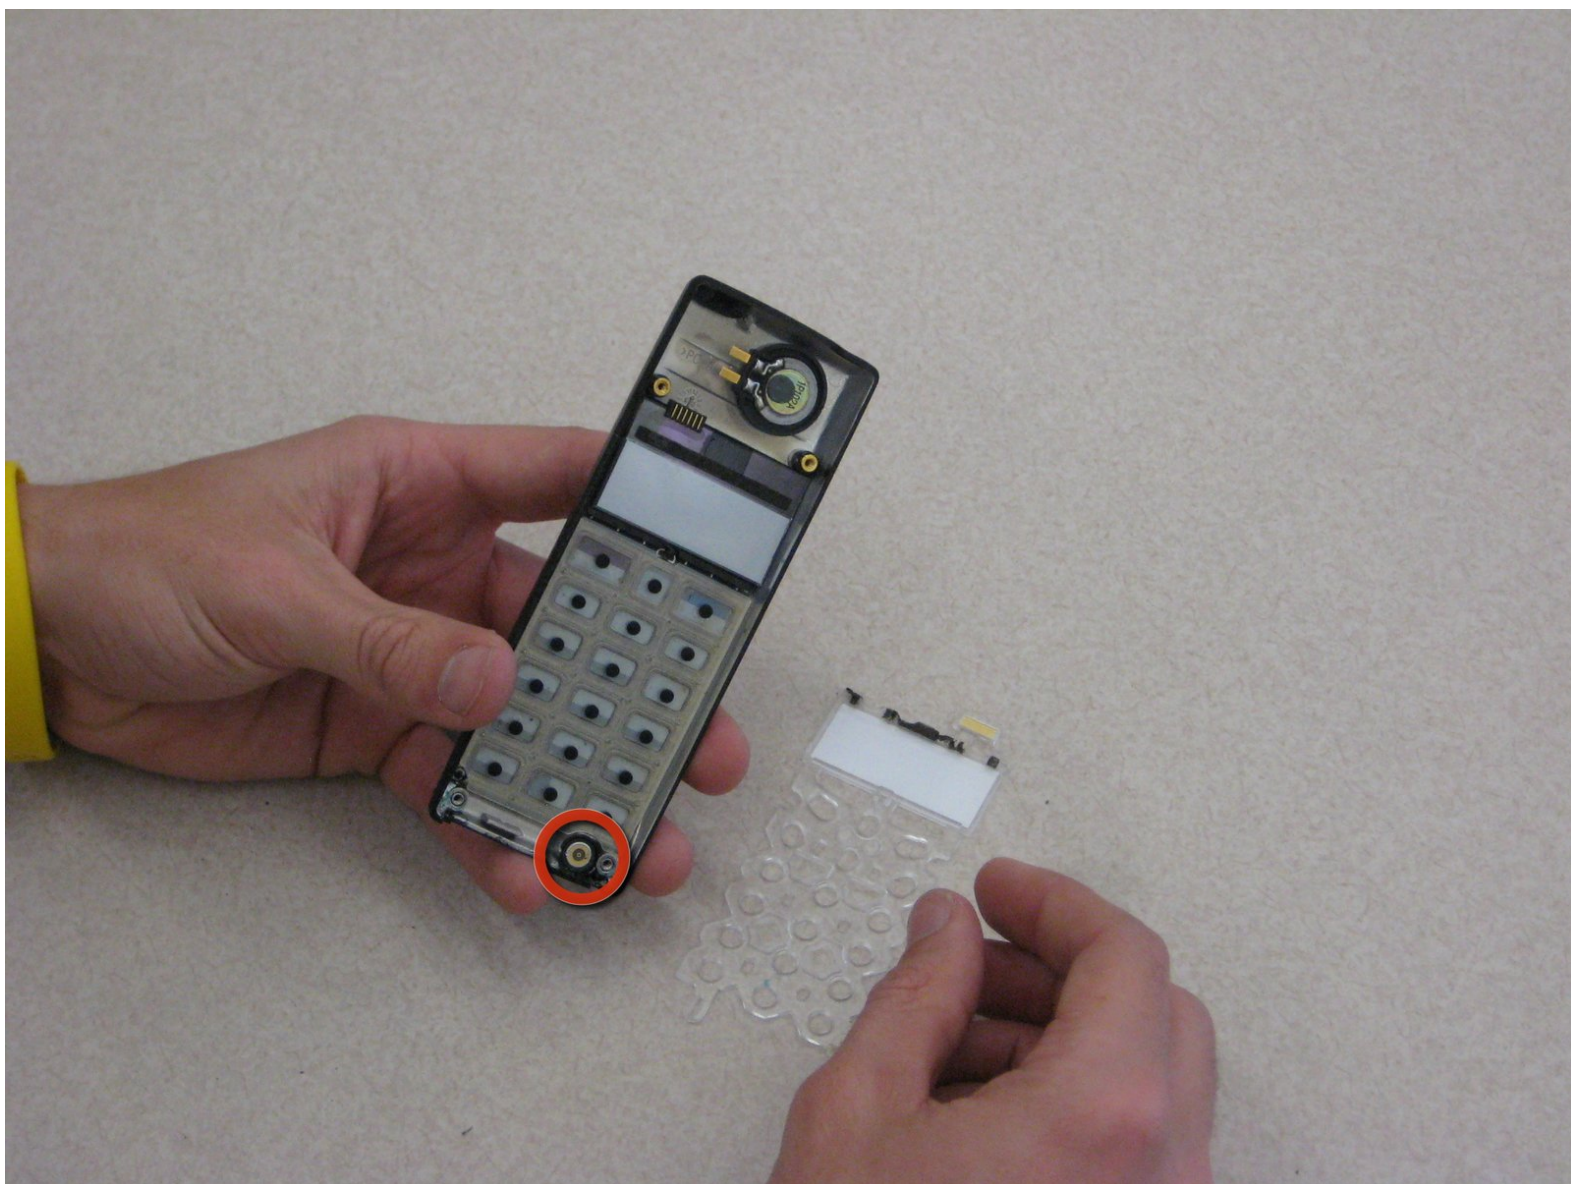




OUTILS:


- [Paper Clip](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spanner 2.6 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la batterie du Ericsson CF 388

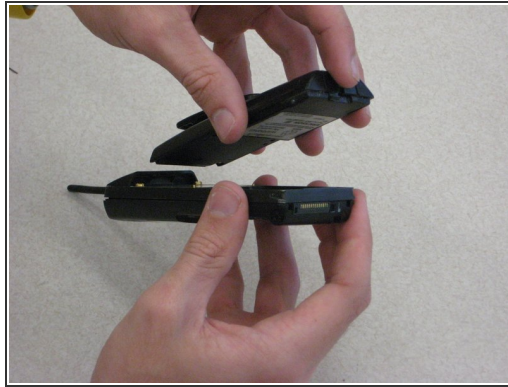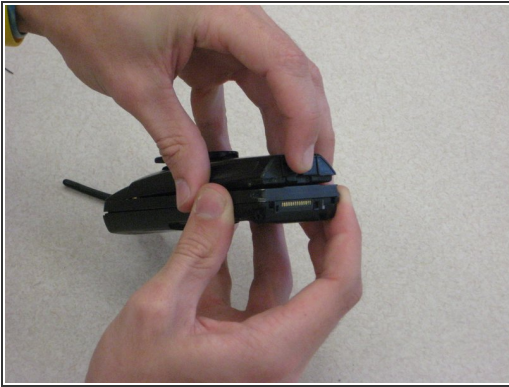

- Pour retirer la batterie du boîtier, saisissez le panneau avant et le panneau arrière avec les mains opposées (comme indiqué). Le panneau arrière est identique à celui de la batterie.
- Avec votre index, appuyez sur le bouton situé au bas de la batterie pour le relâcher.
- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 2 — Démontage du boîtier de l' Ericsson CF 388

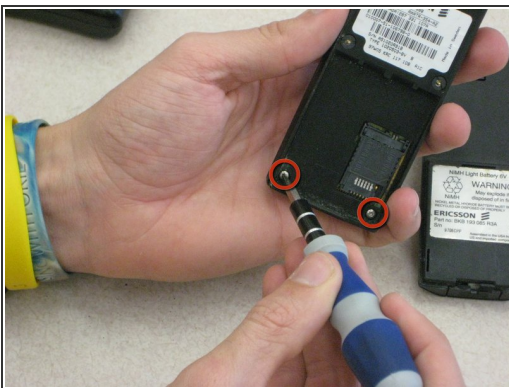


- Après avoir retiré la batterie, l'enveloppe du téléphone avant devient accessible.
- Localisez les deux vis T6 en forme d'étoile à l'extrémité inférieure de l'arrière du téléphone, sous la batterie, comme indiqué par les cercles rouges.
- Retirez ces deux vis à l'aide du Tournevis Torx T6.

Étape 3




- Localisez les deux premières vis en forme de U à l'arrière du téléphone, comme le montrent les cercles rouges.
- Retirez ces deux vis avec un tournevis SP 2.6.
- ❗ Remarque: Enlevez les oeillets en plastique gris avec les vis.

Étape 4

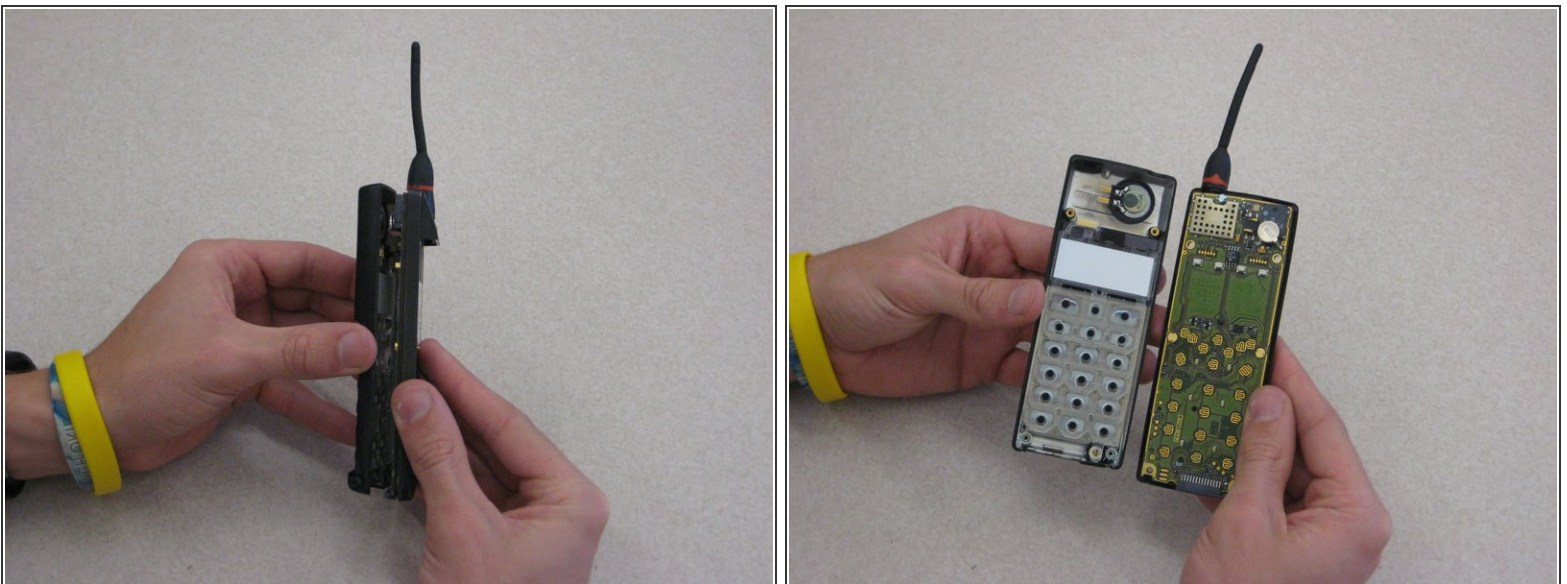




- Prenez les panneaux opposés de l'enveloppe du téléphone et ouvrez et retirez soigneusement le téléphone, comme indiqué dans l'image.
- ❗ Remarque: Veillez à ne pas endommager la carte de circuit imprimé et les composants lorsque vous ouvrez le boîtier.

Étape 5 — Démontage du squelette de support de clavier de l'Ericsson CF 388

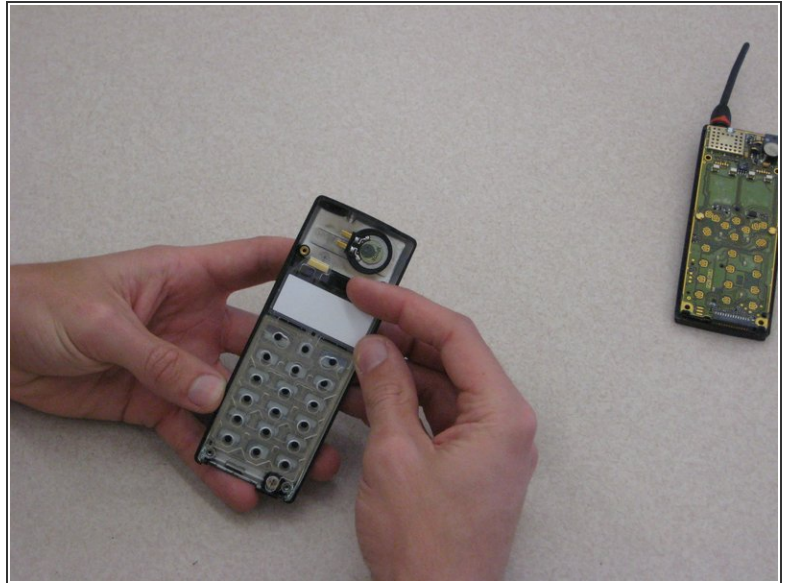


- Après avoir retiré le boîtier de la batterie et enlevé le boîtier du téléphone, le clavier est maintenu avec une structure de squelette en plastique comme indiqué.

Étape 6

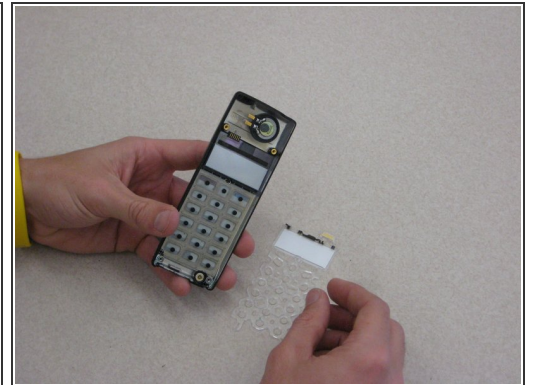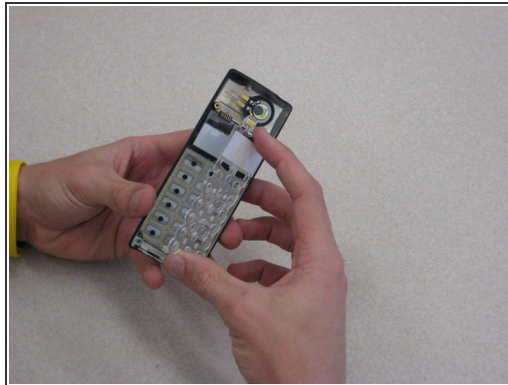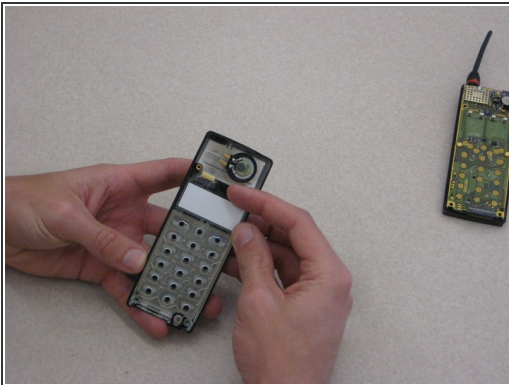



- Pour retirer la structure du squelette en plastique, placez l'onglet en haut du téléphone près de l'écran LCD.
- Retirez soigneusement le squelette en tenant le boîtier du téléphone avant d'une main et tirez la languette avec votre index tout en appuyant votre pouce au bas du téléphone comme indiqué.

Étape 7 — Démontage du microphone du Ericsson CF 388

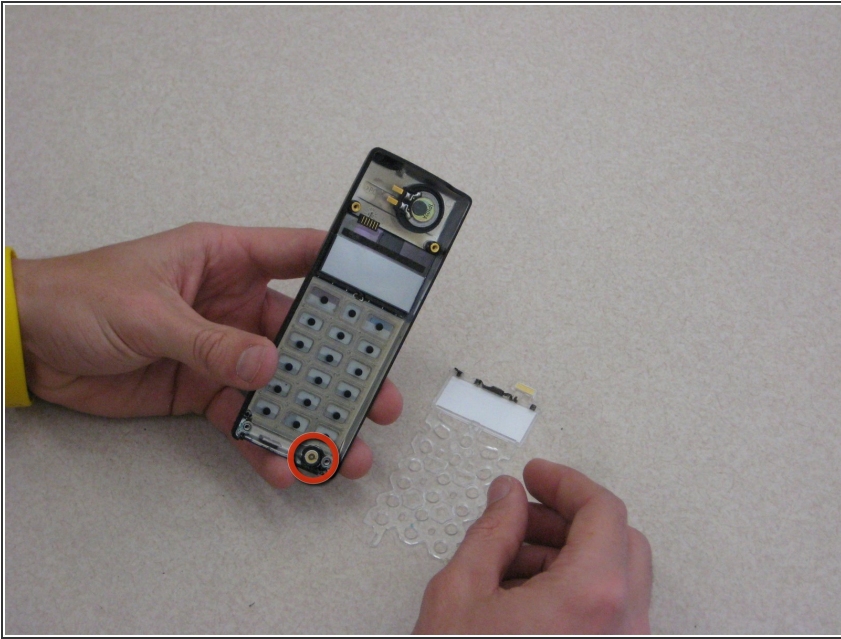

- Après avoir retiré le squelette du clavier, le microphone devient accessible.
- Localisez le microphone au bas du téléphone, sous le clavier, comme indiqué par le cercle rouge.

Étape 8

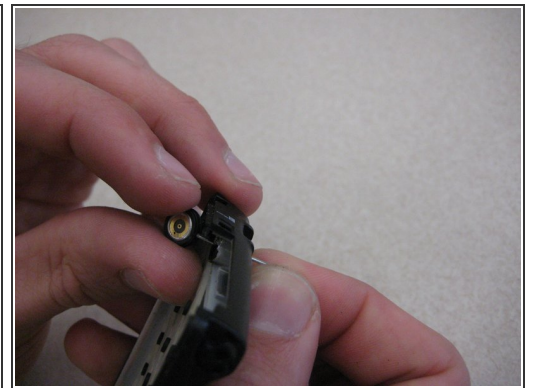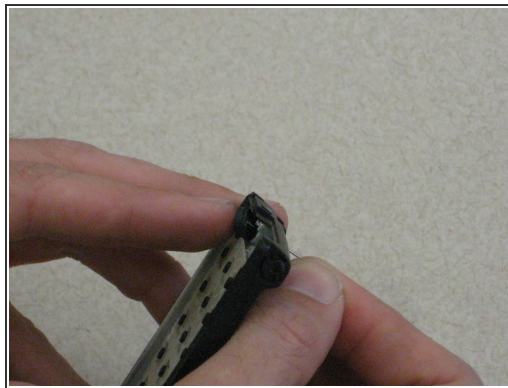

- Pour retirer le microphone, poussez soigneusement le microphone à travers le trou avant avec un trombone.
- Lentement et avec précaution, enfoncez le microphone.
- ⓘ Remarque: Ne pas trop pousser car il pourrait endommager ou enfoncer le microphone. Vous ne voulez pas le perdre!

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-09-01 12:43:57 PM (MST).

