




Démontage du haut-parleur du Ericsson CF 388

Ce guide permet à l'utilisateur de supprimer en toute sécurité le haut-parleur.


Rédigé par: Niccolas Tones

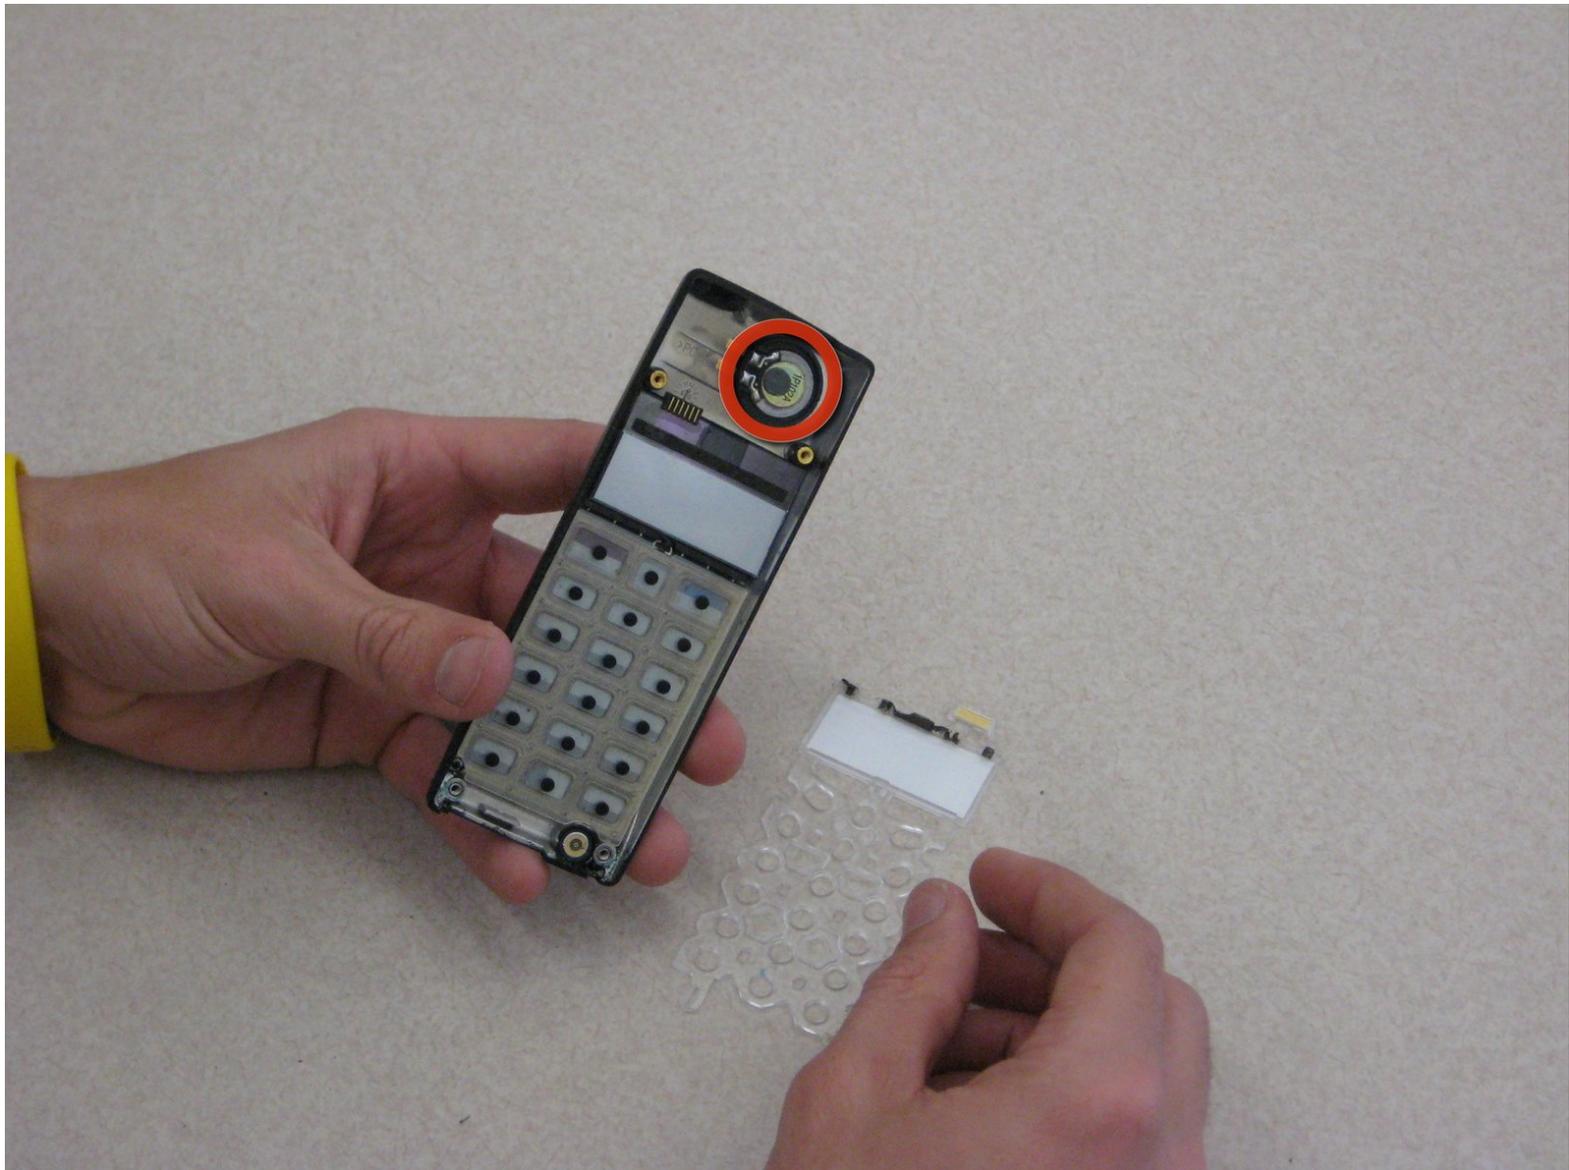

OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spanner 2.6 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la batterie du Ericsson CF 388

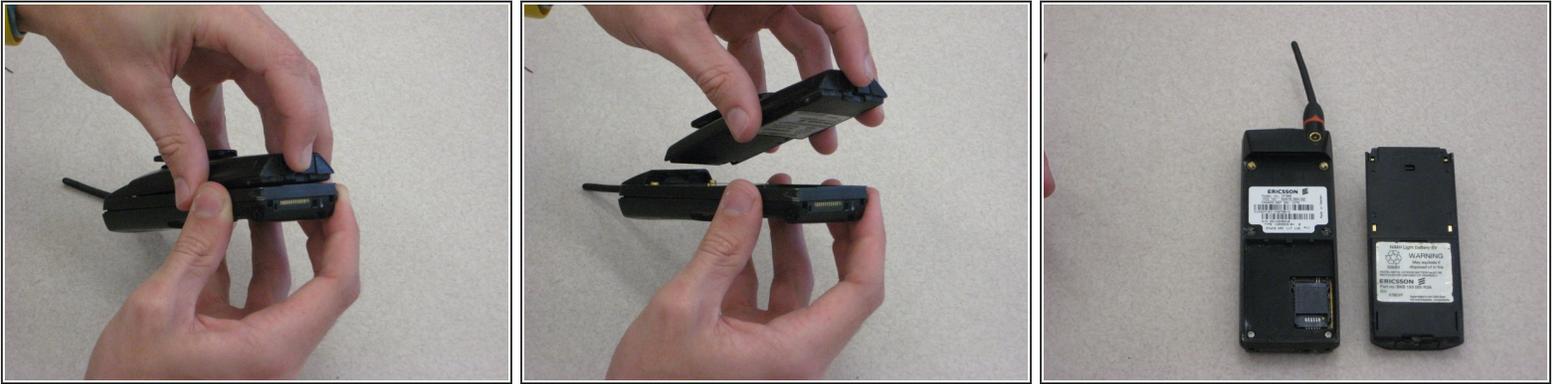

- Pour retirer la batterie du boîtier, saisissez le panneau avant et le panneau arrière avec les mains opposées (comme indiqué). Le panneau arrière est identique à celui de la batterie.
- Avec votre index, appuyez sur le bouton situé au bas de la batterie pour le relâcher.
- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 2 — Démontage du boîtier de l' Ericsson CF 388




- Après avoir retiré la batterie, l'enveloppe du téléphone avant devient accessible.
- Localisez les deux vis T6 en forme d'étoile à l'extrémité inférieure de l'arrière du téléphone, sous la batterie, comme indiqué par les cercles rouges.
- Retirez ces deux vis à l'aide du Tournevis Torx T6.

Étape 3




- Localisez les deux premières vis en forme de U à l'arrière du téléphone, comme le montrent les cercles rouges.
- Retirez ces deux vis avec un tournevis SP 2.6.
- ⓘ Remarque: Enlevez les oeillets en plastique gris avec les vis.

Étape 4

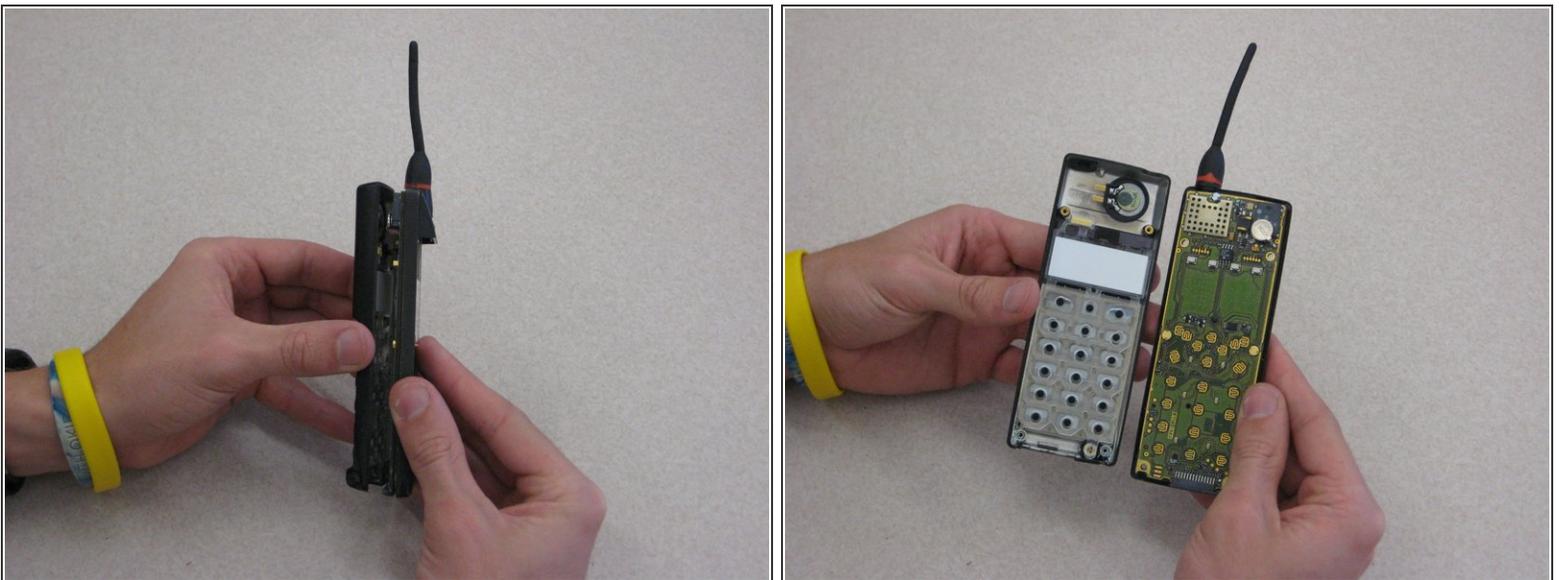



- Prenez les panneaux opposés de l'enveloppe du téléphone et ouvrez et retirez soigneusement le téléphone, comme indiqué dans l'image.
- ⓘ Remarque: Veillez à ne pas endommager la carte de circuit imprimé et les composants lorsque vous ouvrez le boîtier.

Étape 5 — Démontage du squelette de support de clavier de l'Ericsson CF 388

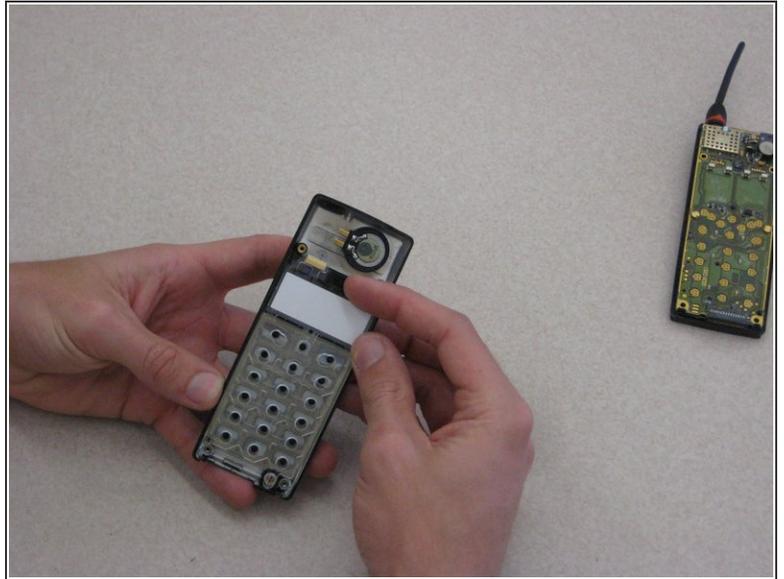


- Après avoir retiré le boîtier de la batterie et enlevé le boîtier du téléphone, le clavier est maintenu avec une structure de squelette en plastique comme indiqué.

Étape 6

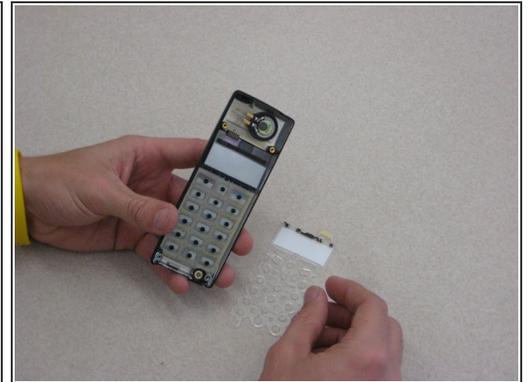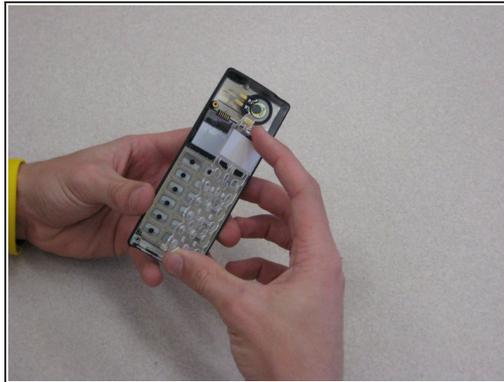

- Pour retirer la structure du squelette en plastique, placez l'onglet en haut du téléphone près de l'écran LCD.
- Retirez soigneusement le squelette en tenant le boîtier du téléphone avant d'une main et tirez la languette avec votre index tout en appuyant votre pouce au bas du téléphone comme indiqué.

Étape 7 — Démontage du haut-parleur du Ericsson CF 388

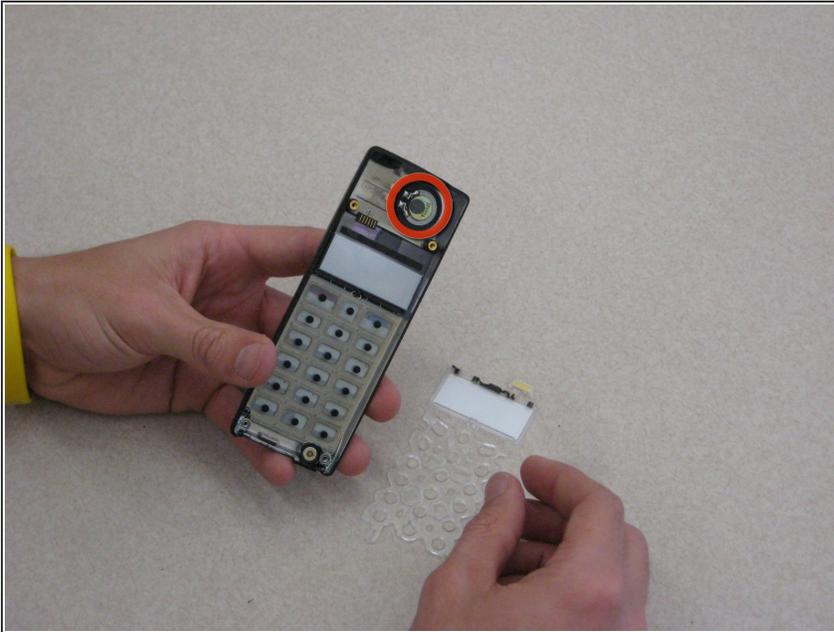

- Bien qu'il ne soit pas complètement nécessaire, le retrait de la structure de squelette du clavier en plastique permet de retirer facilement le haut-parleur.
- Repérez le haut-parleur en haut du téléphone, au-dessus de l'écran LCD, comme le montre le cercle rouge.

Étape 8



- Pour retirer le haut-parleur, placez délicatement un outil de préhension en plastique sous le haut-parleur.
- Avec précaution, soulevez l'outil pour retirer le haut-parleur de la colle adhésive qui se connecte au boîtier du téléphone.
- ⓘ Remarque: il est préférable d'enlever lentement le haut-parleur afin que le haut-parleur ne soit pas lâché ou endommagé. C'est facile.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.