




# Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.

L'installation du couvercle arrière nécessite l'utilisation d'un tournevis Torx T6 et une certaine dextérité manuelle.

Rédigé par: Brett Tomashitis

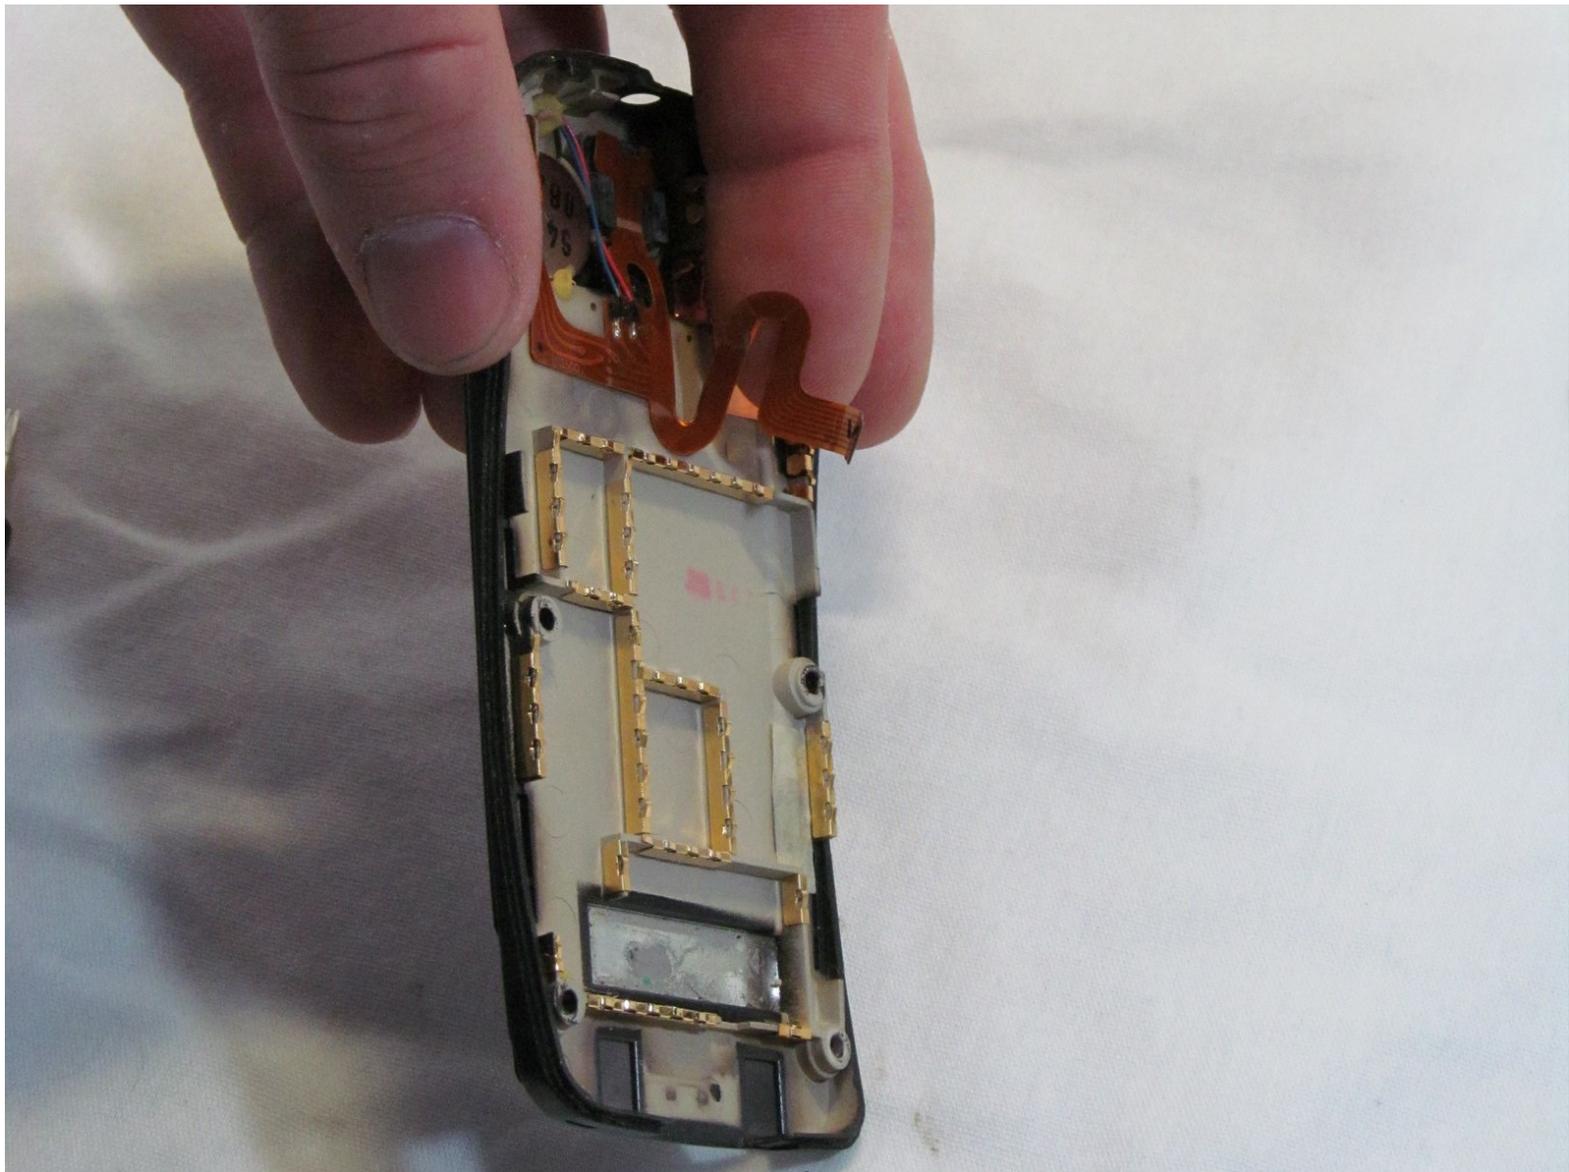

 **OUTILS:**

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce.

## Étape 2



- Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone, ~ 1/4 pouce, pour dégager les crochets qui le maintiennent à l'arrière du téléphone.

### Étape 3



- Soulevez la batterie loin du boîtier du téléphone.
- La batterie est maintenant retirée de l'appareil. Toutes nos félicitations.

### Étape 4 — Antenne



- Saisissez fermement l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser du téléphone.

## Étape 5



- Une fois dévissé, tirez l'antenne vers le haut et vers l'extérieur.

## Étape 6




- Tirer le tube de guidage hors de sa bague de retenue et le faire glisser par le haut, comme l'antenne (en option).
- L'antenne et son tube guide sont maintenant retirés du téléphone. Toutes nos félicitations.

## Étape 7 — Couvercle arrière




- Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.

## Étape 8

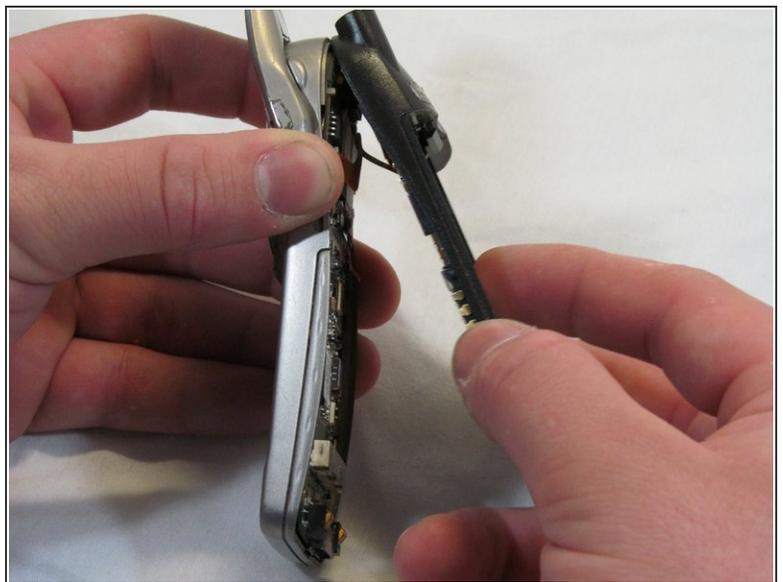

- Travailler à partir du bas du téléphone, en séparant les deux moitiés de l'affaire.
- ⓘ Remarque: Veillez à conserver la carte logique avec la moitié avant du boîtier. Une partie de la carte logique est exposée à l'autocollant sous la batterie sur la moitié arrière du boîtier.




## Étape 9

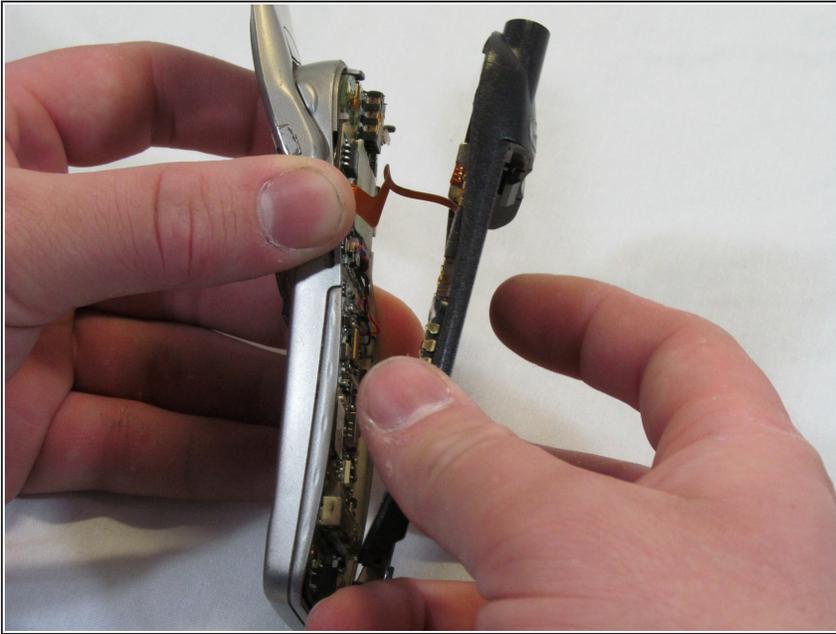

- Inclinez la moitié arrière du boîtier arrière par rapport au haut de la moitié avant du boîtier, en faisant pivoter les crochets hors de leurs fermoirs.

**⚠ Attention:** Ne pas séparer complètement les moitiés. Un ruban d'antenne est connecté à la carte logique depuis le capot arrière.

## Étape 10

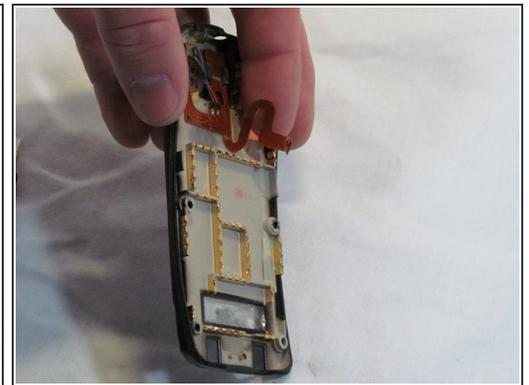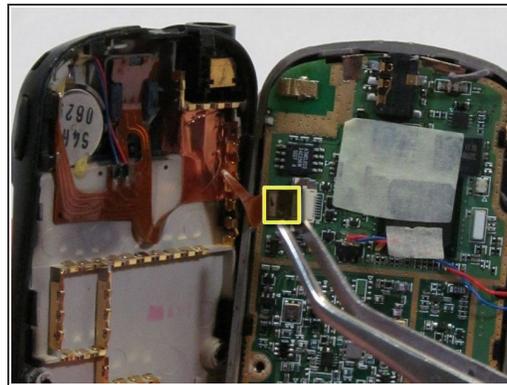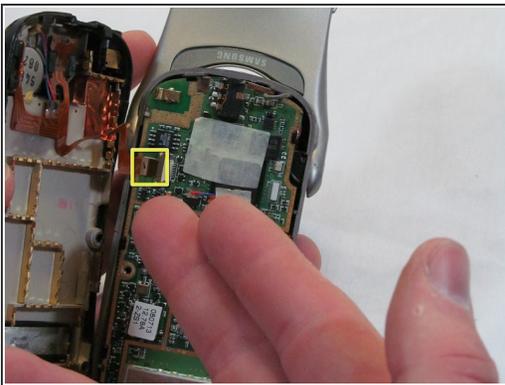

- Débranchez le câble plat de l'antenne de la carte logique au niveau du connecteur ZIF (Zero Insertion Force). La partie brune du connecteur se soulève pour libérer l'extrémité du câble.
- La couverture arrière est maintenant enlevée. Toutes nos félicitations.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.