



Remplacement du clavier du Samsung Samsung SCH-3500

Il est possible de retirer le clavier après le démontage de la batterie, de l'antenne, du couvercle arrière et de la carte logique.

Rédigé par: Brett Tomashitis





OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce.

Étape 2



- Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone, ~ 1/4 pouce, pour dégager les crochets qui le maintiennent à l'arrière du téléphone.

Étape 3



- Soulevez la batterie loin du boîtier du téléphone.
- La batterie est maintenant retirée de l'appareil. Toutes nos félicitations.

Étape 4 — Antenne



- Saisissez fermement l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser du téléphone.

Étape 5



- Une fois dévissé, tirez l'antenne vers le haut et vers l'extérieur.

Étape 6




- Tirer le tube de guidage hors de sa bague de retenue et le faire glisser par le haut, comme l'antenne (en option).
- L'antenne et son tube guide sont maintenant retirés du téléphone. Toutes nos félicitations.

Étape 7 — Couvercle arrière




- Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.

Étape 8

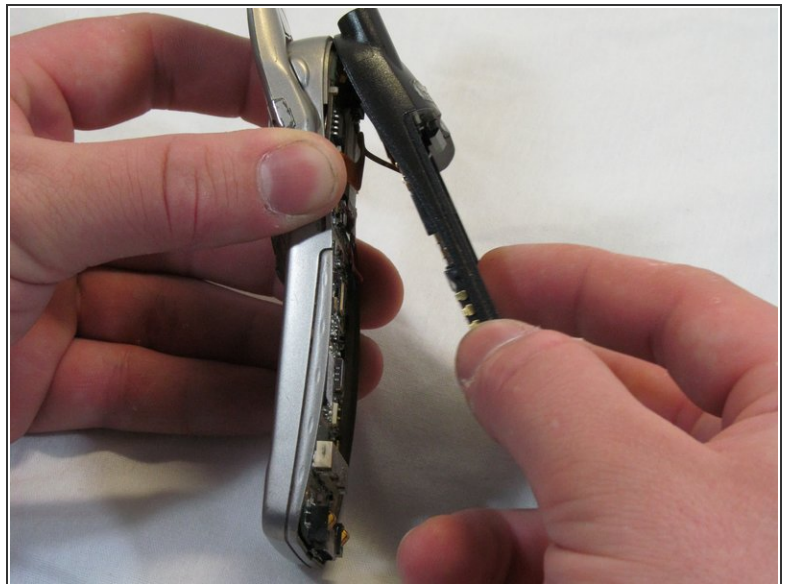

- Travailler à partir du bas du téléphone, en séparant les deux moitiés de l'affaire.
- ⓘ Remarque: Veillez à conserver la carte logique avec la moitié avant du boîtier. Une partie de la carte logique est exposée à l'autocollant sous la batterie sur la moitié arrière du boîtier.




Étape 9

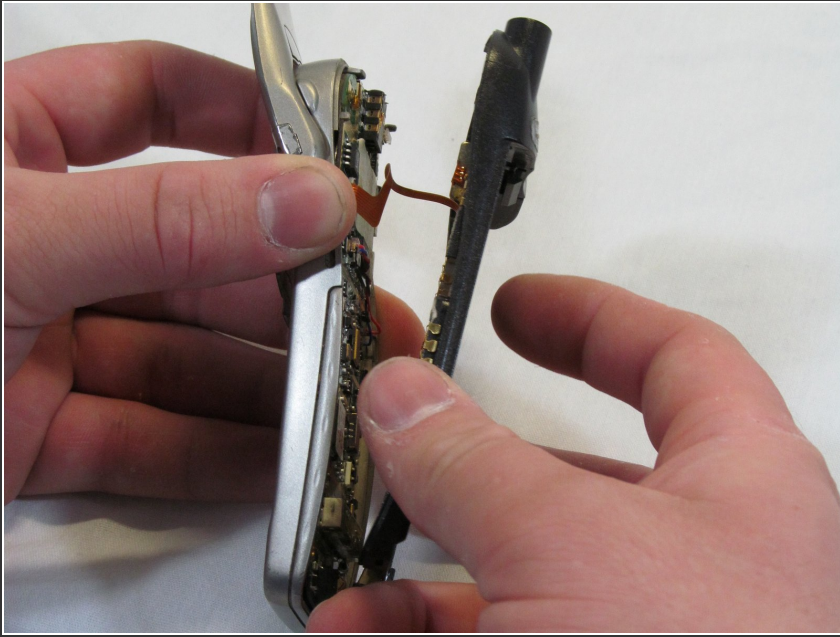

- Inclinez la moitié arrière du boîtier arrière par rapport au haut de la moitié avant du boîtier, en faisant pivoter les crochets hors de leurs fermoirs.

 **Attention:** Ne pas séparer complètement les moitiés. Un ruban d'antenne est connecté à la carte logique depuis le capot arrière.

Étape 10

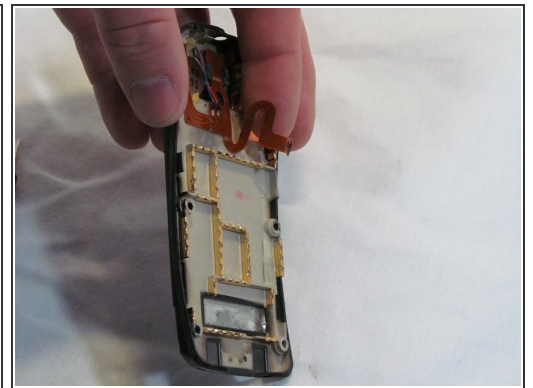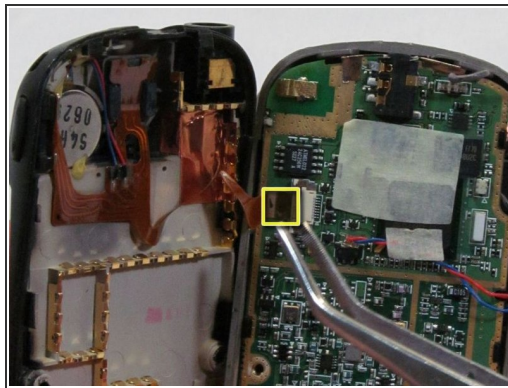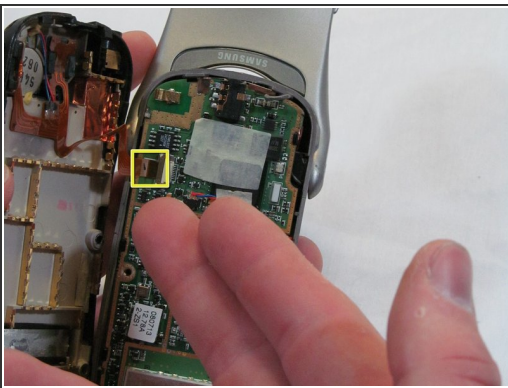


- Débranchez le câble plat de l'antenne de la carte logique au niveau du connecteur ZIF (Zero Insertion Force). La partie brune du connecteur se soulève pour libérer l'extrémité du câble.
- La couverture arrière est maintenant enlevée. Toutes nos félicitations.

Étape 11 — Carte mère



- Retirez le connecteur du haut-parleur de l'écouteur, situé sur l'extrémité supérieure de la carte logique.

Étape 12

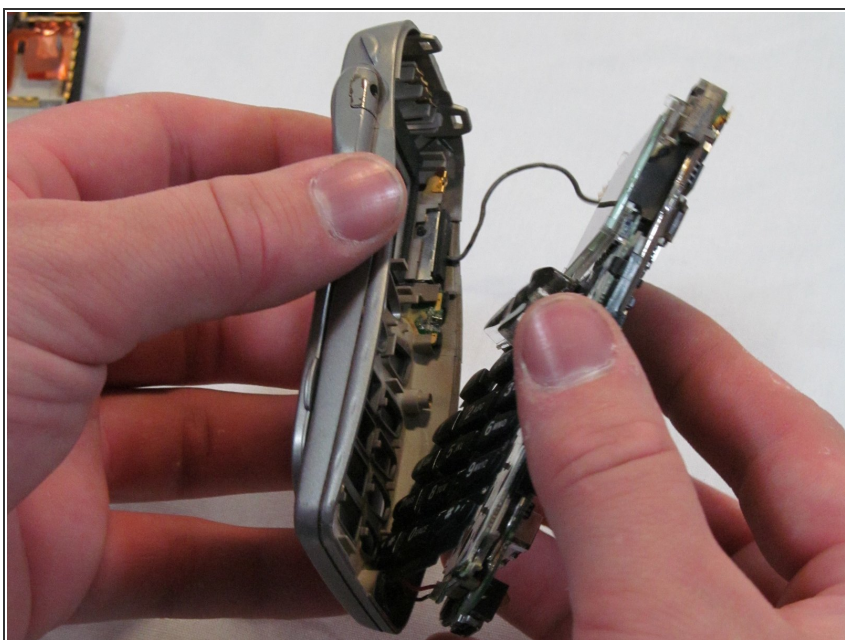

- Retournez le capot avant en éloignant délicatement la carte logique du capot avant. Il restera


attaché par deux fils de l'avant de la carte.

Étape 13



- Travailler le microphone hors de sa prise sur la couverture avant; il restera attaché à la carte logique, ses fils sont soudés.
- La carte logique est maintenant retirée du téléphone. Toutes nos félicitations.

Étape 14 — Clavier

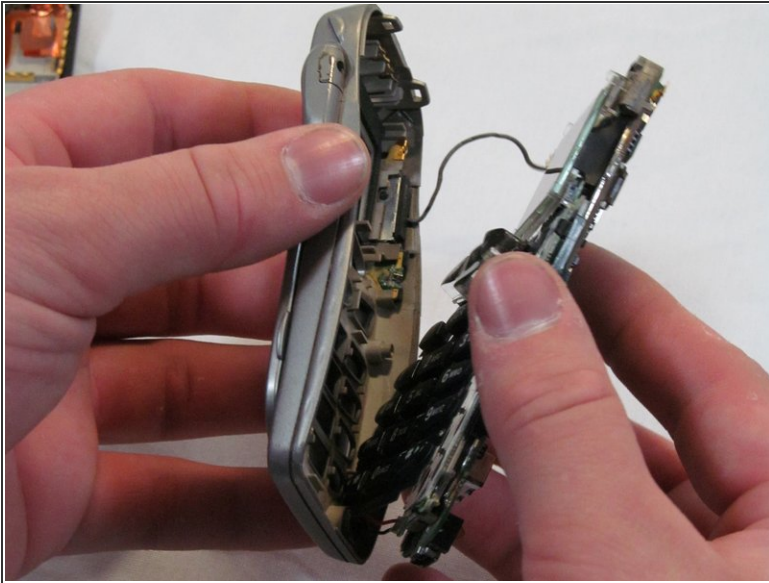

- Retournez le couvercle avant et secouez les clés. Ils devraient venir en une seule pièce.
- ⓘ Remarque: Le clavier peut se libérer accidentellement en retirant le couvercle arrière ou la carte logique. Il est préférable de retirer la carte logique pour réinstaller le tapis de touches.
- Le clavier est maintenant retiré du téléphone. Toutes nos félicitations.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.