



Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W350a

Ce guide informera l'utilisateur lors de l'installation d'une carte SIM dans le téléphone.

Rédigé par: Parker Stroble



 **OUTILS:**


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Déposez l'écran du téléphone sur une surface plane et lisse pour que l'appareil photo, les logos et l'enceinte soient orientés vers le haut.
- À l'aide de l'entaille fournie au fond de la couverture arrière, insérez un outil d'ouverture en plastique et soulevez-le vers le haut pour enlever le capot arrière du téléphone.

Étape 2

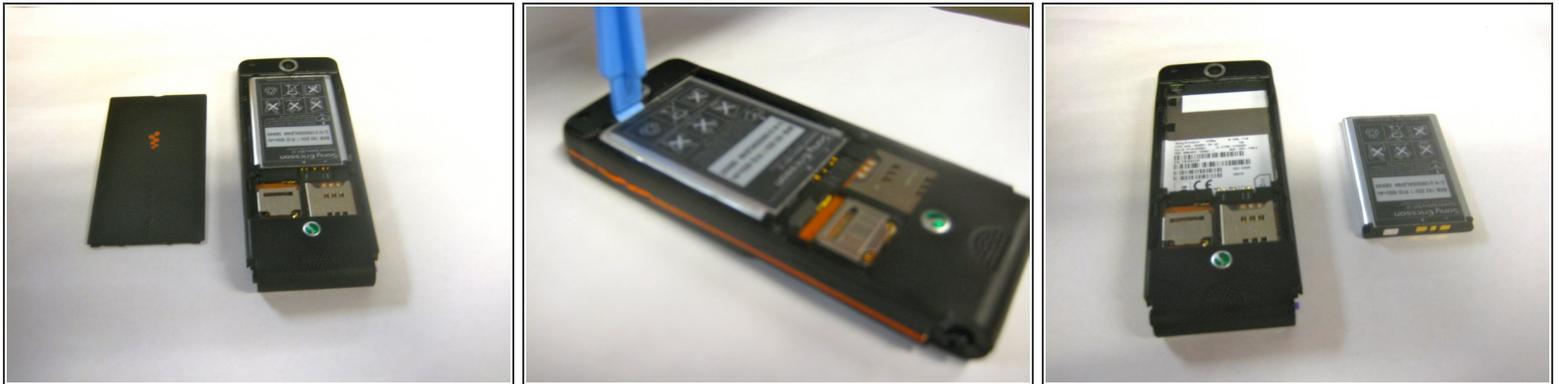

- Mettez le couvercle à côté du téléphone lors du retrait. Votre assemblage devrait apparaître comme indiqué jusqu'ici.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse entre l'appareil photo et la batterie du téléphone. En utilisant un léger mouvement de soulèvement, soulevez la fin de la batterie et enlevez.
- Après l'enlèvement, recyclez correctement la batterie défectueuse. Prenez la batterie de rechange et placez-la près du téléphone comme indiqué. Votre assemblage devrait ressembler à la photo présentée. Notez que la couverture n'est pas incluse dans cette photo particulière.

Étape 3 — Carte SIM



- Faites glisser la carte SIM dans la fente inférieure droite identifiée par le cercle sur l'image, en veillant à ce que les contacts soient correctement alignés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.