


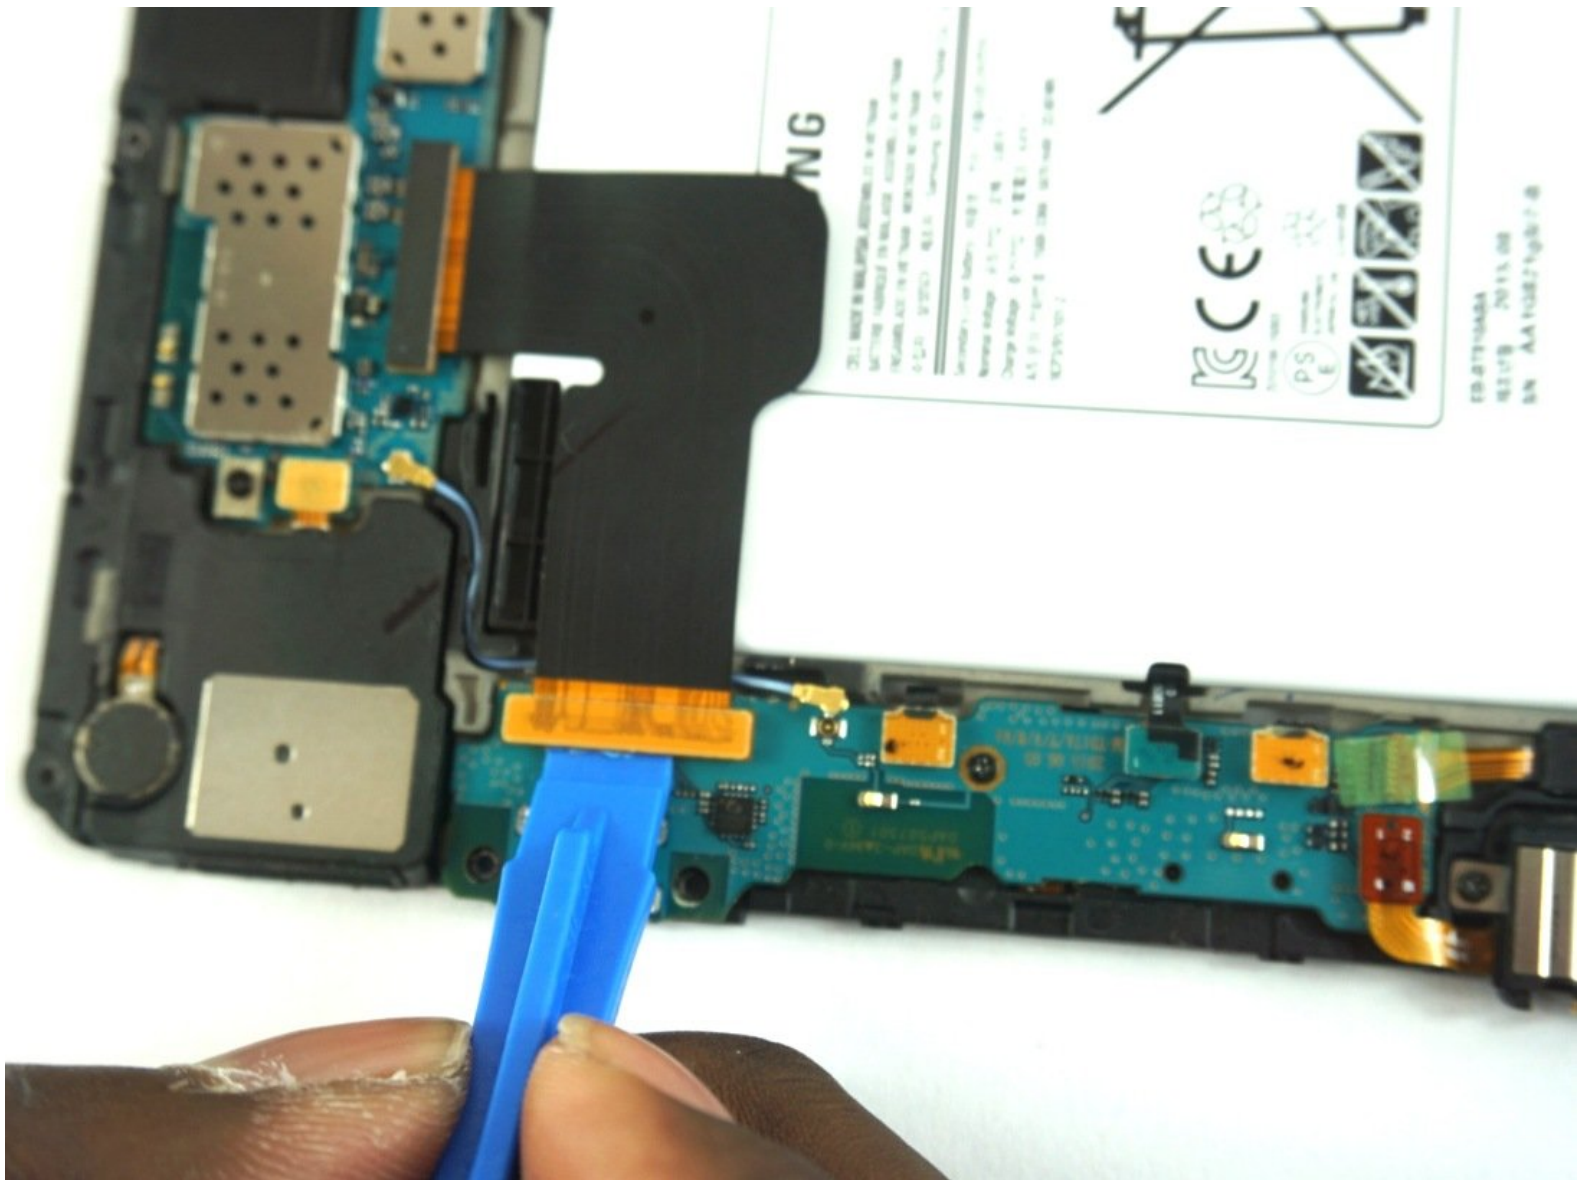

Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 AT&T

Remplacez votre batterie corrompue pour ramener le courant à votre tablette.

Rédigé par: Joy Harris



INTRODUCTION

Une batterie morte signifie que la tablette ne fonctionnera pas. Avant de remplacer la batterie, assurez-vous que l'appareil est débranché et éteint.



OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Galaxy Tab S2 9.7 Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Ecran




- Utilisé le pistolet thermique autour des bords de la tablette pour faire fondre la colle adhésive.
- ⓘ Ne laissez pas le pistolet immobile pendant plus de deux secondes, afin de ne pas faire fondre le plastique autour de l'écran.
- ⓘ Si vous n'avez pas accès à un pistolet thermique, vous pouvez également utiliser un iOpener ou un sèche-cheveux. Reportez-vous au [guide iOpener](#) pour plus d'aide.

Étape 2

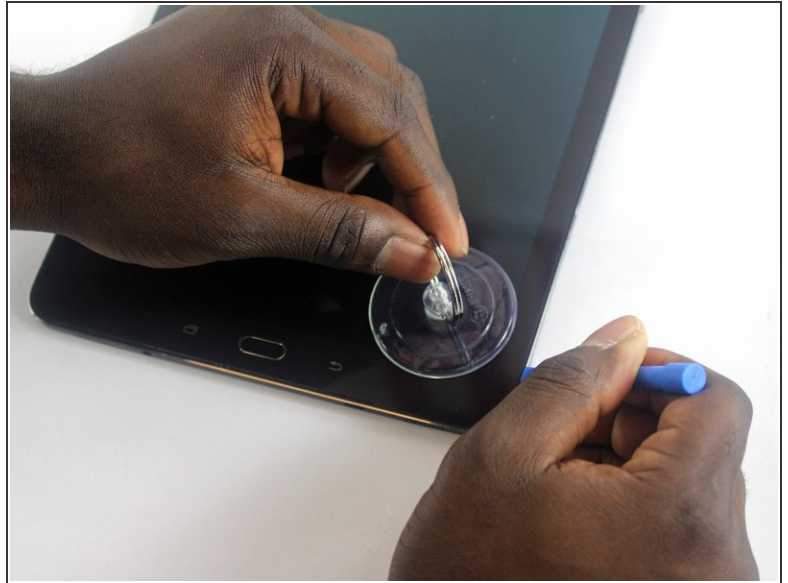


- Appliquez l'aspiration dans le coin inférieur ou supérieur droit.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique à plusieurs endroits autour de l'écran pendant que l'aspiration est appliquée pour faire sortir l'écran.

Étape 3

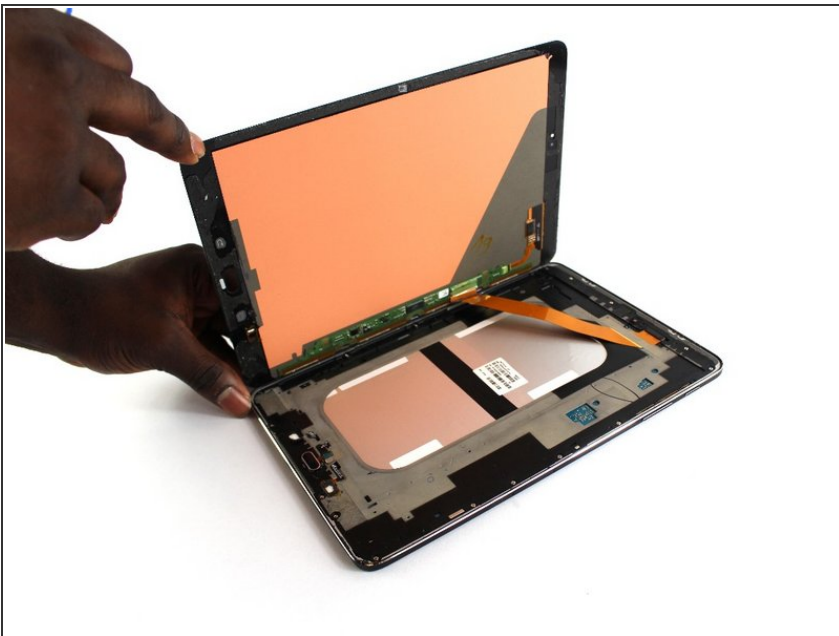


- Une fois l'écran détaché, ouvrez la tablette comme un livre.
- ⚠ Ouvrez doucement la tablette et ne tirez pas sur les pièces car vous risquez d'endommager le câble ruban orange.

Étape 4

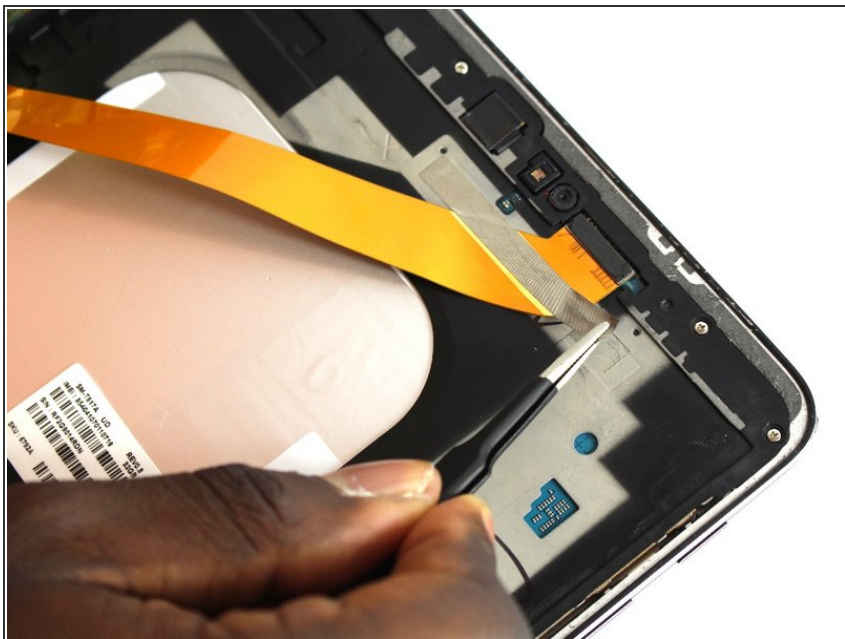


- En utilisant les pinces de précision, retirez le ruban d'argent qui tient le câble ruban orange reliant les deux pièces.

Étape 5

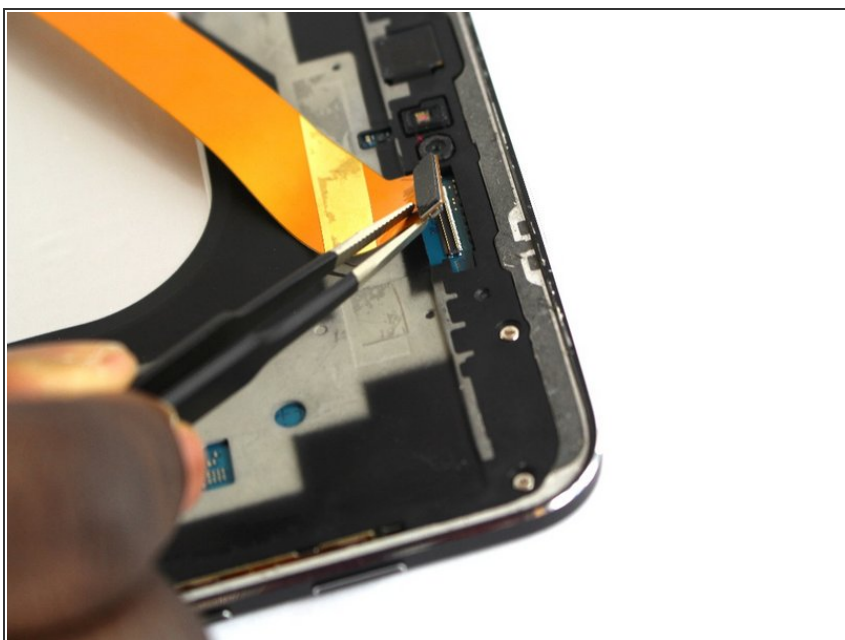

- En utilisant les pinces de précision, retirez le petit connecteur à pression du corps de la tablette.

Étape 6 — Vis

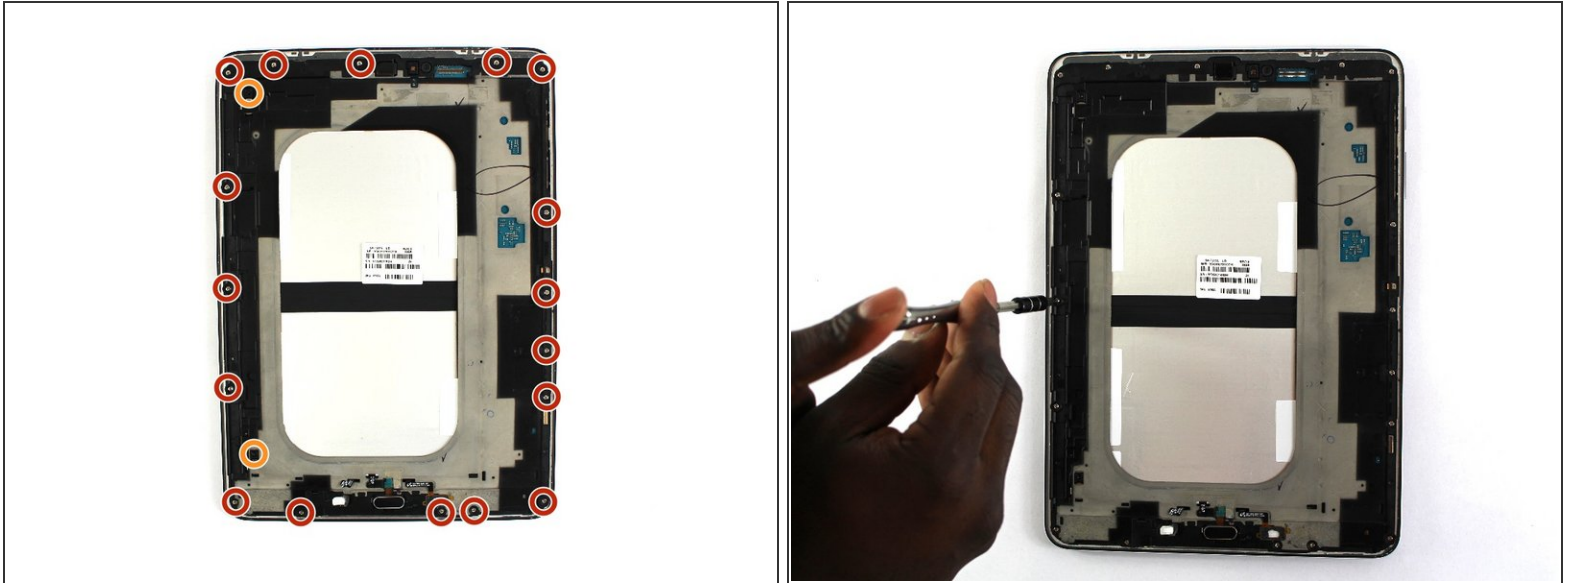



- À l'aide du tournevis Philips # 000, retirez les dix-sept vis de 2,74 mm autour des bords.
- Retirez les deux vis noires de 2,74 mm au milieu de la tablette avec le tournevis Philips # 000.
- ⓘ Mettez les vis sur un tapis de projet magnétique ou dans un récipient afin de ne pas les perdre.

Étape 7




- Prenez l'outil d'ouverture en plastique autour de la tablette pour retirer la carte mère de l'appareil.

Étape 8 — Batterie

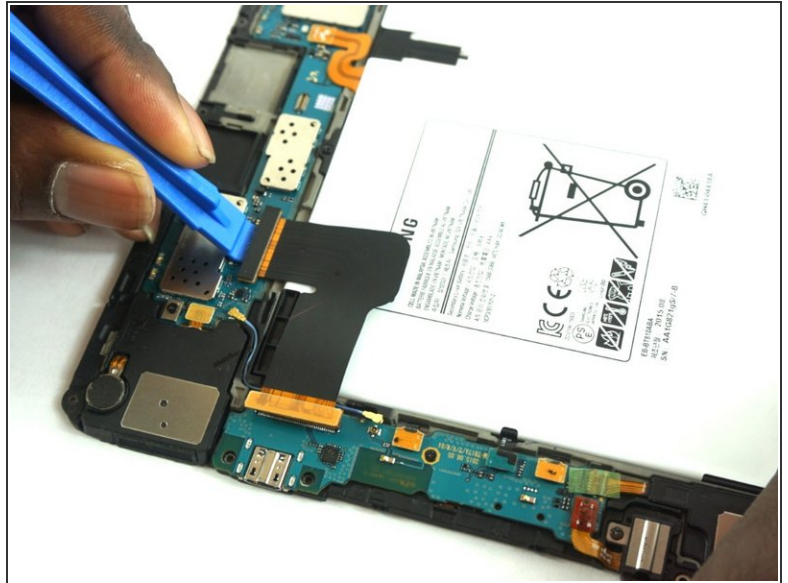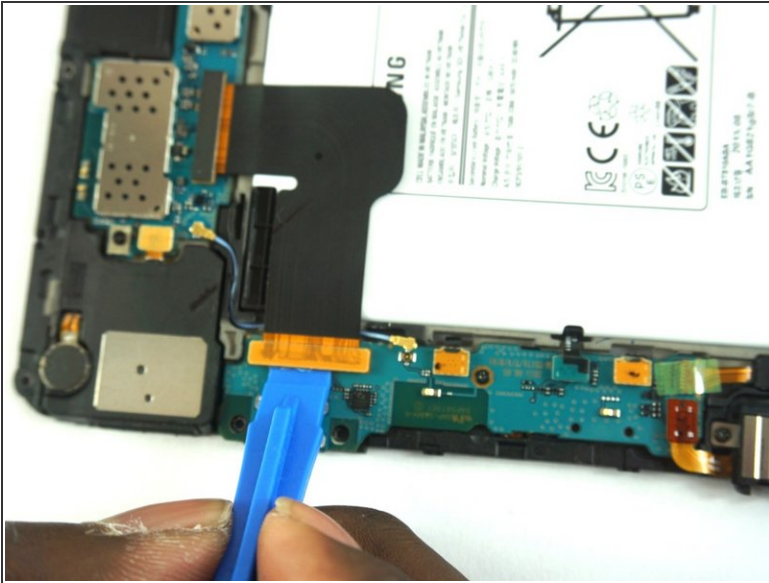


- En bas à gauche de la batterie, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le connecteur inférieur du câble ruban noir.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez le connecteur à pression situé sur le côté gauche du câble ruban noir.
- Soulevez le câble ruban noir pour l'enlever.

Étape 9

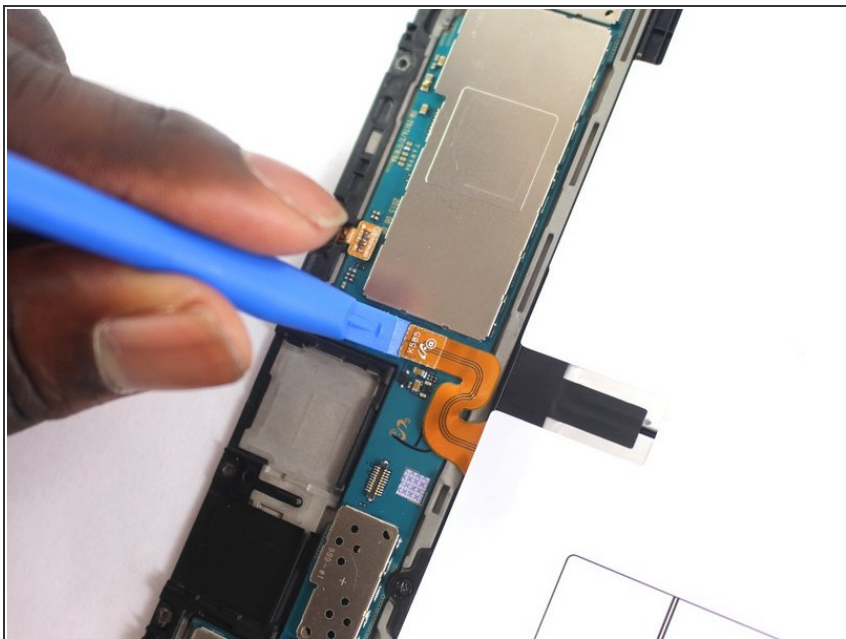


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez le câble ruban orange reliant la batterie à la carte mère.

Étape 10

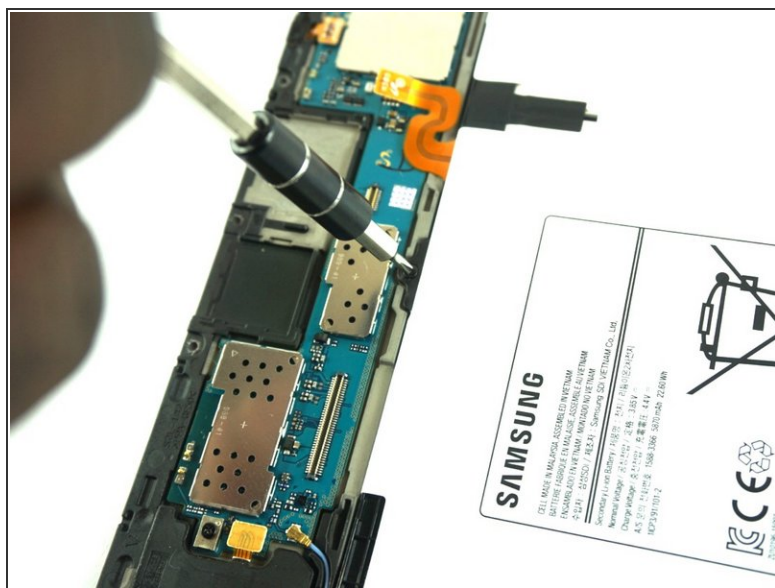

- À l'aide du tournevis Phillips # 000, retirez les quatre vis noires de 2,74 mm autour du bord de la batterie.

Étape 11

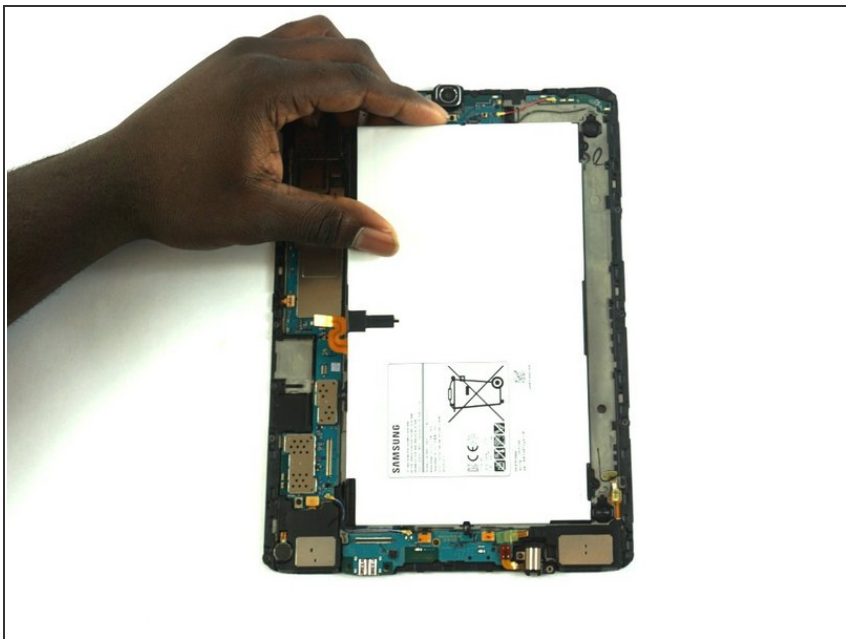

- La batterie est maintenant complètement détachée de la carte mère.
- Soulevez la batterie pour l'enlever de la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.