




Remplacement du moteur Rumble de la PlayStation Move

Ce guide vous montrera comment remplacer le moteur de grondement PlayStation Move.

Rédigé par: Sarah Shand

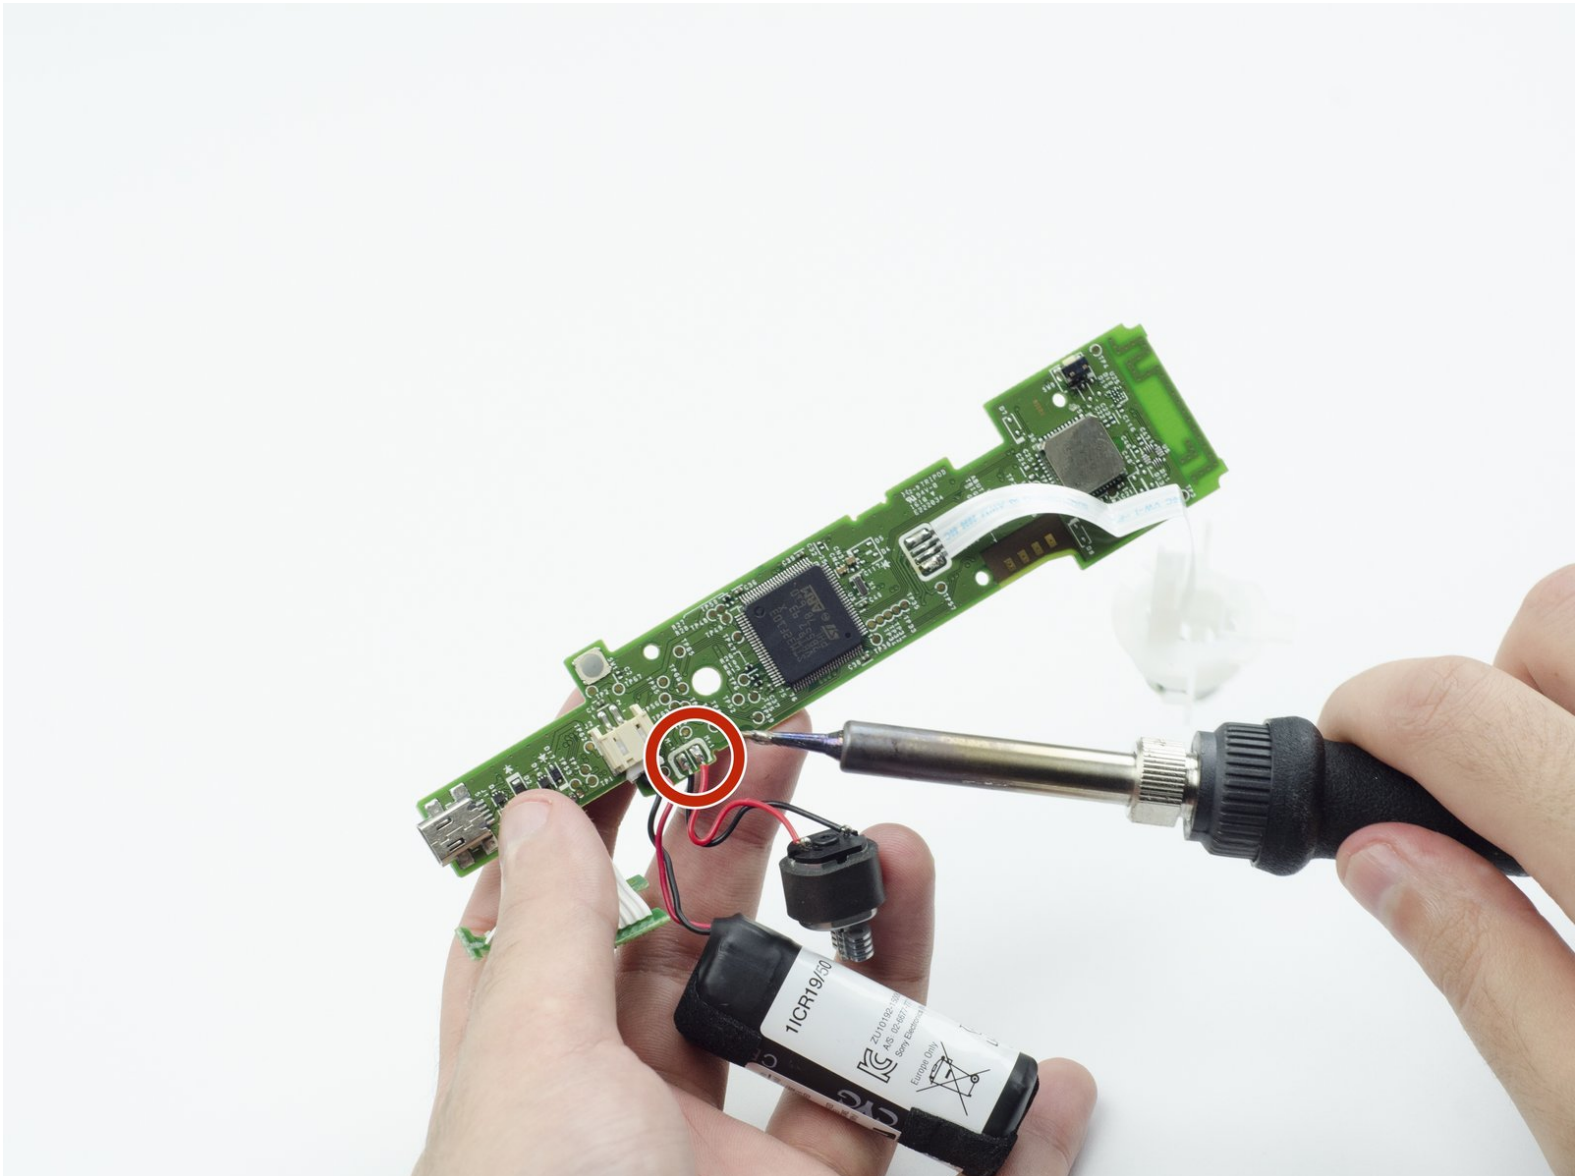

INTRODUCTION

Le moteur de grondement est l'appareil qui permet au contrôleur de mouvement de vibrer. Ce guide vous aidera à le remplacer s'il est cassé ou endommagé.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Solder and Desolder Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier



- Retournez le contrôleur et dévissez les quatre vis de 10 mm avec un tournevis PH # 00.

Étape 2




- Pincez les côtés du panneau arrière pour le retirer et mettez-le de côté.

Étape 3




- Tenez la base du contrôleur d'une main et de l'autre, tirez délicatement sur la pièce sphérique blanche pour la retirer.

Étape 4

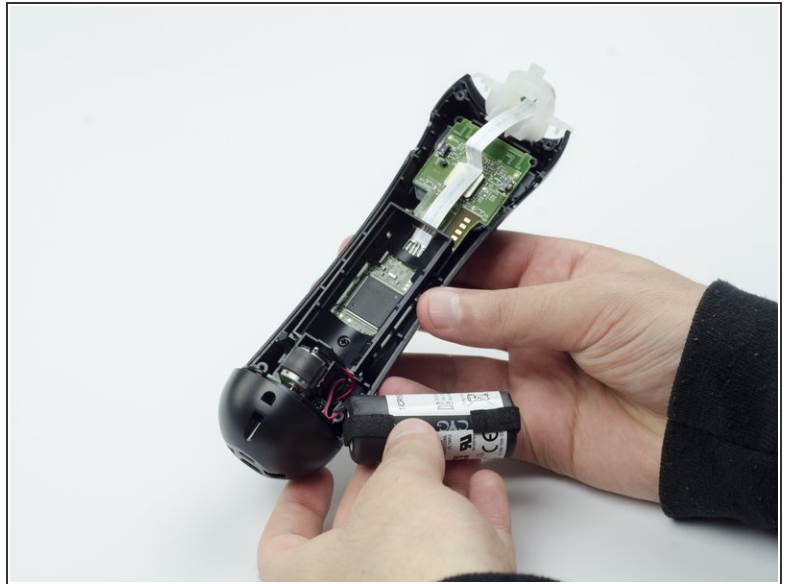

- Poussez la batterie au lithium-ion de son logement pour la retirer.
- ⓘ Veillez à ne pas endommager les fils ou les composants câblés, car la batterie sera toujours fixée via son connecteur.

Étape 5

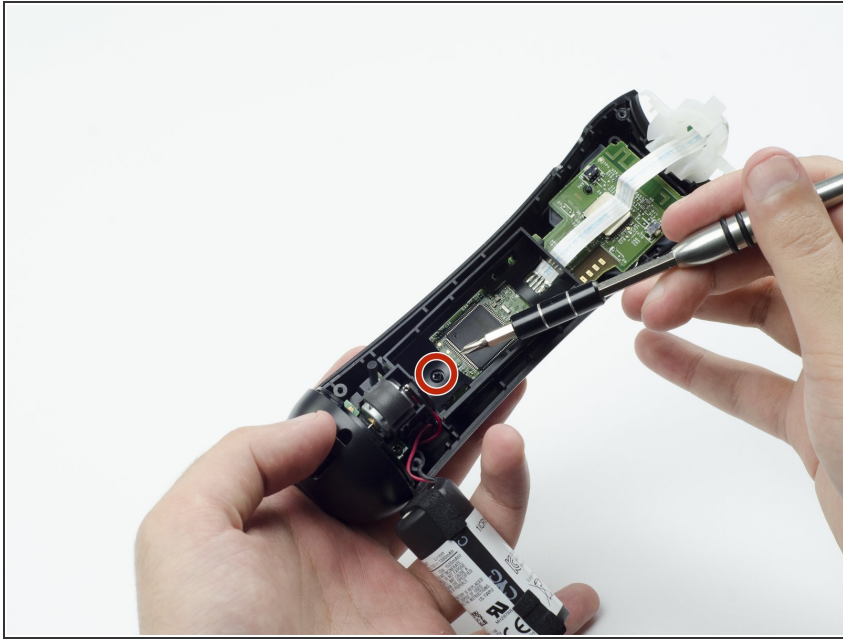


- Dévissez la vis de 9 mm dans le logement de la batterie avec un tournevis PH # 00.

Étape 6





- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le moteur de grondement.

Étape 7

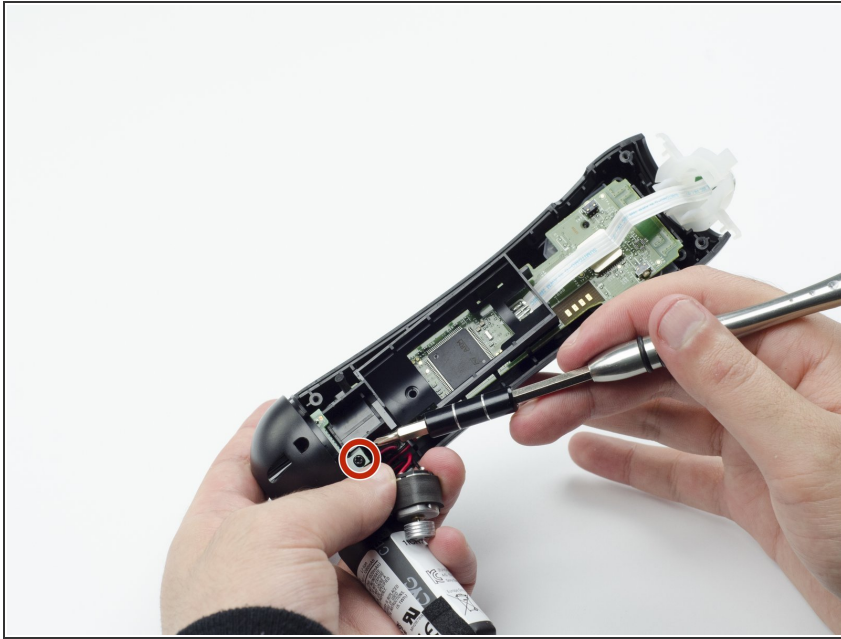

- Dévissez la vis de 9 mm derrière la fente du moteur de grondement avec un tournevis PH # 00.

Étape 8

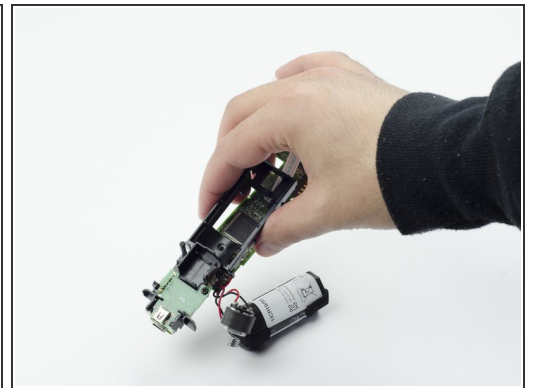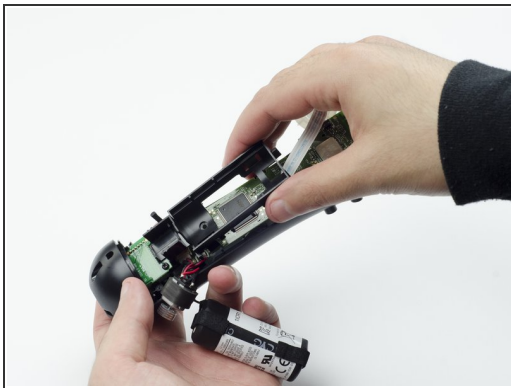

- Pincez soigneusement les côtés en plastique du logement de la batterie et soulevez-le (avec la carte de circuit imprimé) de la coque en plastique du contrôleur de mouvement.




Étape 9



- Avec vos doigts, soulevez délicatement la pièce verte carrée sous le logement de la batterie.


i Il est attaché via des rubans blancs qui doivent être conservés intacts.

Étape 10

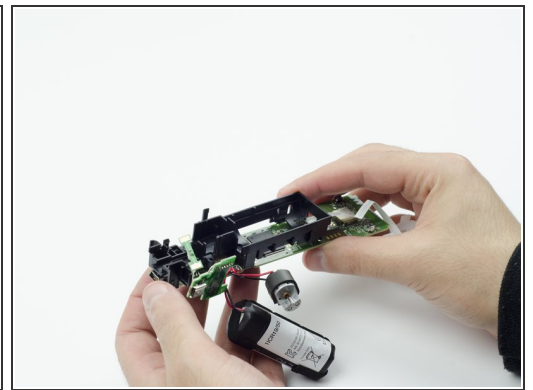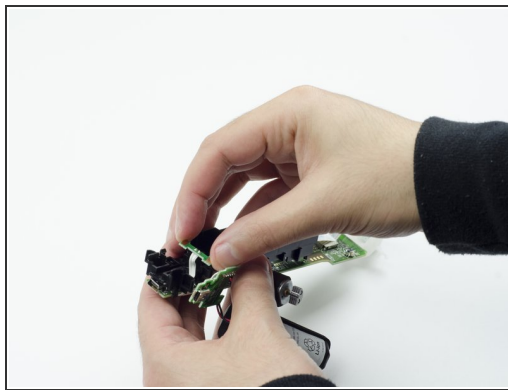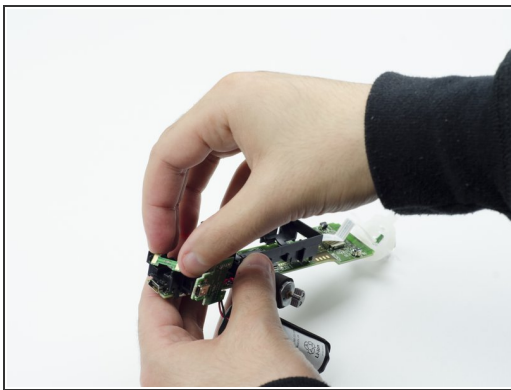

- Suivez le ruban blanc attaché à la pièce que vous venez de retirer pour une pièce plus petite et plus rectangulaire.
- Soulevez la pièce rectangulaire de sa fente pour la libérer.


Étape 11

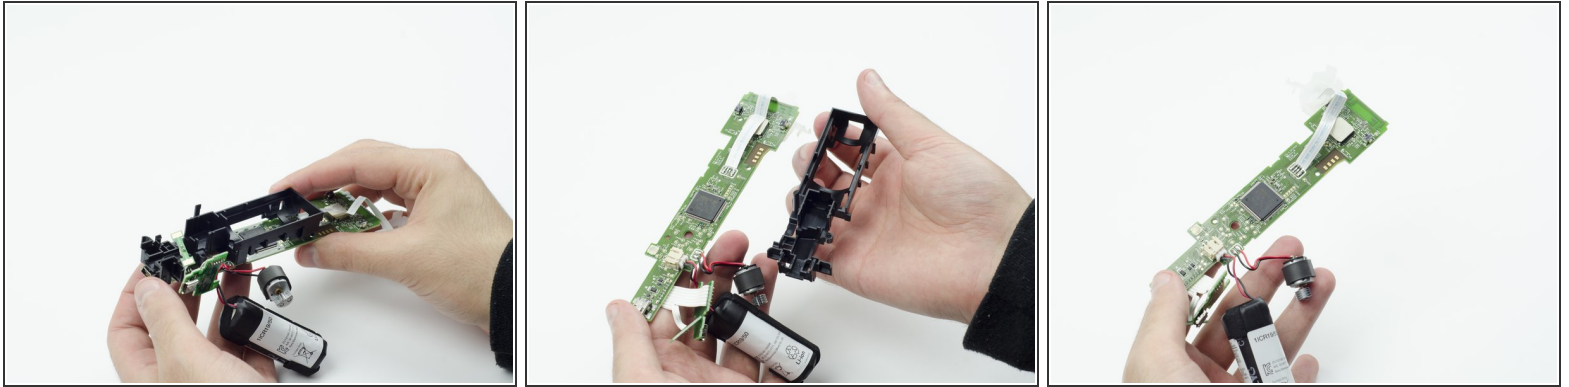

- Soulevez délicatement toute la carte de circuit imprimé du plastique noir qui la recouvre.

i Faites particulièrement attention à ne pas endommager les composants câblés.

Étape 12 — Moteur

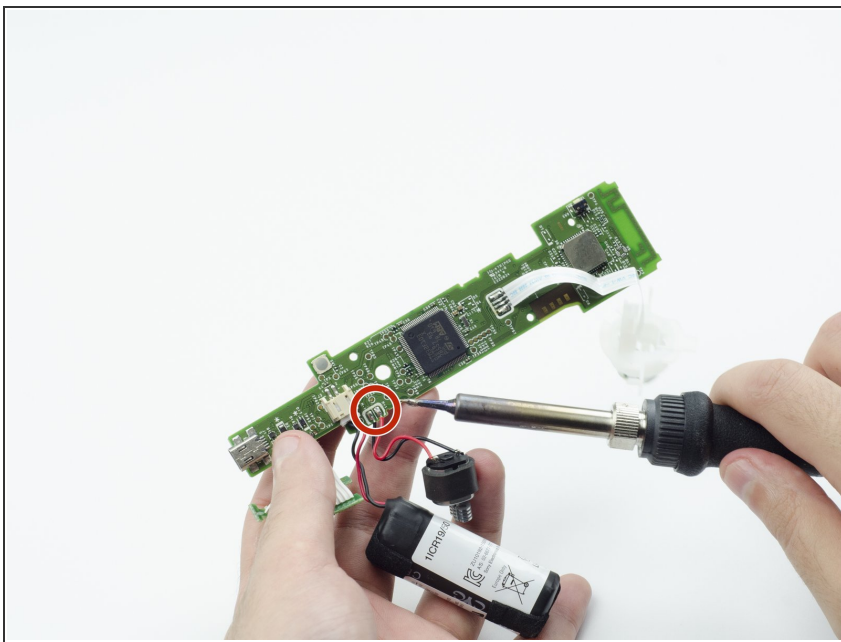

- À l'aide d'un fer à souder, dessouder soigneusement les fils de la carte. Pour obtenir de l'aide sur le dessoudage, consultez ce guide: [Comment souder et connecter des connexions à dessouder](#)
- ★ Afin d'installer le nouveau moteur de grondement, vous devez souder les fils du nouveau moteur à la carte de circuit imprimé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.