




Remplacement de la ssemblage d'affichage du Samsung Galaxy S6 Active.

Retrait de l'ensemble d'affichage composé de l'écran LCD et du numériseur.

Rédigé par: Lucia Valbuena

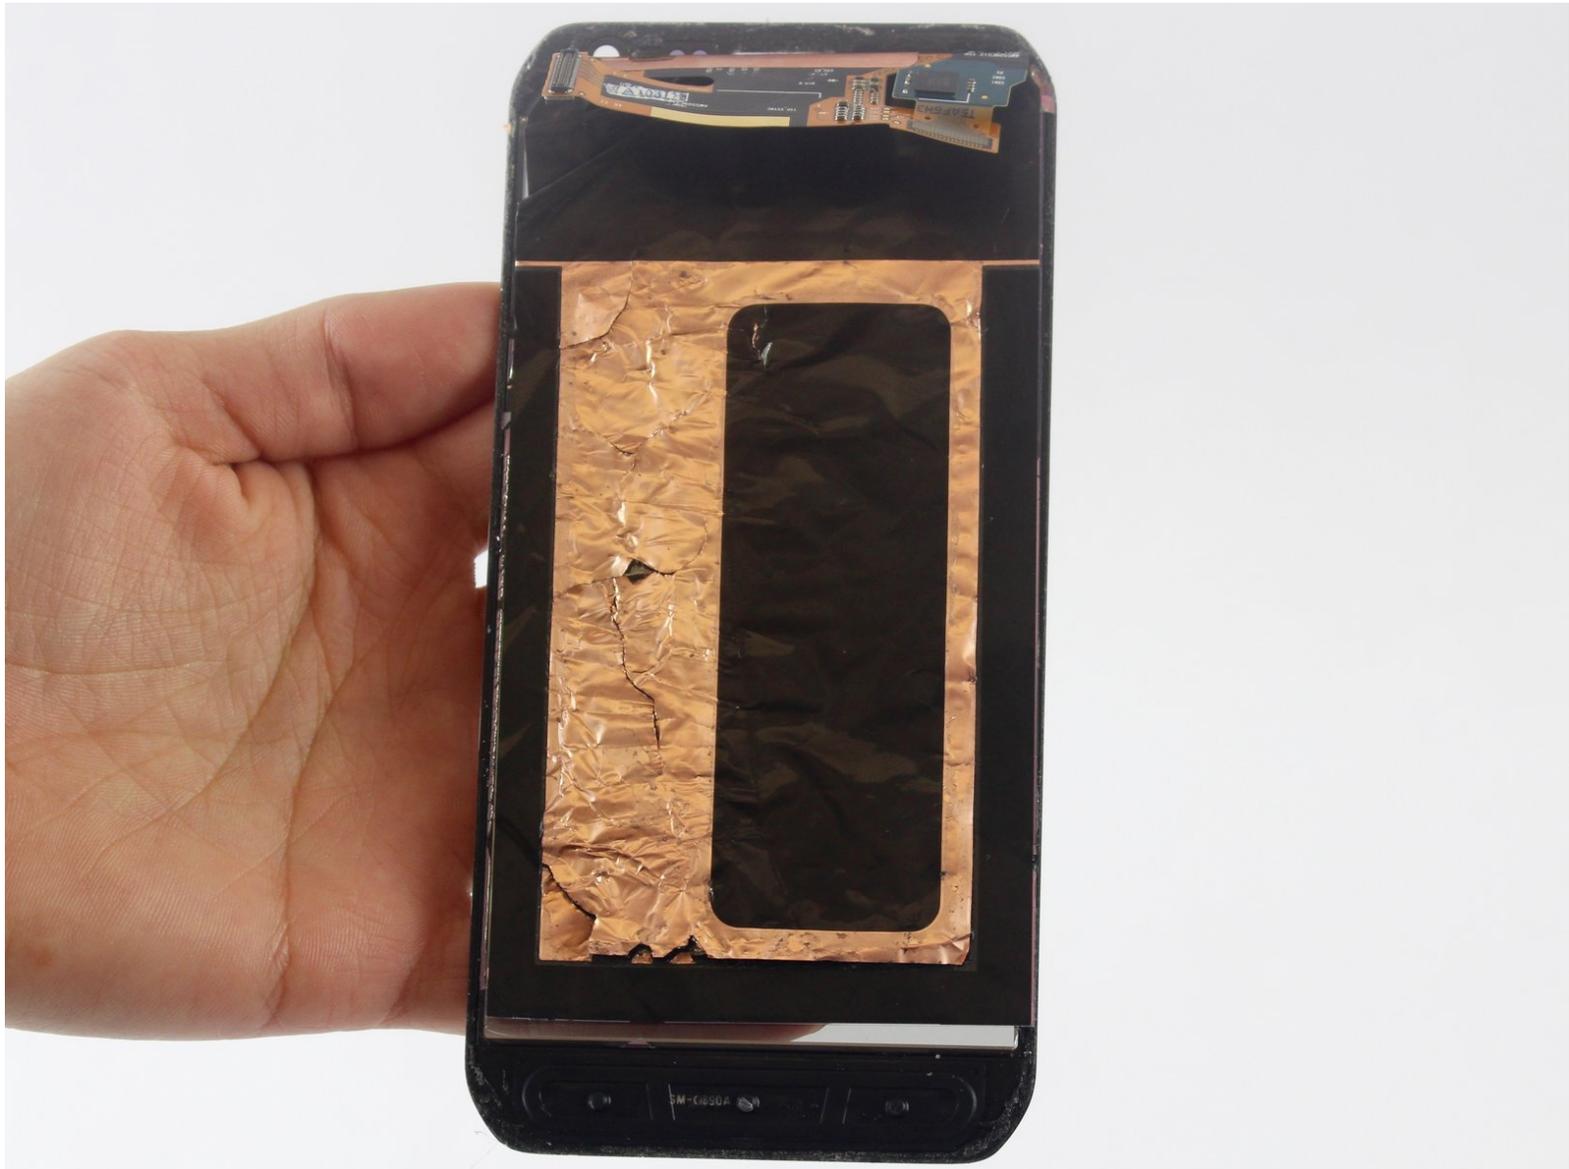

INTRODUCTION

Ce guide vous permet de retirer l'ensemble d'affichage, qui comprend l'écran LCD et le numériseur. Après avoir retiré cet ensemble, vous pourrez également accéder à d'autres parties de votre téléphone.

OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Carte SIM



- Insérez votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans le pivot sur le côté du bac SIM.
- Ouvrez le cadre pour le sortir de la prise.

Étape 2



- Retirez le plateau SIM avec la carte SIM du téléphone.

Étape 3 — Assemble d'affichag.



- Chauffez la face avant (côtés, haut, bas) du téléphone avec le iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pendant 60 secondes pour détacher l'adhésif autour du bord du verre.
- ⓘ Si vous utilisez un iOpener, chauffez-le au micro-ondes pendant trente secondes.

Étape 4



- Fixez une ventouse à la moitié inférieure de l'écran.

Étape 5



- À l'aide de la ventouse, tirez doucement sur la moitié inférieure du panneau.

! Tirer fort peut casser l'affichage. Si vous ressentez encore de la résistance, répétez l'étape 3 en laissant l'iOpener plus longtemps.

Étape 6



- Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un outil en plastique en bas, entre le verre et le reste du cadre du téléphone.
- Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de l'écran, en écartant doucement l'écran du corps

Étape 7



- Tirez la moitié inférieure de l'écran avec la ventouse tout en maintenant le cadre du téléphone pour séparer les deux composants.

⚠ Soulevez uniquement la partie inférieure de l'écran. Il est connecté avec un clip sur le dessus de la carte mère et peut déchirer si vous tirez trop fort.

Étape 8



- Une fois le verre éteint, vous verrez un petit clip couvrant la connexion de l'écran à la carte mère en haut du téléphone. Utilisez une pince à épiler pour saisir le clip par le pli sur le côté et retirez-le.

Étape 9



- Détachez la connexion de l'écran avec un outil en plastique.

Étape 10



- Retirez l'ensemble d'affichage (LCD et Digitizer).

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.