




Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P100

/

Rédigé par: Katie McCraw

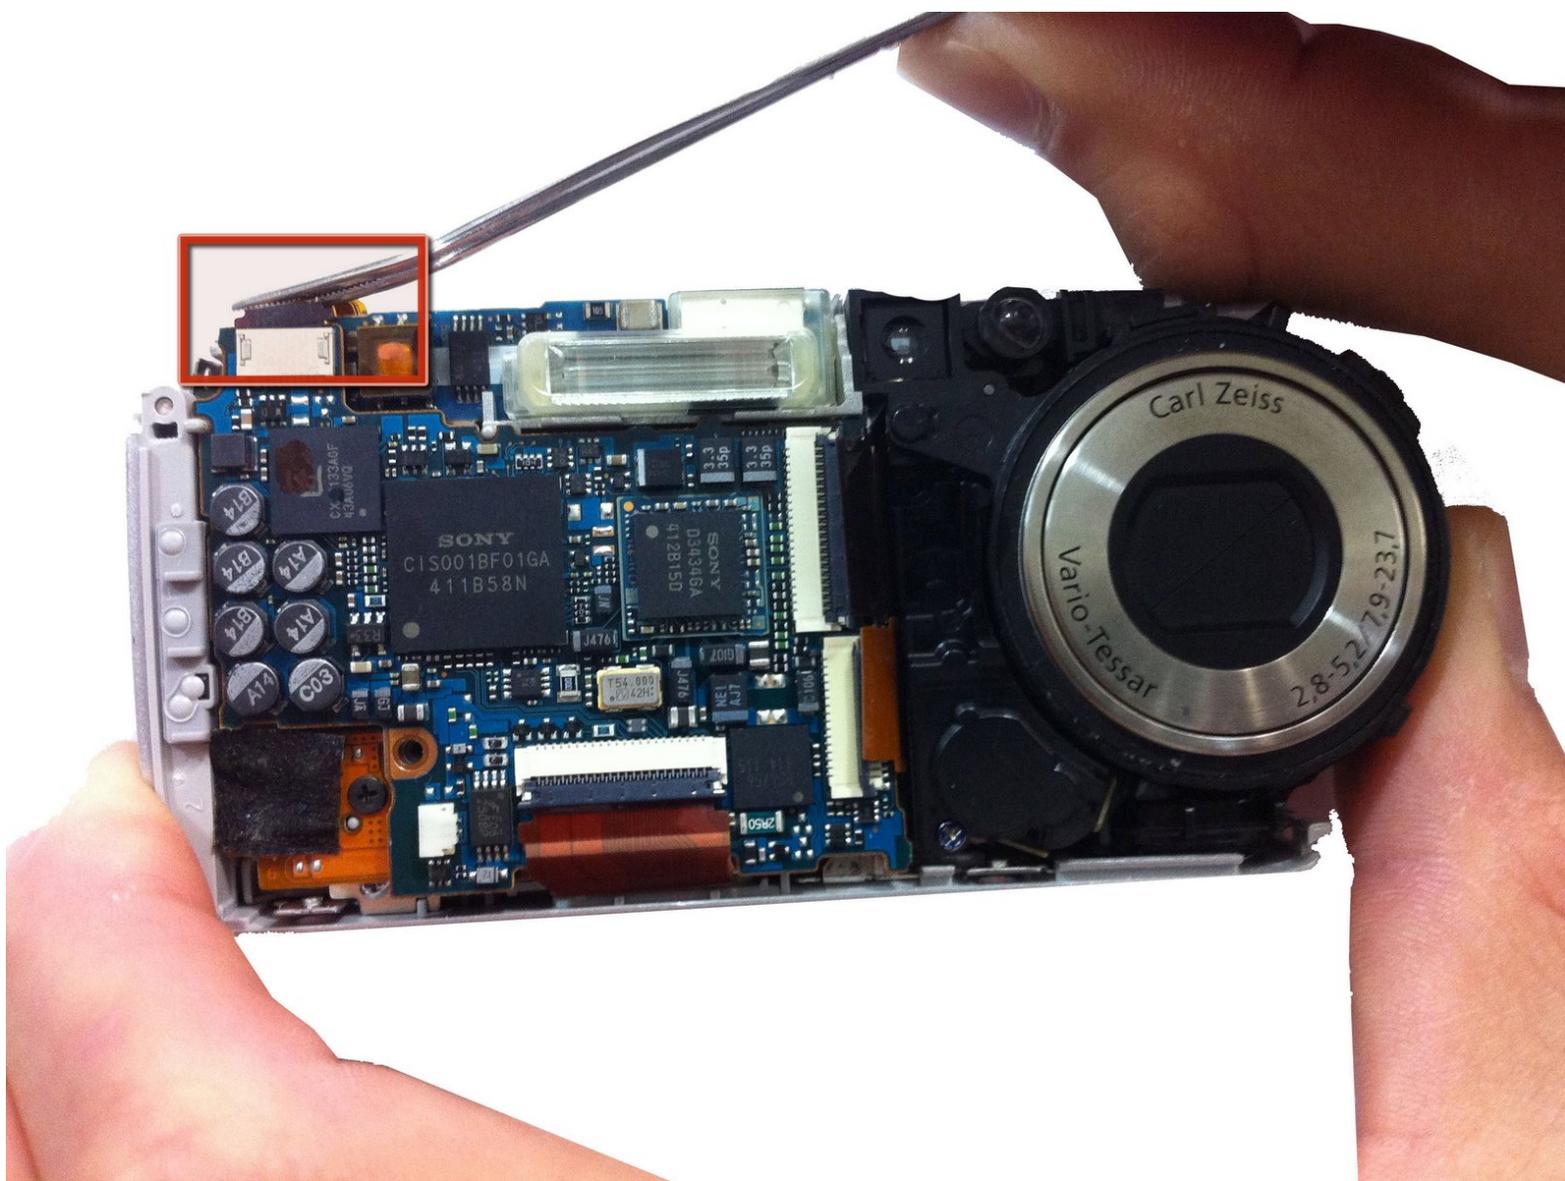

INTRODUCTION

Ceci est un guide étape par étape pour démonter et remplacer le flash de l'appareil photo Sony Cyber-shot.

OUTILS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant




- Localisez d'abord les vis appropriées pour le détachement.

Étape 2




- Retirez les cinq vis illustrées à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
- ⓘ Il est important de mettre les petites vis dans un endroit sûr afin de remonter le boîtier.

Étape 3

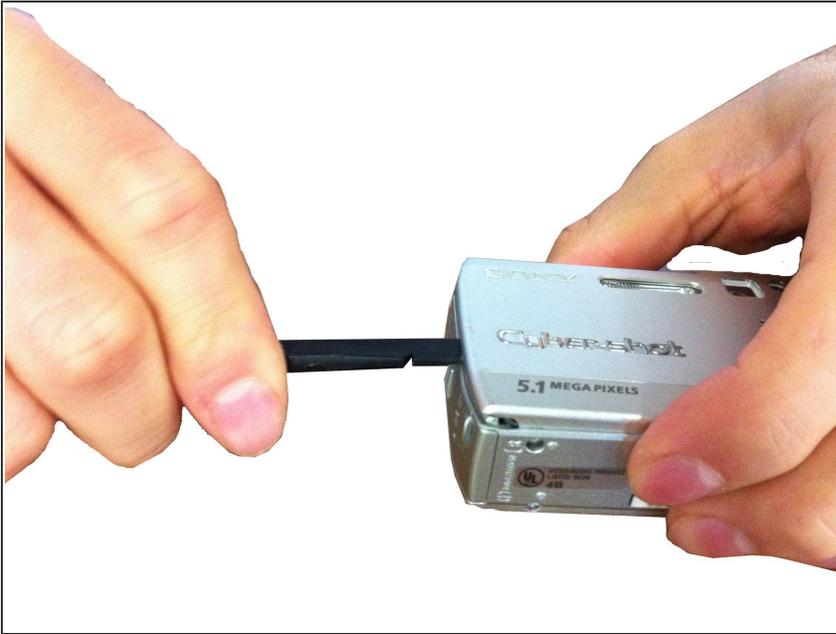

- À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur le boîtier avant.


Étape 4

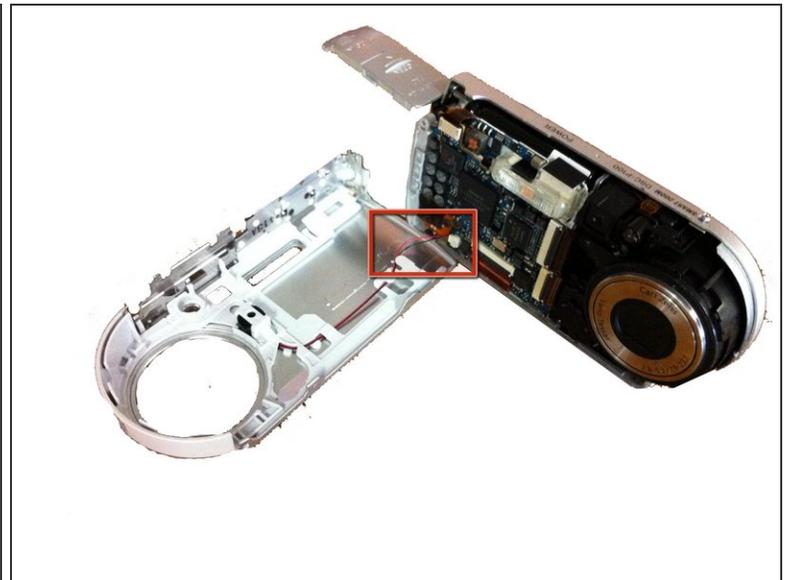

- Séparez soigneusement le boîtier avant du boîtier de l'appareil photo.


⚠ ATTENTION: veuillez à ne pas casser le fil reliant le boîtier avant et la caméra.

Étape 5 — Flash

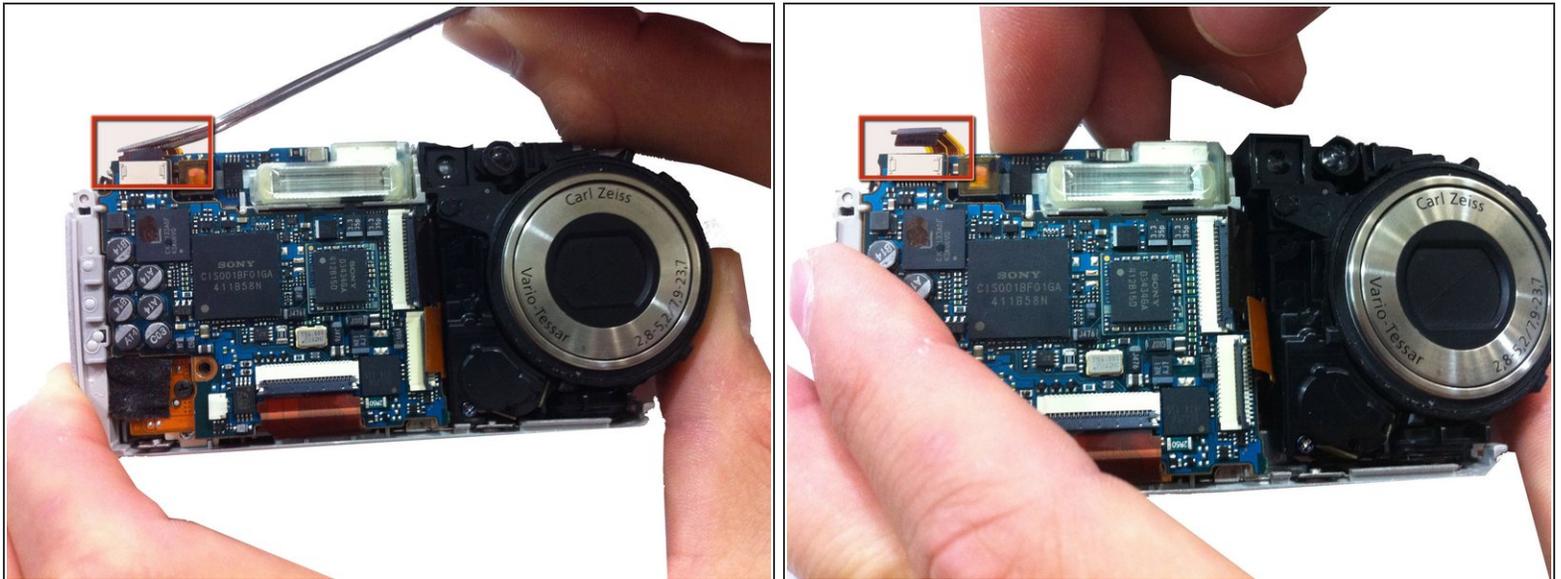

- À l'aide d'une pince à épiler, tirez doucement la trace du ruban hors de son logement situé sur le côté gauche du flash.

Étape 6

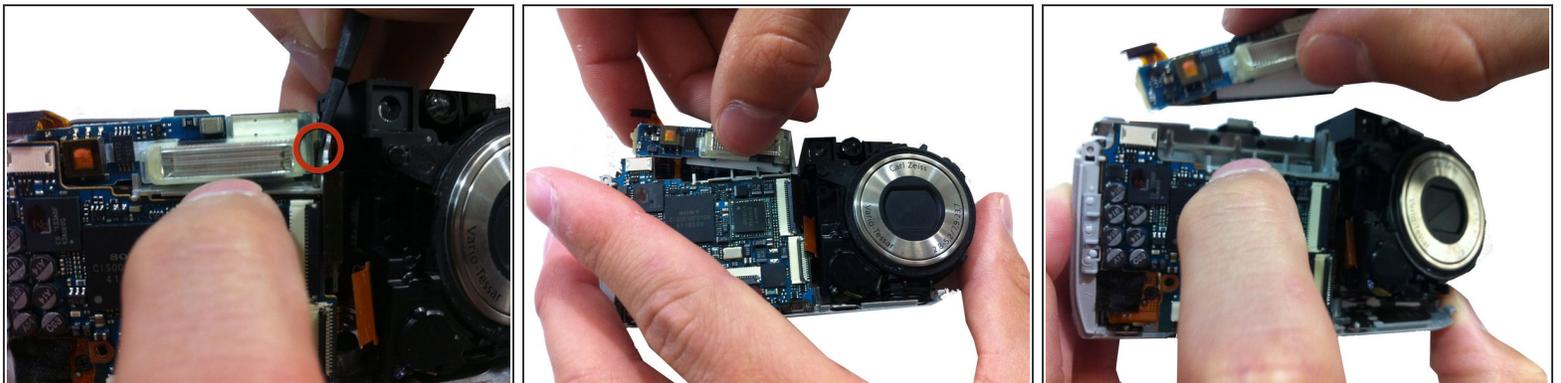

- À l'aide d'une spatule, faites levier sur le petit loquet entre l'objectif et le flash pour ouvrir le flash.
- Retirez le flash de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.