




# Façade du boîtier du lecteur optique

Rédigé par: Brittany McCrigler

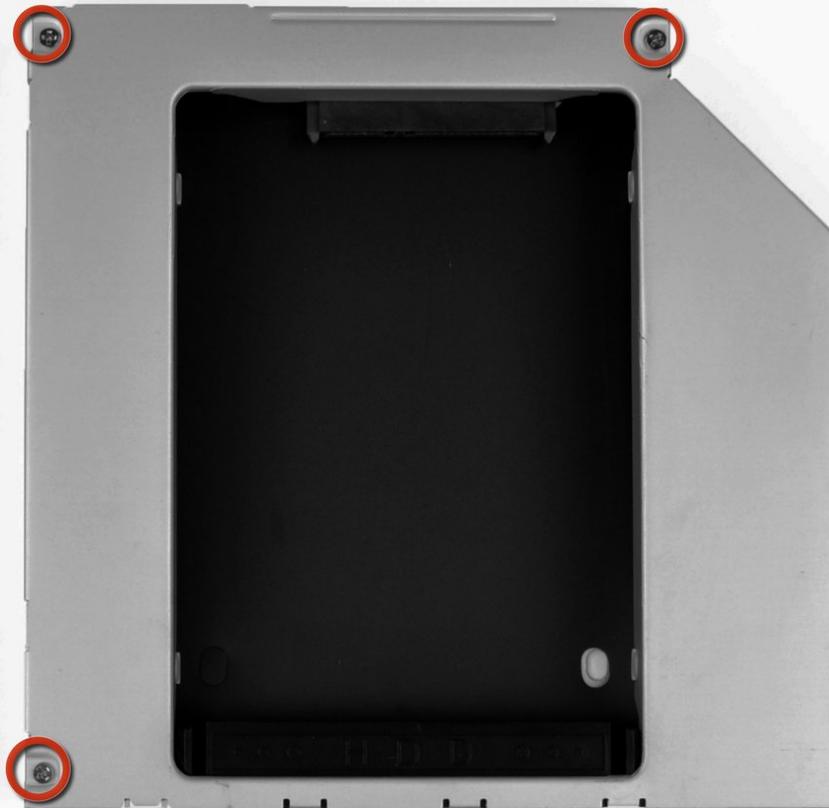

---

## INTRODUCTION

Prérequis pour retirer la façade des boîtiers de baie optique n°78, 79, 81


---



### OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Façade du boîtier du lecteur optique

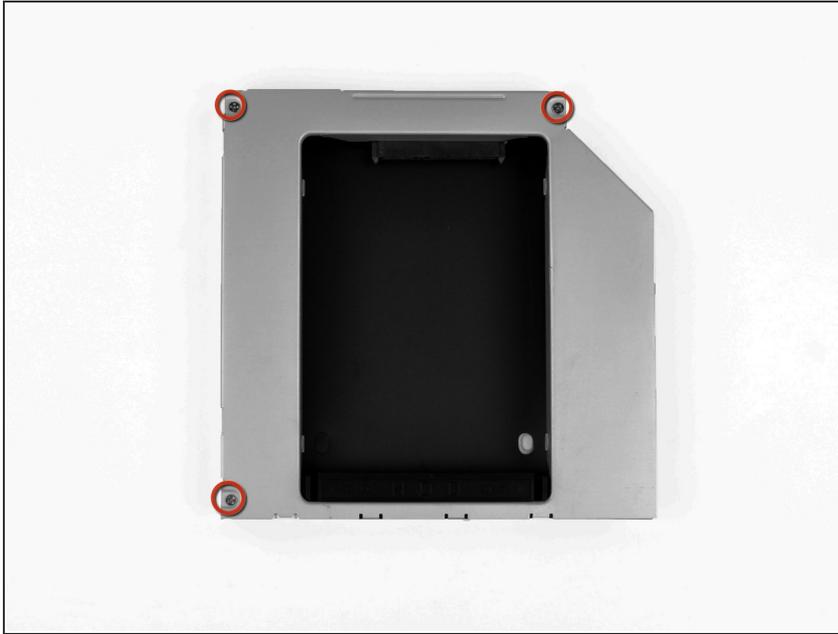

- Retirez les trois vis Phillips n°0 3 mm du boîtier de la baie optique.

## Étape 2

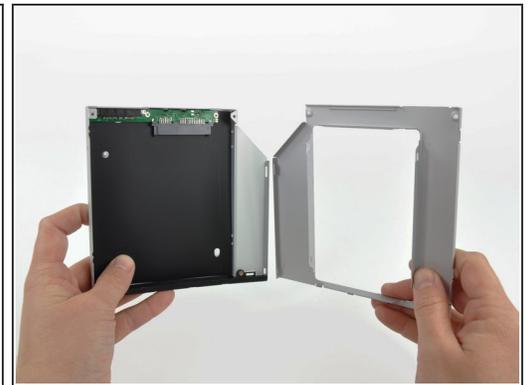


- En commençant par le côté gauche, ouvrez doucement le boîtier de la baie optique.
- Continuez de tirer sur les deux moitiés du boîtier jusqu'à ce qu'elles se séparent.

### Étape 3



- Retirez les deux vis Phillips n°0 3,0 mm par lesquelles la façade est fixée sur le boîtier de la baie optique.

### Étape 4

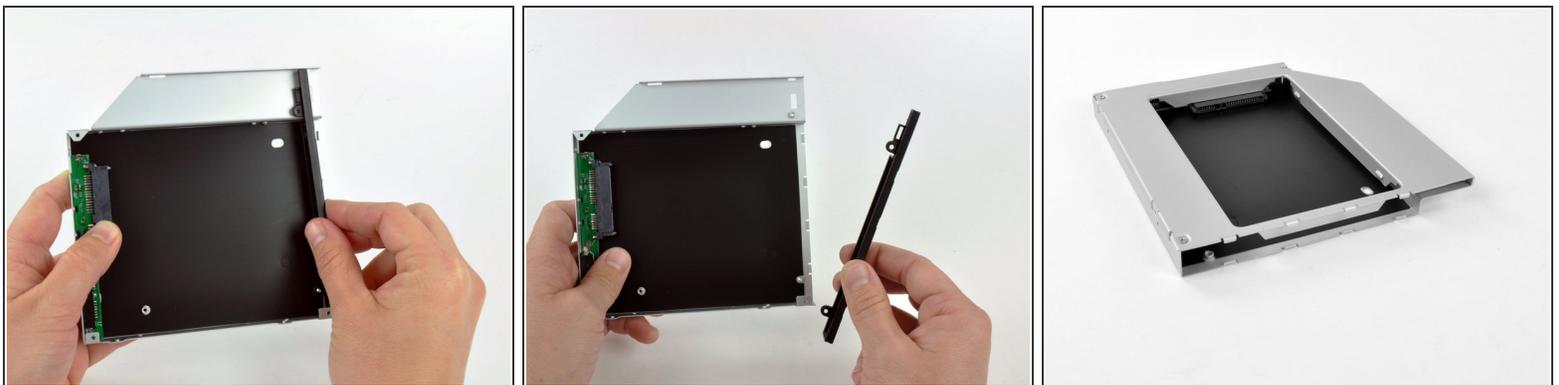

- Soulevez la façade en plastique noir hors du boîtier de la baie optique.
- ⓘ Vous n'aurez plus besoin de la façade ni des deux vis Phillips qui la maintiennent en place. Mettez ces deux pièces de côté si vous souhaitez réinstaller la façade dans le boîtier.
- Remontez le boîtier de la baie optique sans la façade, en réutilisant les trois vis Phillips 3,0 mm d'origine afin de ne pas l'endommager.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

