


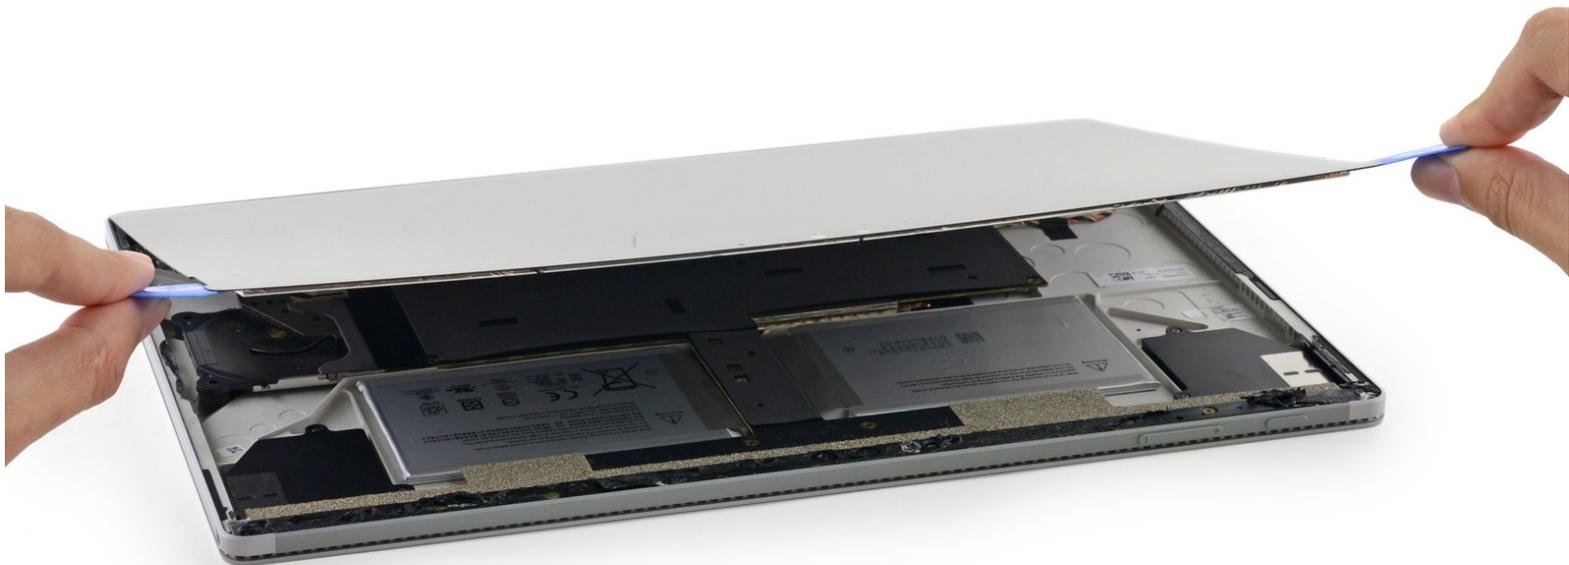

Remplacement de l'écran du Microsoft Surface Book

Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer...

Rédigé par: Wesley Kendrick



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'écran de votre Microsoft Surface Book.

Si la vitre est fissurée, recouvrez tout l'écran avec du ruban adhésif d'emballage pour maintenir la vitre en place. Vous pouvez obtenir un effet de levier en utilisant les ouvertures de la grille du haut-parleur comme point d'entrée et l'arrière de l'écran LCD pour plus de rigidité (puisque le verre ne fera que se briser s'il est déjà fissuré).



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)



PIÈCES:


- [Surface Book 1/2 13.5" Screen](#) (1)

Étape 1 — Écran



- Éteignez votre Surface Book et détachez l'écran.
 - [Chauffez et appliquez un iOpener](#) ou utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le contour de l'écran, afin de ramollir la colle qui le fixe.
 - Utilisez une ventouse ou [iSclack](#) ou bien tirez vers le haut sur le bord de l'écran, afin de créer un léger espace entre la vitre de l'écran et le châssis.
 - Insérez un médiateur dans l'ouverture.
- ⚠ N'utilisez qu'une force légère avec le médiateur et maintenez l'écran très chaud (légèrement trop chaud au toucher). Si vous forcez trop et/ou si vous laissez la colle durcir, le verre se fissurera.**

Étape 2


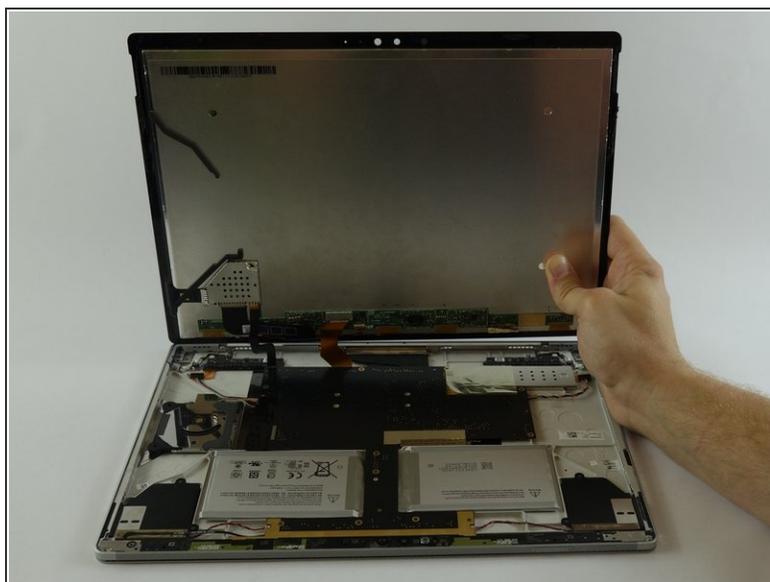


- Utilisez le médiateur pour séparer la colle sur tout le contour de l'écran.

⚠ N'insérez pas le médiateur trop loin, car vous risqueriez d'endommager les composants internes.


- Soulevez doucement l'écran, mais ne le détachez pas complètement tant que les câbles en dessous ne sont pas déconnectés.

Étape 3

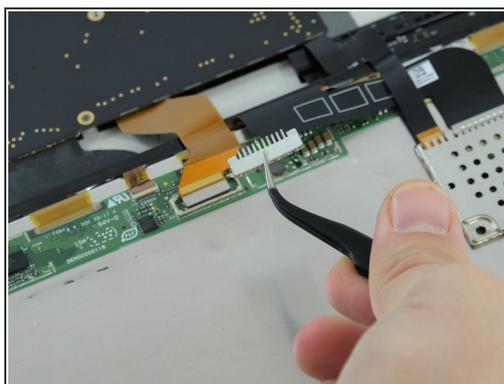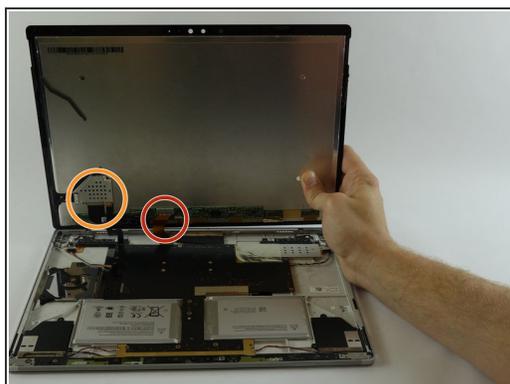

- Les nappes sont encerclées. Commencez par retirer la nappe de droite (en rouge). À l'aide de la pincette courbée, retirez avec précaution le support métallique pour accéder à l'extrémité de la nappe. Retirez la nappe.

Étape 4

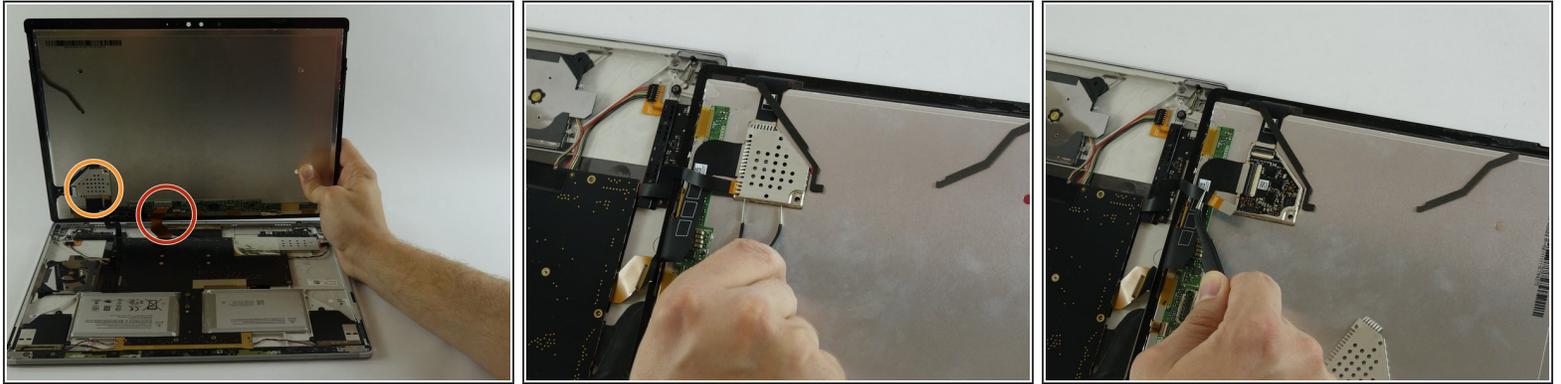

- Ensuite, retirez le cache métallique qui recouvre l'autre nappe. Puis ôtez la nappe.
- Retirez l'écran.

Comparez votre pièce de remplacement avec l'originale. Il se peut qu'il faille transférer des composants ou retirer des attaches adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Amenez vos déchets électroniques à un [recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un [diagnostic de base](#), ou demandez de l'aide à notre [communauté en ligne](#) pour le diagnostic.