




Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black

Rédigé par: Jeffrey Goethe



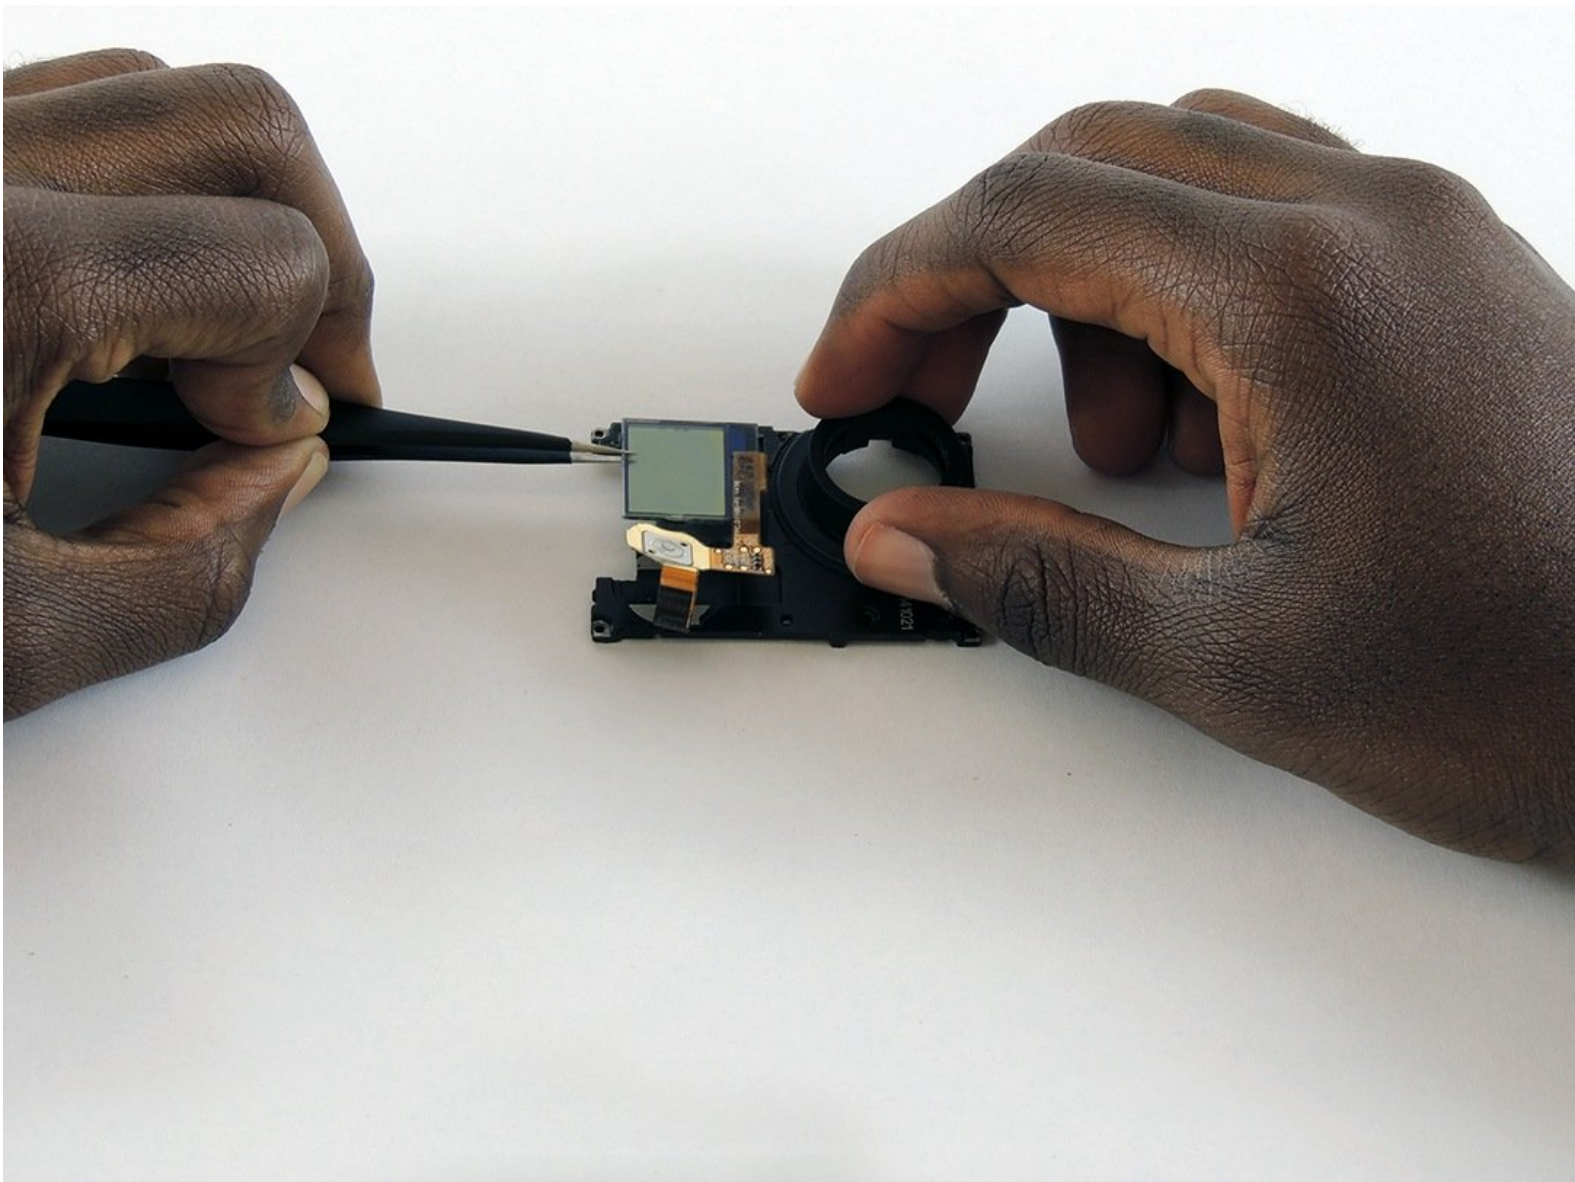

OUTILS:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



PIÈCES:


- [GoPro Hero4 Black LCD & Midframe Assembly](#) (1)
- [GoPro Hero4 LCD Assembly](#) (1)

Étape 1 — Boîtier intermédiaire

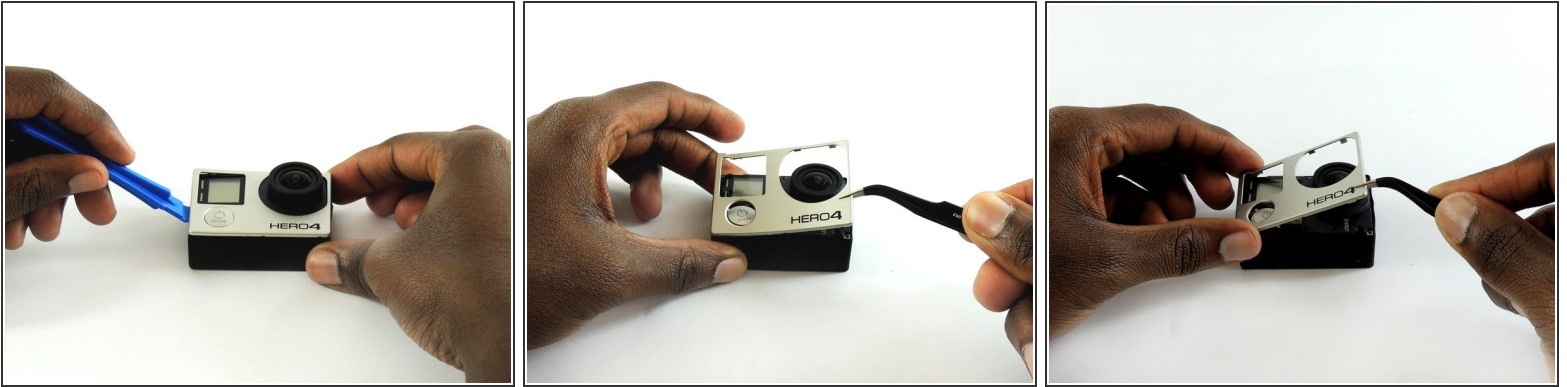



- Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
 - Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
- ☒ Le bouton d'alimentation à l'avant de la GoPro peut se détacher. Assurez-vous de l'aligner correctement lors du remontage.

Étape 2

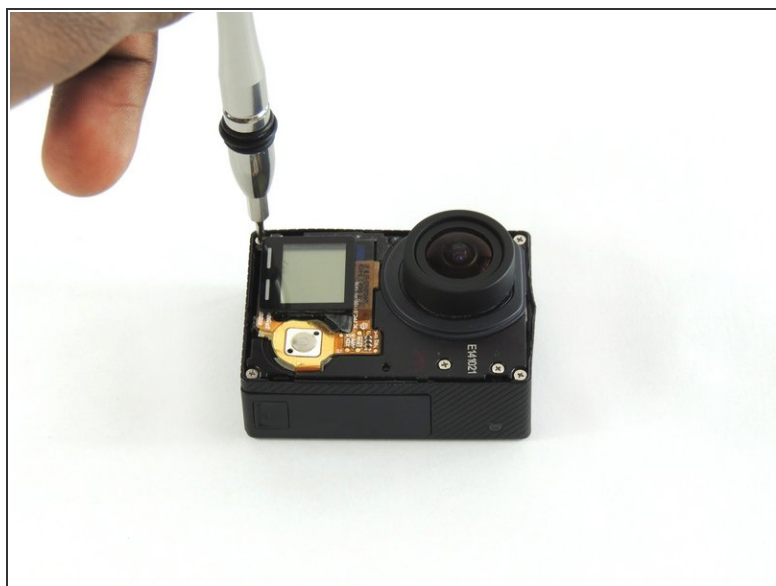


- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis suivantes :
- Une vis de 4,6 mm
- Trois vis de 8,2 mm
- Deux vis de 6,1 mm

Étape 3

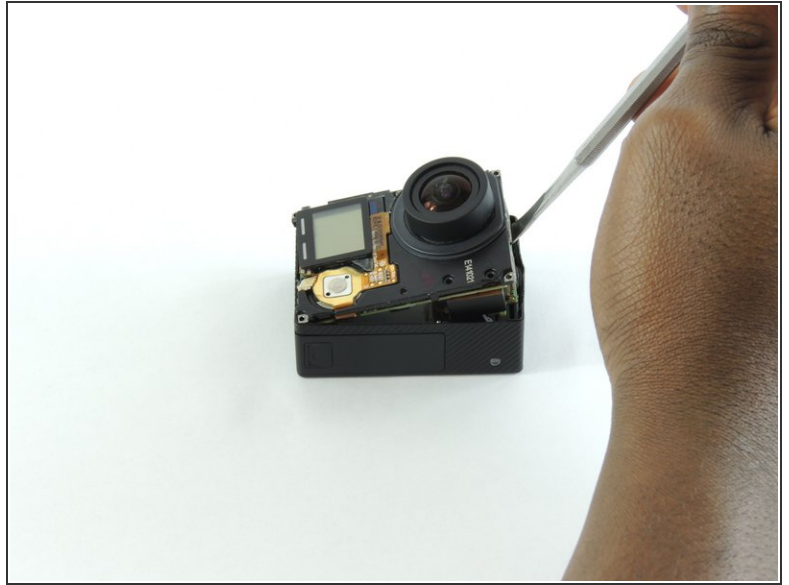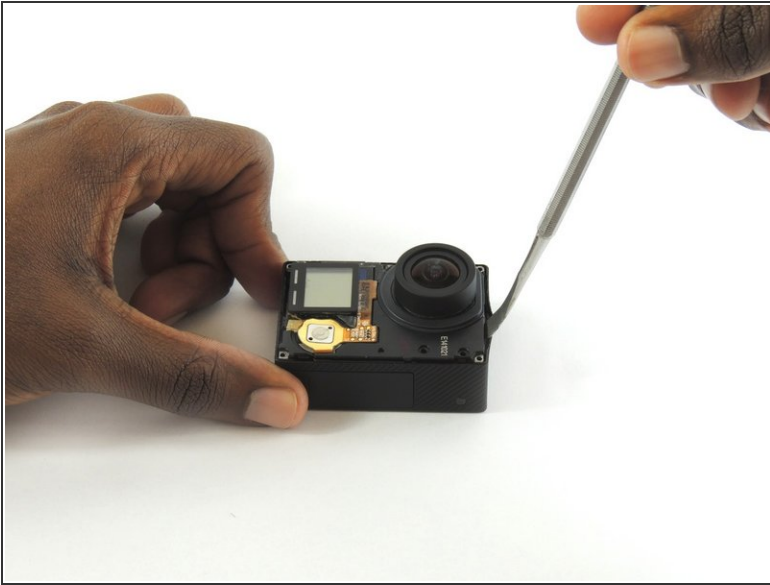

- Insérez une spatule métallique entre le boîtier arrière en plastique et l'ensemble carte caméra. En travaillant autour du bord pour faire attention aux composants internes, retirez soigneusement la caméra.

Étape 4


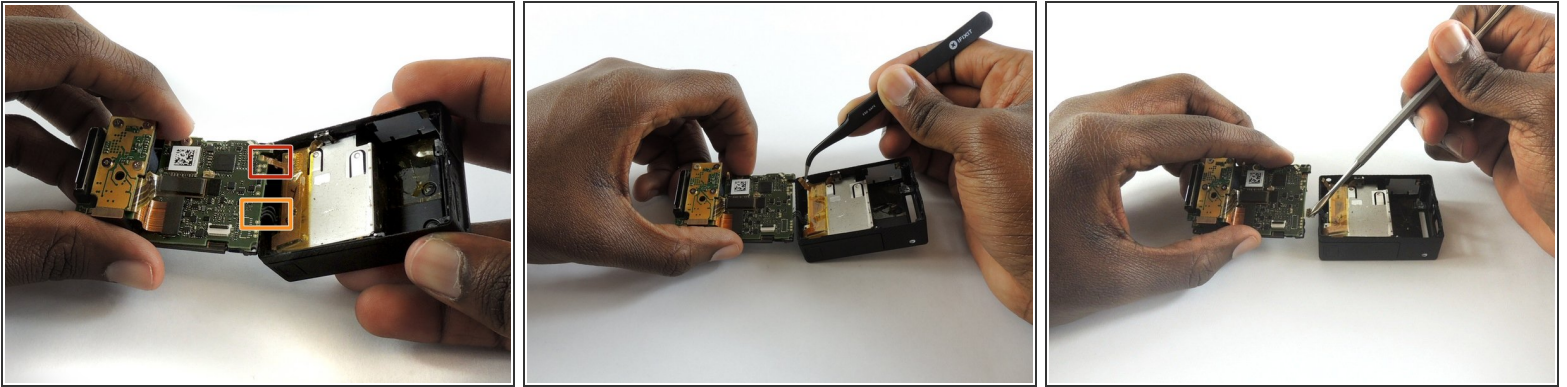


- À l'aide d'une pince à épiler, retirez la bande de ruban en tirant dessus. Cela supprimera la connexion.
- Appuyez sur les trois fils avec la spatule métallique et le clip se déconnectera de la carte mère.

⚠ Le clip doit être tiré **vers le haut et loin de la carte mère**. Tenter de le faire glisser endommagera le clip.



- 🔧 Lors du remontage, retirez le ruban adhésif noir sur le câble plat, retournez la caméra pour que vous puissiez voir le port et réinsérez le câble avec une pince à épiler. C'est beaucoup plus facile !

Étape 5 — Ecran LCD

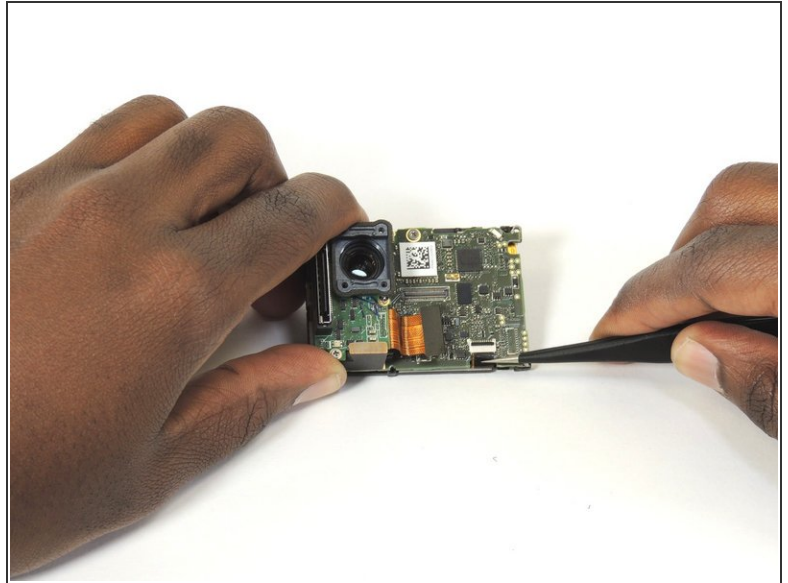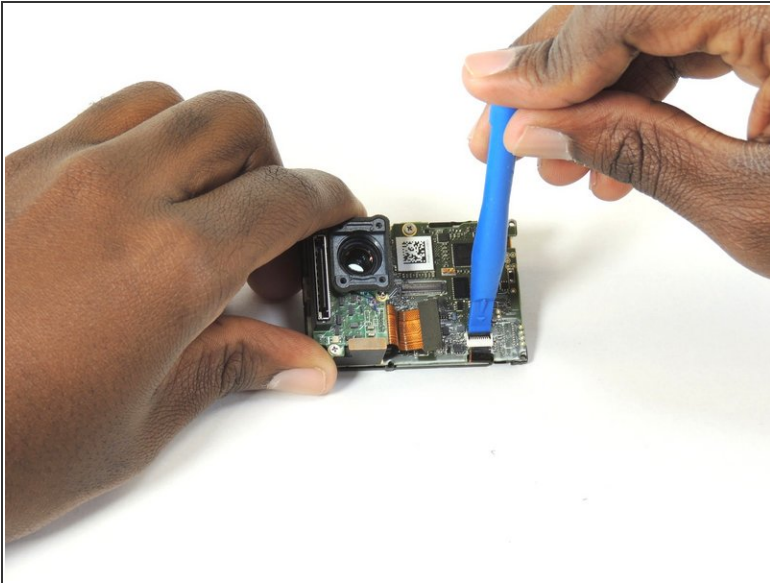



- Ouvrez le clip qui se trouve sur la carte mère
- Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban du clip

Étape 6

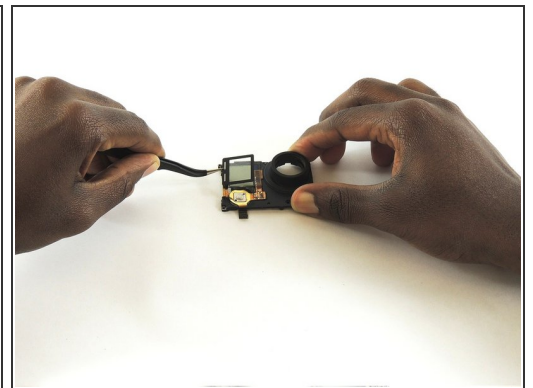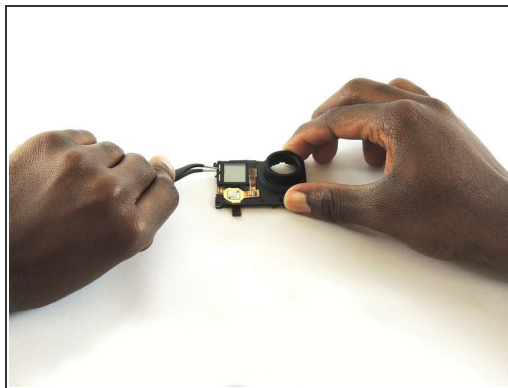


-  Avant de commencer cette étape, retournez la section tenant l'écran LCD au-dessus
- Placez l'iOpener sur le couvercle de l'écran LCD pour libérer la colle
 - Soulevez le revêtement du couvercle de l'écran LCD avec une pince à épiler

Étape 7

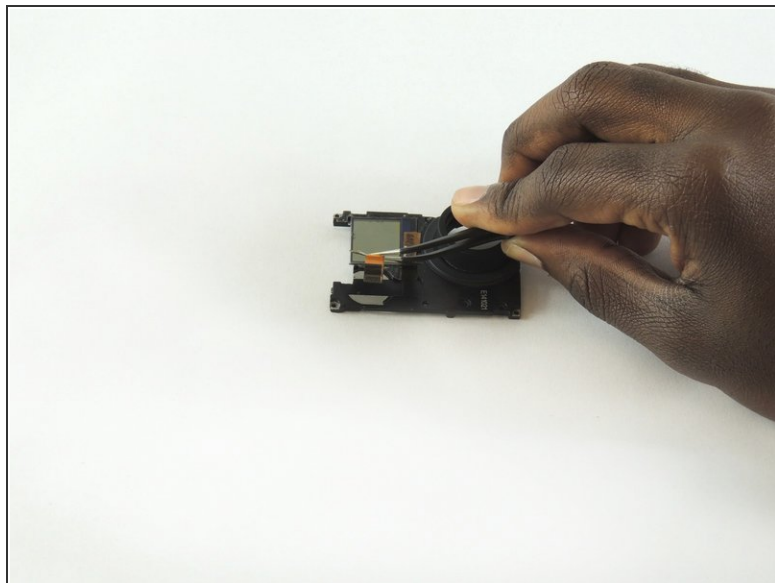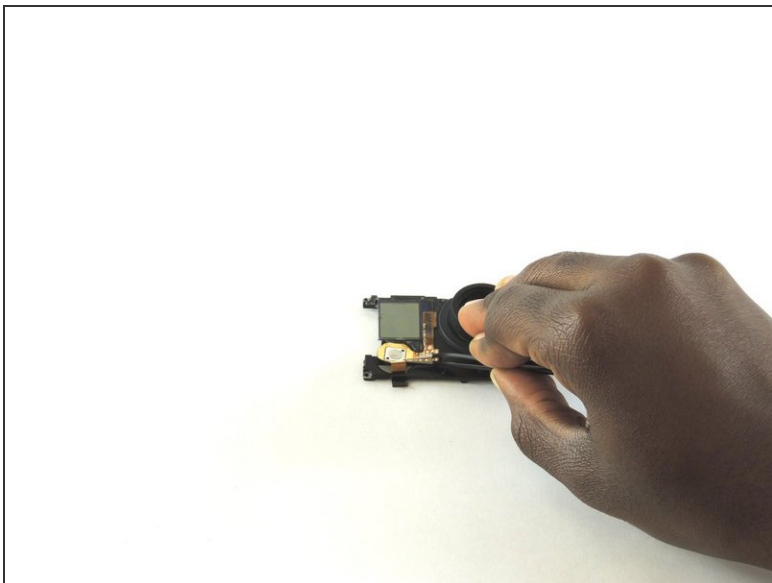

- Utilisez une pince à épiler pour soulever le ruban à travers l'ouverture et soulevez-le jusqu'à l'écran LCD
- ⓘ Une section du ruban de notre écran LCD était cassée, elle n'est donc pas visible sur l'image.

Étape 8

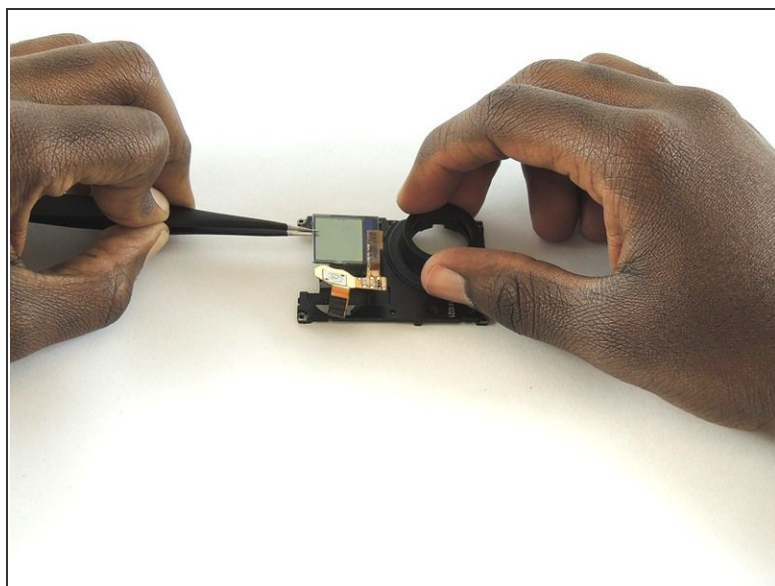

- Placez l'iOpener sur l'écran LCD pour retirer la colle
- Utilisez une pince à épiler pour laisser l'écran LCD hors de l'appareil

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.