



# Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tab 3 10

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie.

Rédigé par: Phanudej



 **OUTILS:**

- [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Ouvrez la béquille intégrée.

## Étape 2




- Retirez l'autocollant situé directement sous la béquille intégrée pour révéler deux vis de 0,75 mm.
- Retirez le cache du logement de la carte microSD.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 0,75 mm.

## Étape 3




- Orientez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
- Insérez soigneusement le spudger le long de la couture entre l'écran et le capot arrière et séparez délicatement le capot arrière du cadre de l'appareil.
- Continuez à détacher la plaque arrière du cadre en déplaçant le spudger autour du périmètre.
- ⓘ Une certaine force sera nécessaire pour détacher les petites bretelles en plastique fixant la plaque arrière à l'appareil.

## Étape 4 — Batterie

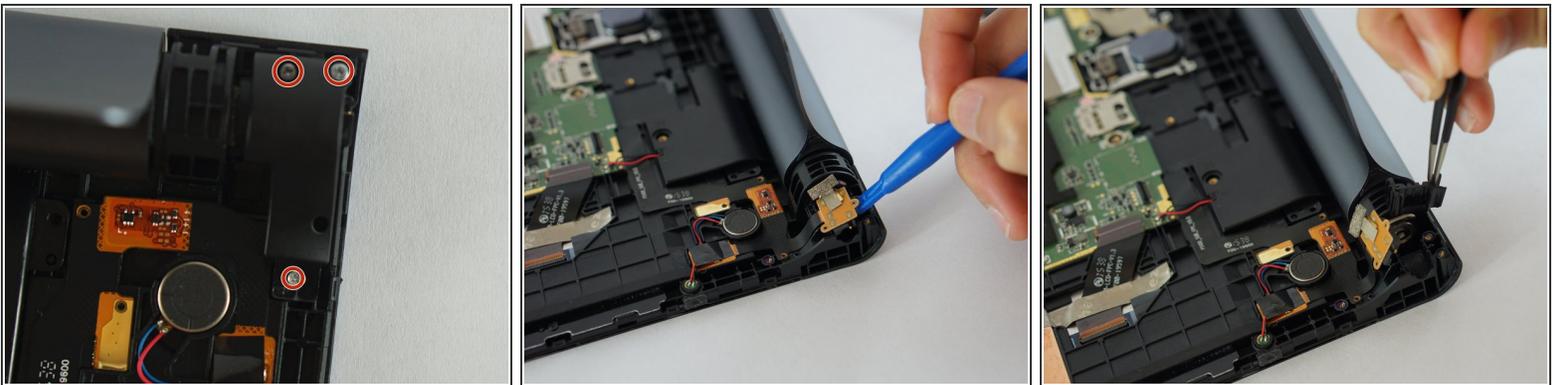

- Retirez les 3 vis du cache du port auxiliaire et soulevez la pièce en plastique.
- Tirez doucement sur le module auxiliaire pour le dégager.
- Retirez le bloc en plastique situé devant la charnière.

## Étape 5

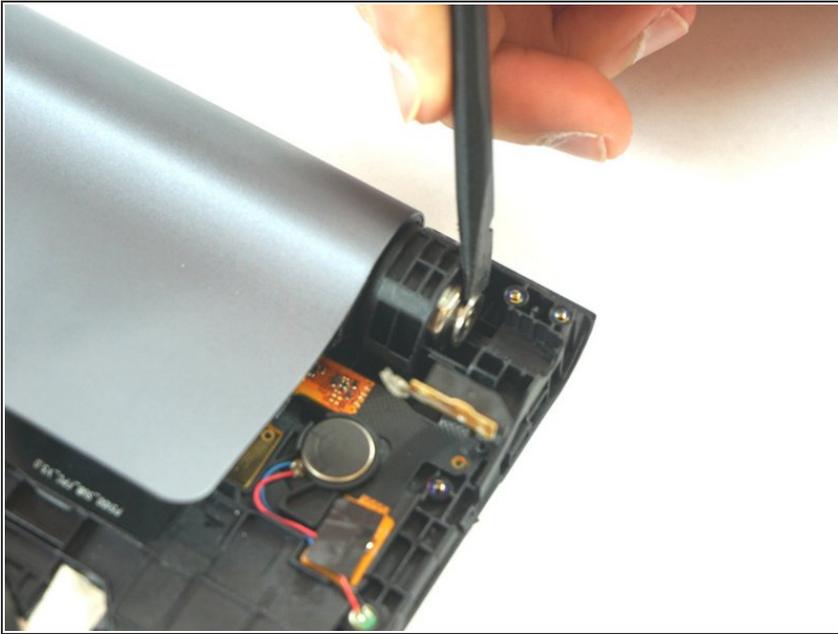

- Utilisez un spudger pour soulever le mécanisme de verrouillage.

## Étape 6



- Soulevez et tirez pour détacher le compartiment à piles.

## Étape 7



- Utilisez des pincettes pour soulever le ruban adhésif recouvrant la vis.
- ⓘ Si vous utilisez des pinces à bouts pointus, essayez d'éviter d'endommager le ruban fin.

## Étape 8



- Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer la vis.

## Étape 9



- Ouvrez le couvercle et retirez la batterie.
- ⓘ Faites particulièrement attention au câble de la batterie situé sur la taille opposée lors du retrait.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.