


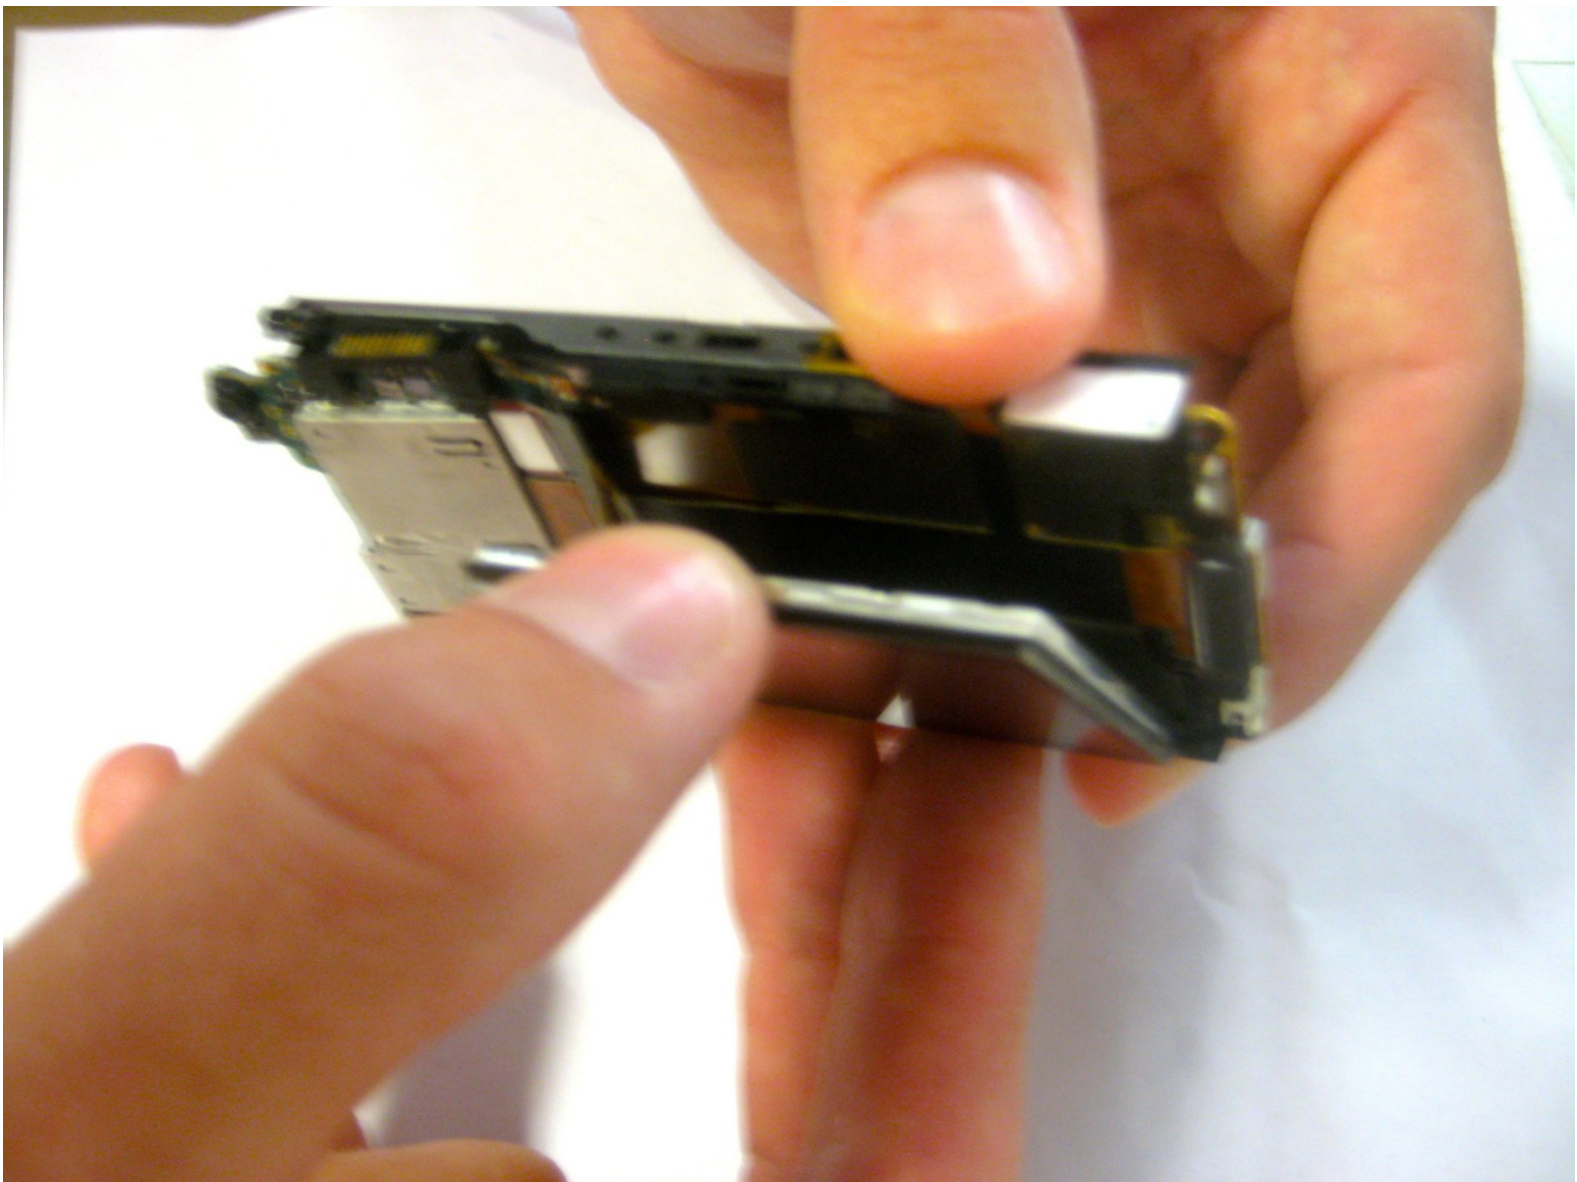

Remplacement de l'écran du Sony Ericsson W350a

Ce guide donne un processus étape par étape pour le désassemblage du téléphone Sony Ericsson W350a et le remplacement de l'écran.

Rédigé par: Ldellos





OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Remplacement de la protection rabattable.




- Placez l'outil d'extraction dans le bas du téléphone dans la fissure entre le volet pour enlever le couvercle du rabat.

Étape 2



- Retirer le couvercle avec un léger mouvement de torsion. C'est à quoi ressemblera le téléphone après la suppression de la protection.

Étape 3

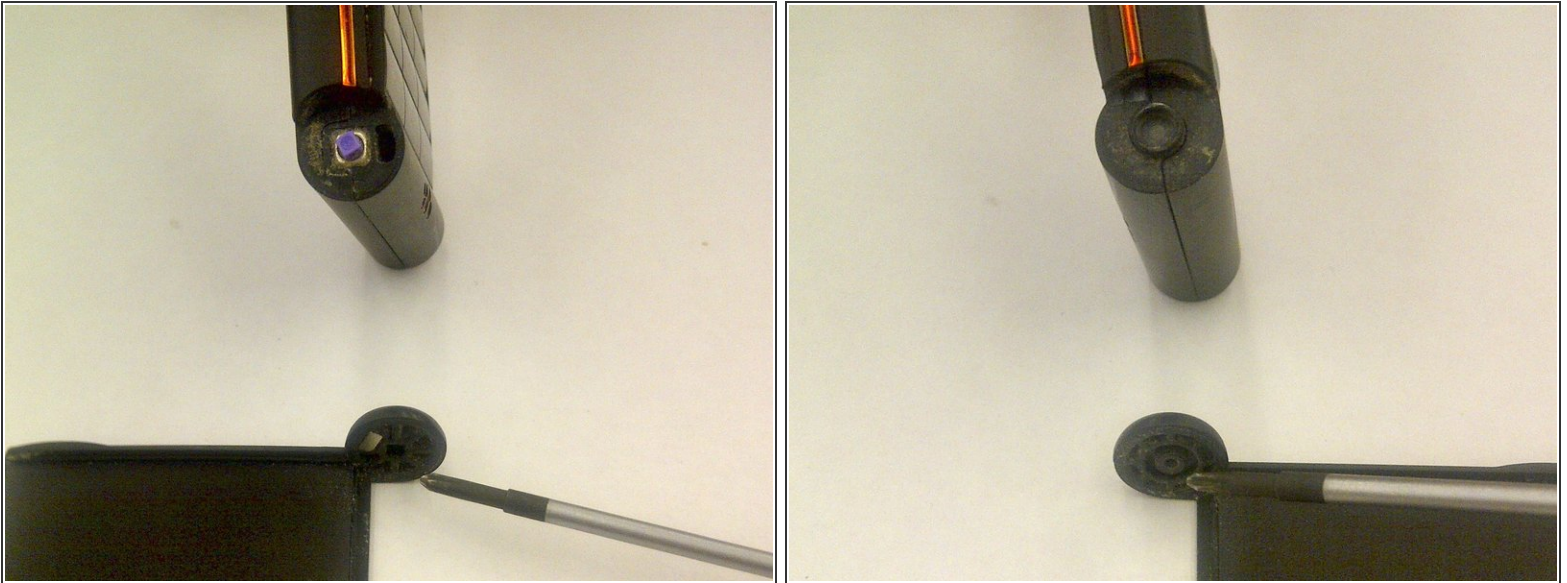


- Pour remplacer le couvercle flip, répétez les étapes de retrait dans un ordre opposé; assurez-vous de connecter le nouveau couvercle en faisant correspondre le côté carré du couvercle sur le côté carré de la base du téléphone et le côté cercle du couvercle sur le côté cercle de la base du téléphone.

Étape 4 — Batterie



- Déposez l'écran du téléphone sur une surface plane et lisse pour que l'appareil photo, les logos et l'enceinte soient orientés vers le haut.
- À l'aide de l'entaille fournie au fond de la couverture arrière, insérez un outil d'ouverture en plastique et soulevez-le vers le haut pour enlever le capot arrière du téléphone.

Étape 5

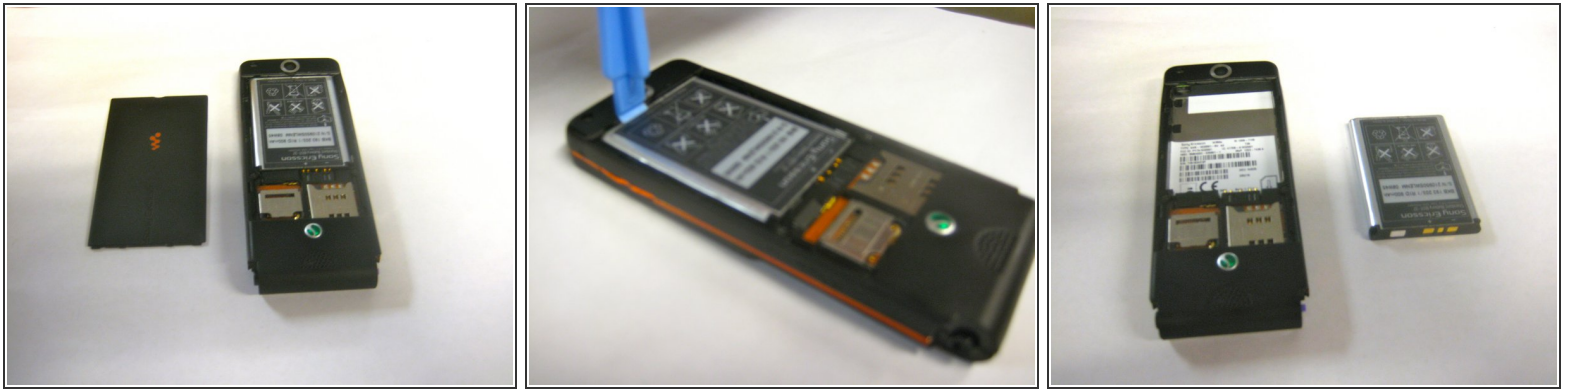

- Mettez le couvercle à côté du téléphone lors du retrait. Votre assemblage devrait apparaître comme indiqué jusqu'ici.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse entre l'appareil photo et la batterie du téléphone. En utilisant un léger mouvement de soulèvement, soulevez la fin de la batterie et enlevez.
- Après l'enlèvement, recyclez correctement la batterie défectueuse. Prenez la batterie de rechange et placez-la près du téléphone comme indiqué. Votre assemblage devrait ressembler à la photo présentée. Notez que la couverture n'est pas incluse dans cette photo particulière.

Étape 6 — Haut-parleur



- Retournez le téléphone et retirez l'autocollant Sony Ericsson qui se trouve sur le haut-parleur de l'oreille du téléphone.
- À l'aide d'un tournevis T5, desserrez et retirez les deux vis sous l'autocollant Sony Ericsson en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre


Étape 7



- À l'aide d'un mini tournevis cruciforme, desserrez et retirez ces vis en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

⚠ Veillez à vous rappeler et à organiser les vis à leurs positions uniques dans cette étape ainsi que les étapes futures.


Étape 8

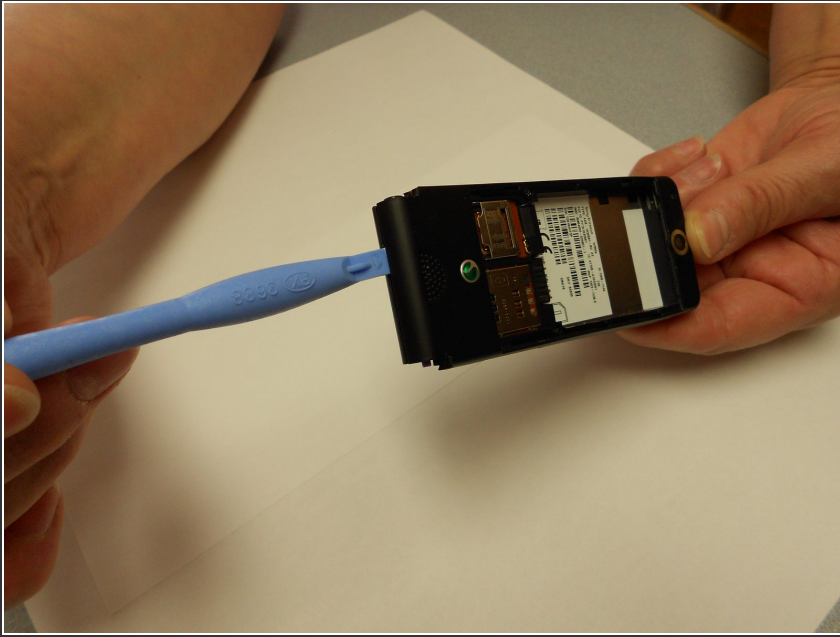

- Insérez une prybar dans la fente inférieure entre les plaques avant et arrière (voir photo) et utilisez une douce levée vers le haut pour séparer le boîtier arrière du boîtier avant.


⚠ Les boutons / commandes latérales peuvent tomber de leur place entre les enveloppes arrière et avant.

Étape 9

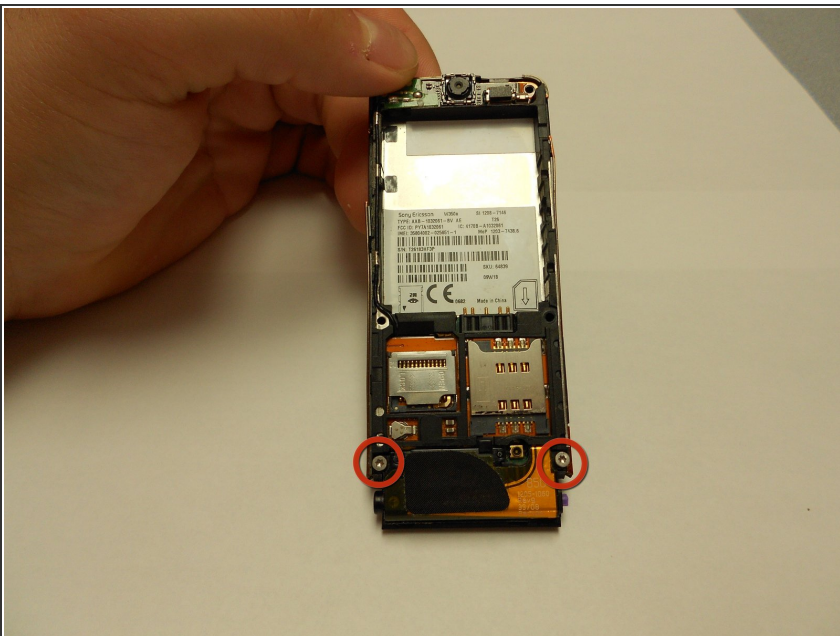



- À l'aide d'un tournevis T5, desserrez et retirez les deux vis en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 10

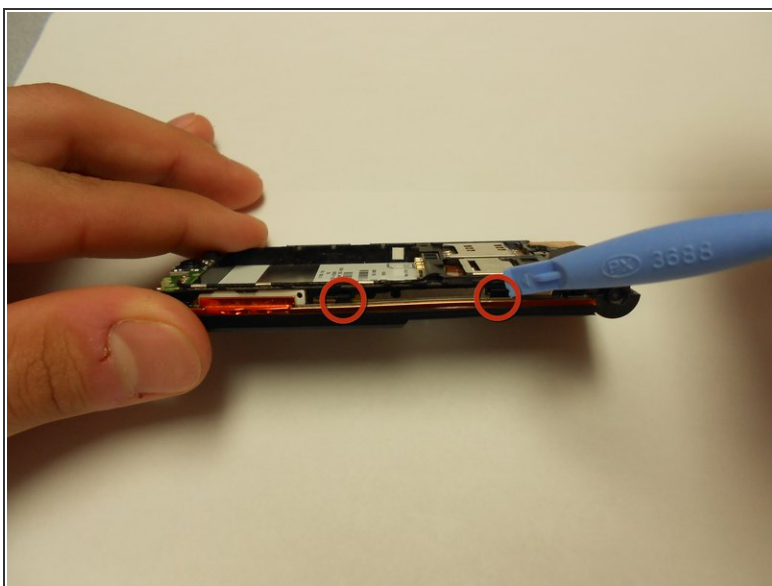



- En utilisant un prybar et un doux mouvement vers l'extérieur, séparez la plaque avant du fonctionnement interne du téléphone.
- Après avoir retiré la plaque arrière et la plaque avant, le téléphone devrait ressembler aux images restantes.

Étape 11

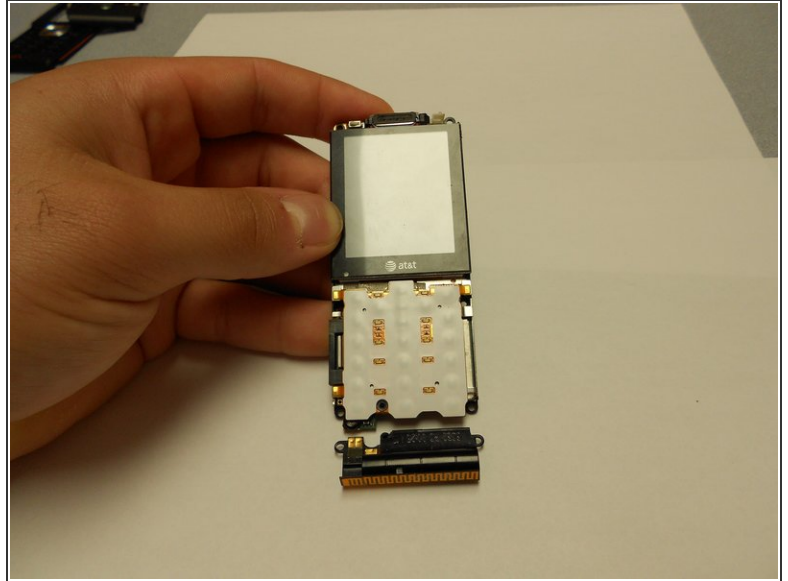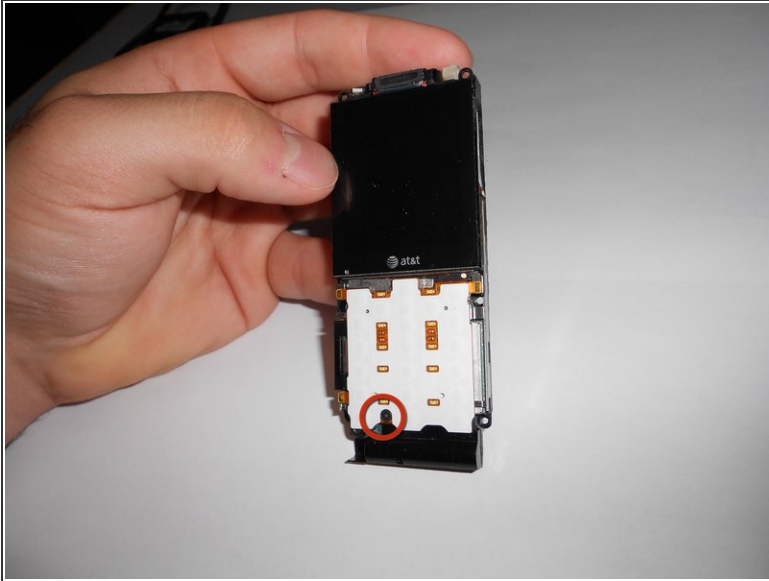


- À l'aide d'un mini tournevis cruciforme, desserrez et retirez la vis située sur le pavé numérique avant en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Après avoir retiré cette vis, le haut-parleur sera libre de se déplacer et le téléphone ressemblera à cette image restante.
- Pour remonter le téléphone, procédez comme suit dans l'ordre inverse.

Étape 12 — Clavier

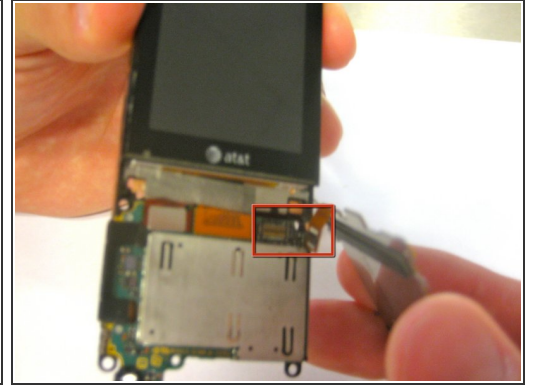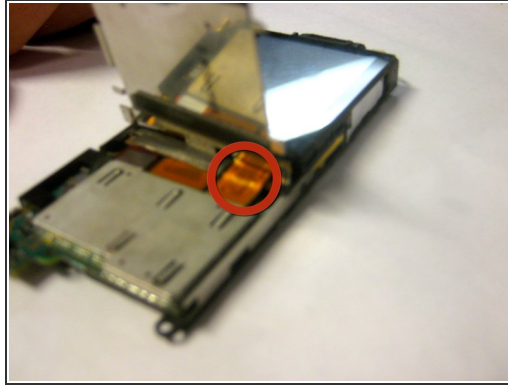

- Après avoir retiré le haut-parleur, le clavier sera libre de se déplacer. Si le téléphone est couché sur son dos, il est connecté au milieu droit du téléphone. Cette connexion peut être vue dans la deuxième image.
- Pour retirer le clavier, tirez doucement sur la connexion jusqu'à ce que le clavier "s'éteigne".
- La troisième photo de cette étape montrera un regard plus attentif sur la connexion du clavier.

Étape 13 — Ecran

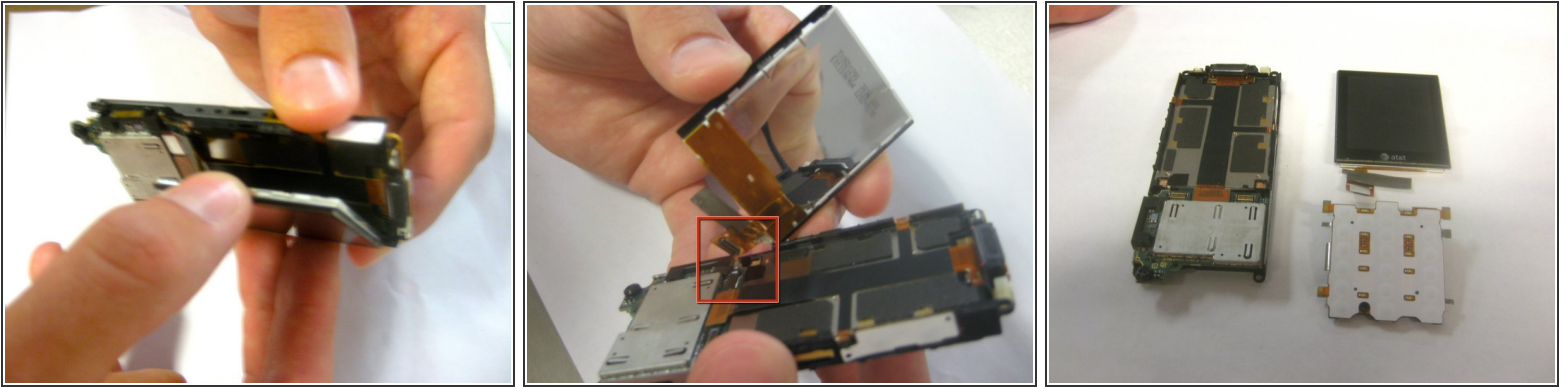

- Après avoir retiré le clavier, retirez doucement l'écran de l'image du téléphone en utilisant les doigts et les pouces sur les côtés opposés, comme indiqué.
- Même si l'écran est détaché de l'image, il sera toujours connecté électroniquement de la même manière que le clavier. Cette connexion est affichée dans la deuxième image. Pour couper cette connexion, tirez délicatement le fil jusqu'à ce que l'élément masculin se détache de son homologue du téléphone.
- Une fois que l'écran et le clavier sont enlevés, l'assemblage du téléphone doit être comme indiqué dans la troisième image.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.