



Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook R11

Remplacez la carte sans fil de votre Acer Chromebook R11.

Rédigé par: Sean Harter



INTRODUCTION

Afin de remplacer la carte sans fil dans votre Acer Chromebook R11, procédez comme suit. Vous devez porter un bracelet antistatique pour éviter d'endommager votre appareil.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Acer Chromebook CB5-132T-C1LK Wi-Fi Board](#) (1)

Étape 1 — Carte sans fil



- Retirez onze vis Phillips n ° 1 de 7,23 mm du panneau arrière.
- À l'aide d'un spudger, séparez soigneusement le panneau arrière du corps principal.
- Le panneau arrière est toujours attaché au corps principal par un câble ruban. Veillez à ne pas endommager le câble.

Étape 2

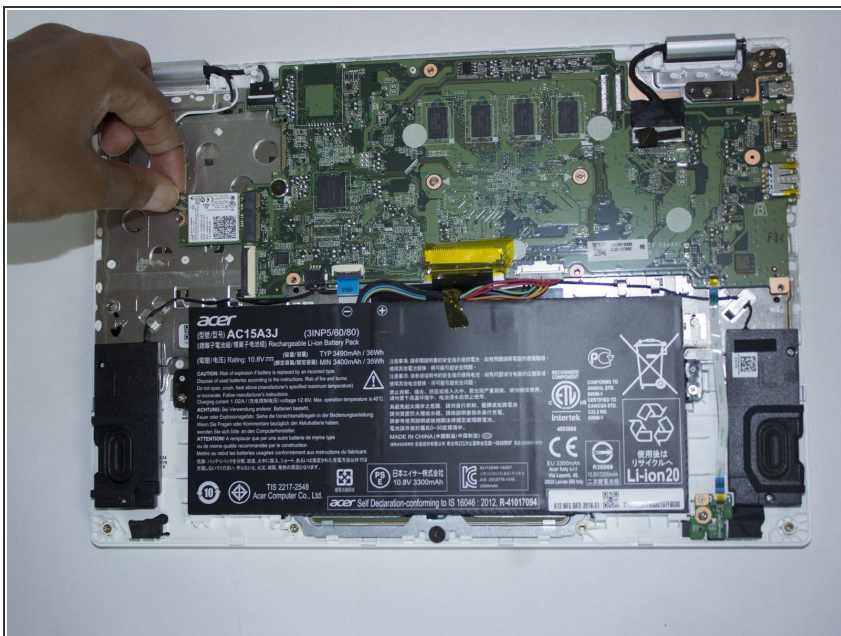

- Débranchez les deux câbles d'antenne (un noir et un blanc) connectés à la carte sans fil.
- ☑ Notez la position des câbles d'antenne noir et blanc sur la carte.

Étape 3



- Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 2,85 mm qui fixe la carte sans fil.

Étape 4



- Faites glisser délicatement la carte sans fil hors de son support sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.