



Remplacement de l'ensemble boutons de marche et de volume de l'iPad 3 4G

Pré-requis interne

Rédigé par: Brett Hartt



INTRODUCTION

Pré-requis interne


OUTILS:

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

Étape 1 — Ensemble boutons de marche et de volume

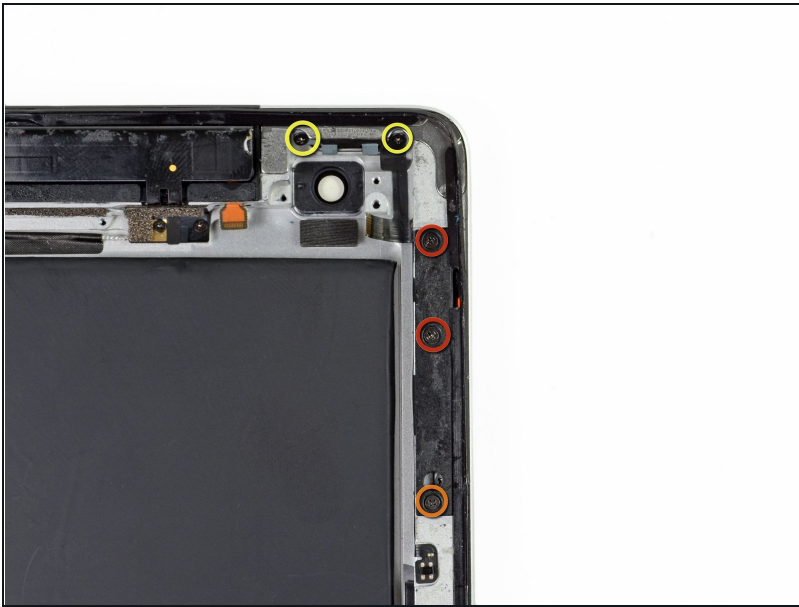

- Retirez les vis suivantes, fixant la nappe des boutons de marche et de volume sur le cadre en aluminium :
 - Deux vis cruciformes #0 de 5,5 mm
 - Une vis cruciforme #0 de 2,6 mm
 - Deux vis cruciformes #0 de 2,6 mm


 Les deux vis situées en haut sont insérées de travers dans le cadre en aluminium. Assurez-vous que le tournevis est aligné avec la vis.

Étape 2



- Retirez le morceau de plastique recouvrant les boutons de volume.

Étape 3

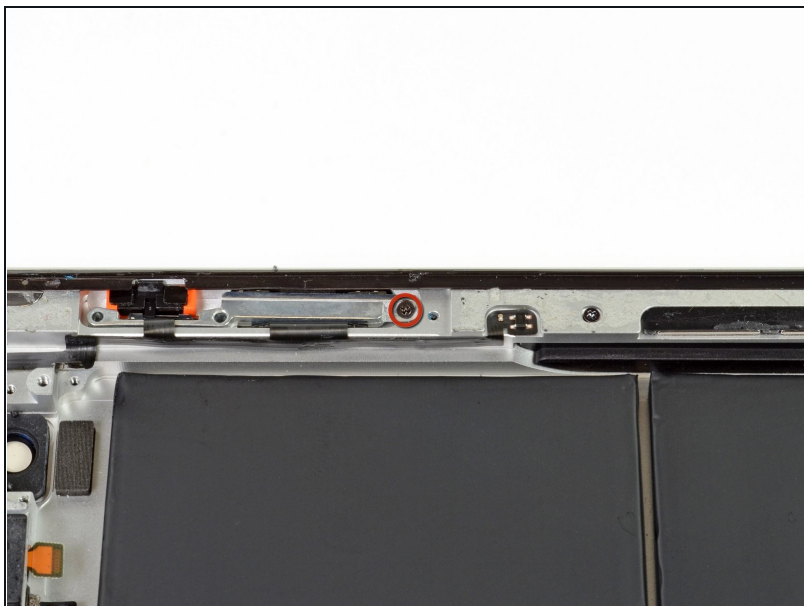

- Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,6 mm qui fixe le support du bouton de volume sur le cadre en aluminium.
 - ① Cette vis est de travers dans le cadre en aluminium. Assurez-vous que le tournevis est aligné avec la vis.

Étape 4




- Calez le bord d'un outil d'ouverture en plastique sous le capteur de marche/veille, en prenant soin de ne pas endommager la nappe fragile.
- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du capteur, pour décoller l'adhésif.

Étape 5




- Faites glisser un spudger sous les nappes d'alimentation et de volume, pour décoller l'adhésif.

Étape 6

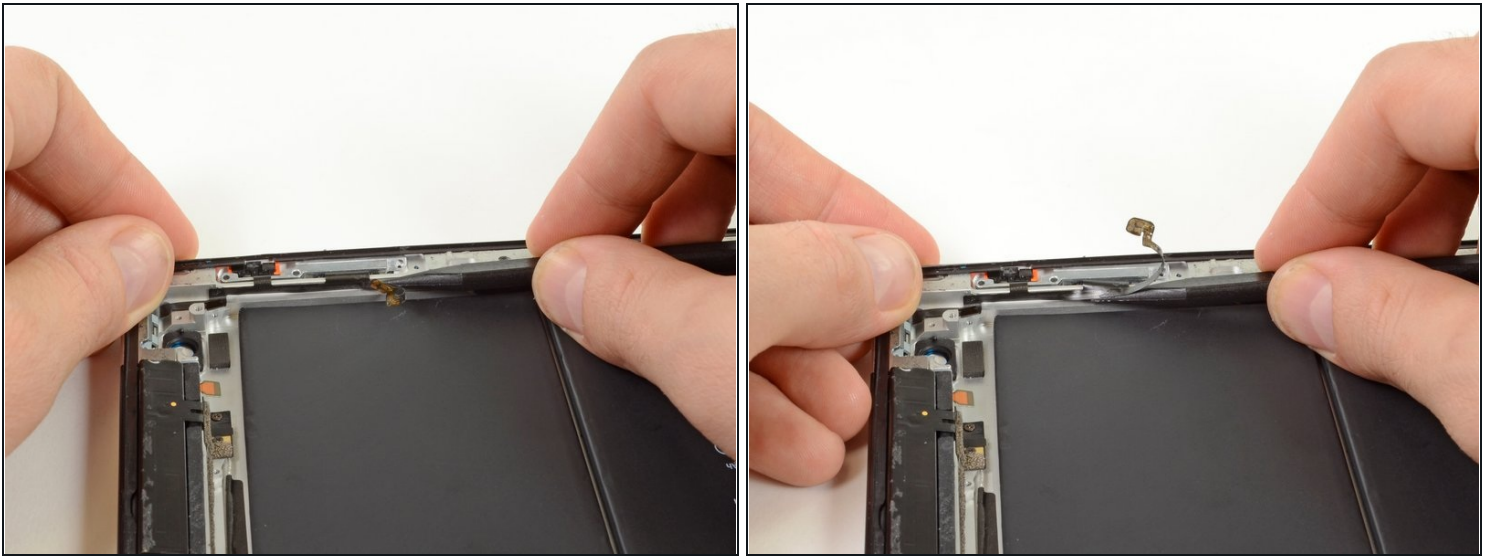


- En utilisant la pointe du spudger plutôt que le bord large, décollez l'adhésif sous la nappe, du côté du bouton de volume.

Étape 7

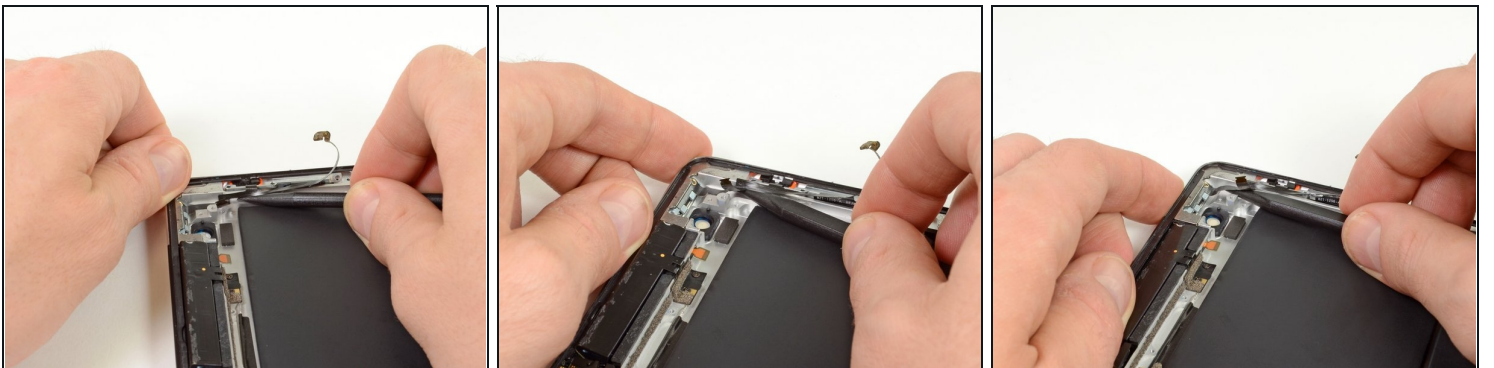


- Continuez à faire glisser la pointe du spudger vers le haut de l'iPad, pour décoller l'adhésif.

Étape 8

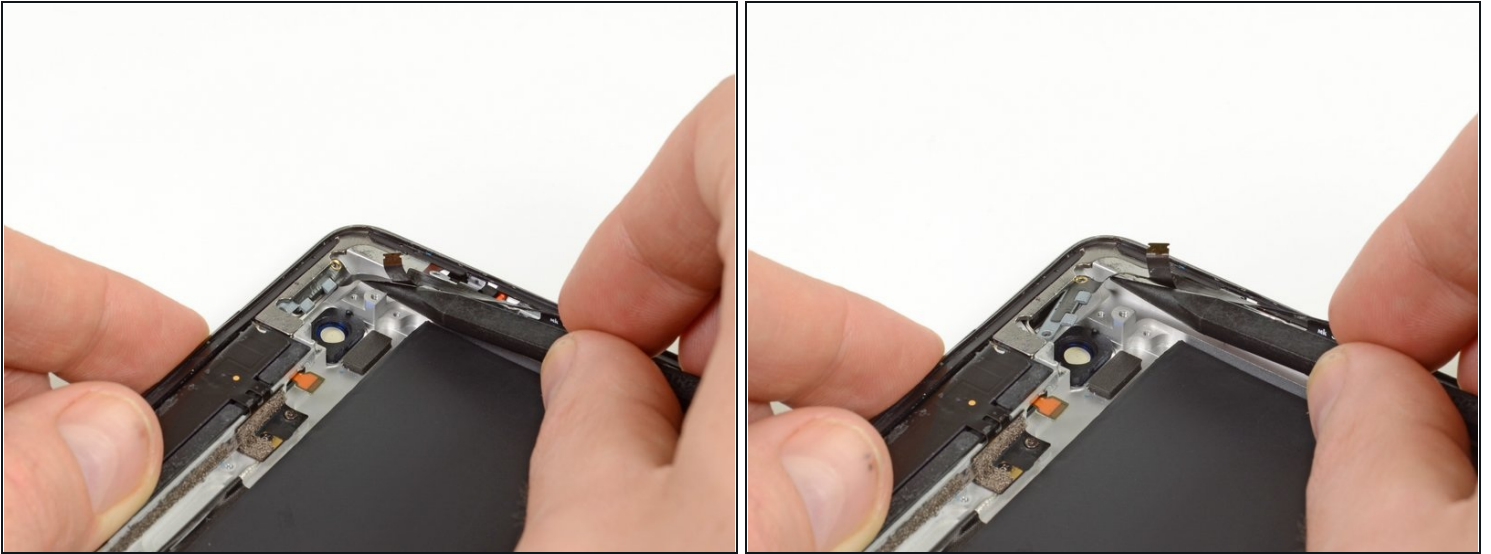

- La pointe du spudger encore insérée sous la nappe, soulevez délicatement le bouton de marche pour le retirer de son emplacement dans le cadre en aluminium.

Étape 9

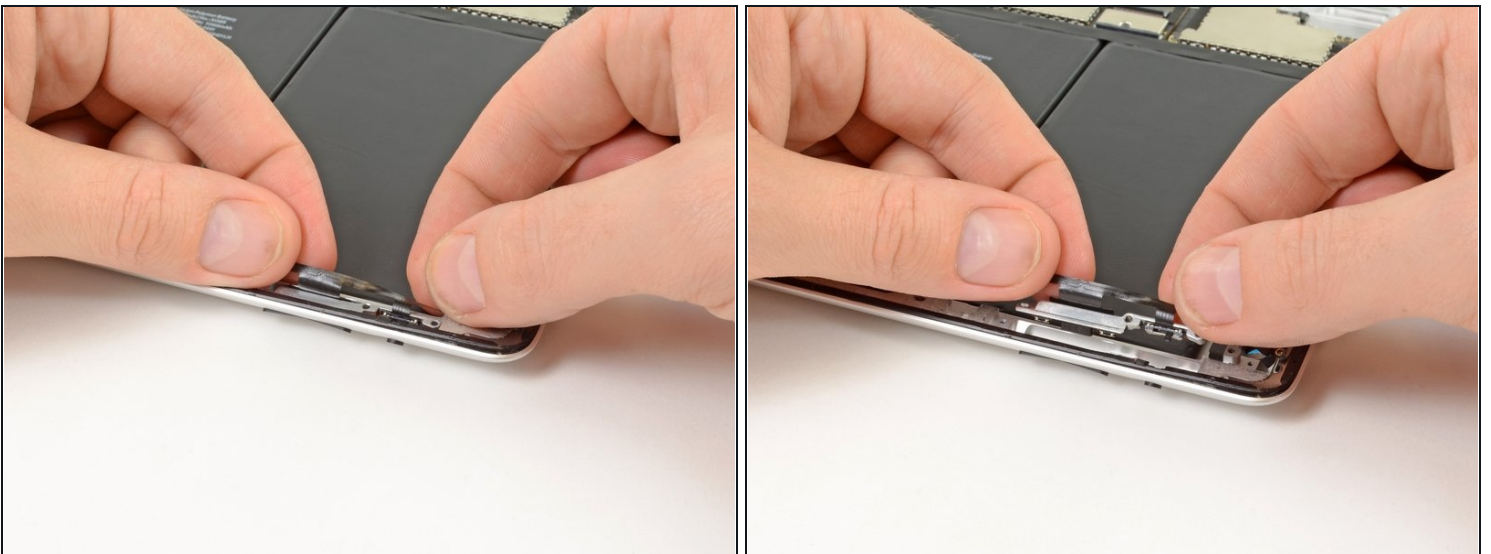

- Saisissez la nappe des boutons de marche et de volume des deux mains, retirez soigneusement les boutons de volume et l'interrupteur de verrouillage de leur emplacement dans le cadre en aluminium.
- Soulevez et retirez la nappe des boutons de marche et de volume de la coque arrière en aluminium.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.