



SanDisk Wireless Stick 16 Gb Disassembly

Démontage de la clé USB/Wifi SandDisk Wireless Stick 16 Gb. Possibilité d'augmenter la mémoire de la clé.

Rédigé par: Louis Perez



 **OUTILS:**


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Présentation



- Il s'agit d'une clé SanDisk Wireless Stick de 16 Gb permettant une utilisation en clé USB classique et un partage des contenus par Wifi.

Étape 2 — Retirer l'habillage plastique

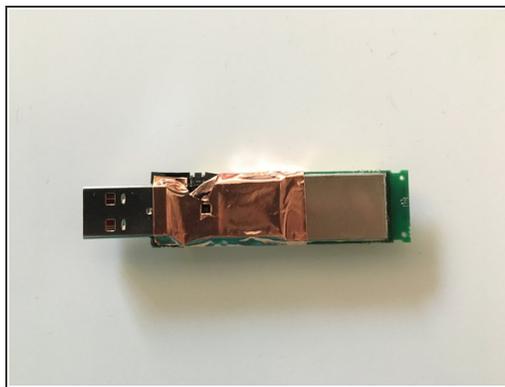

- Retirer le plastique entourant le port USB en le dé-clipsant
- Retirer ensuite le plastique recouvrant la clé (clipsé également)
- Vous pourrez alors sortir la carte électronique du plastique inférieur
- **Attention: éviter d'appuyer sur le bouton latéral lors de manipulations pour ne pas allumer le Wifi.**

Étape 3 — Soulever l'adhésif métallique



- Décoller l'adhésif métallique depuis un des côtés
- La carte SD servant de mémoire interne est maintenant visible
- Sur la partie gauche de la photo on peut voir le module wifi AirStash (plaque métallique)

Étape 4 — Retirer la carte SD



- A l'aide d'un outil plastique pousser la carte SD vers le port USB (en vous aidant du décrochement sur le côté de la carte)
- Une fois décalée au maximum vous pouvez alors faire sortir la carte SD en soulevant le côté opposé au port USB

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.