



Remplacement du panneau arrière du Canon EOS Rebel G

Comment retirer la partie inférieure de la caméra pour accéder aux engrenages et la vis nécessaire pour retirer le panneau avant.

Rédigé par: Zach



INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment retirer le panneau arrière de votre appareil photo.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau avant



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.

Étape 2



- À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.

Étape 3



- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
- Retirez le panneau avant avec vos mains.

Étape 4 — Panneau supérieur




- Retournez l'appareil photo.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm situées de chaque côté du viseur.

Étape 5



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez la vis cruciforme de 5,7 mm située à côté de l'écran LCD.

Étape 6

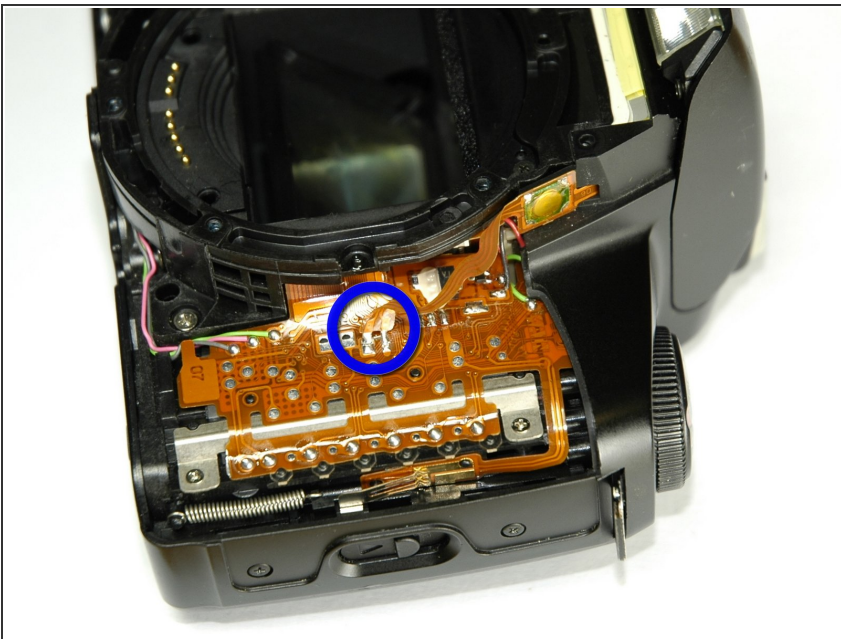


- Posez l'appareil photo sur le dos.
- Dessouder la connexion flash de la carte mère comme indiqué par le cercle bleu.

Étape 7



- Retirez le panneau supérieur en le soulevant par l'arrière, en le poussant vers l'avant sur la caméra et en le laissant pivoter vers le bas devant la caméra.

Étape 8 — Panneau arrière

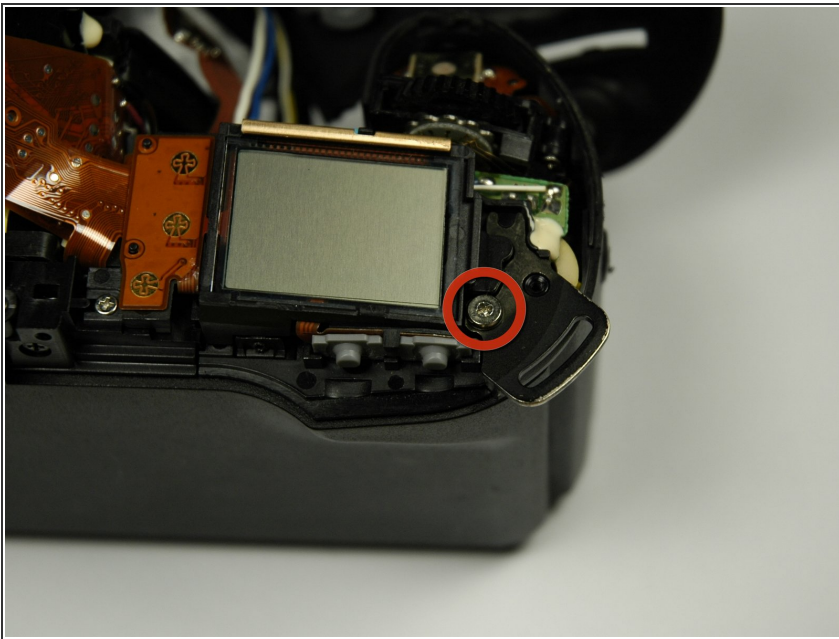



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez la vis cruciforme de 6,8 mm qui maintient l'ancrage de la sangle indiqué par le cercle rouge.
- Retirez l'ancrage de la sangle.

Étape 9



- Déverrouillez le panneau arrière.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les sixième vis au bas de la caméra.
- Une vis cruciforme de 7,4 mm
- Deux vis cruciformes de 6,0 mm
- Deux vis cruciformes de 4,4 mm
- Une vis cruciforme de 3,9 mm

Étape 10

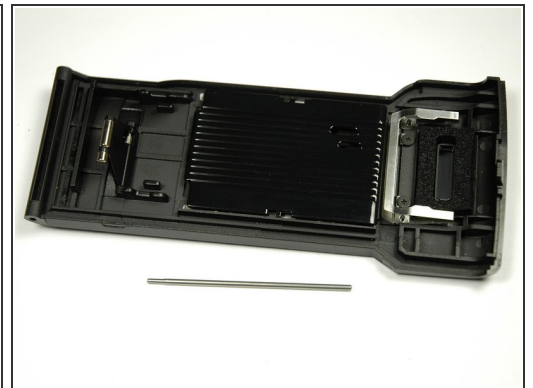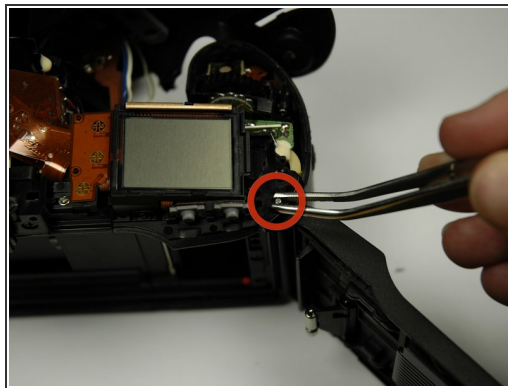

- Du bas de l'appareil photo, poussez la tige de charnière avec votre doigt.
- Remettez la caméra en position verticale.
- Utilisez une pince (ou une pince à épiler) pour retirer la tige par le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.