



Remplacement du connecteur d'objectif Canon EOS Rebel G

Remplacez le connecteur d'objectif de votre Canon EOS Rebel G.

Rédigé par: Zach



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment installer un nouveau connecteur d'objectif.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau avant



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.

Étape 2



- À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.

Étape 3




- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
- Retirez le panneau avant avec vos mains.

Étape 4 — Connecteur d'objectif



- À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les 5 vis indiquées
- Cinq vis cruciformes de 6,2 mm

Étape 5

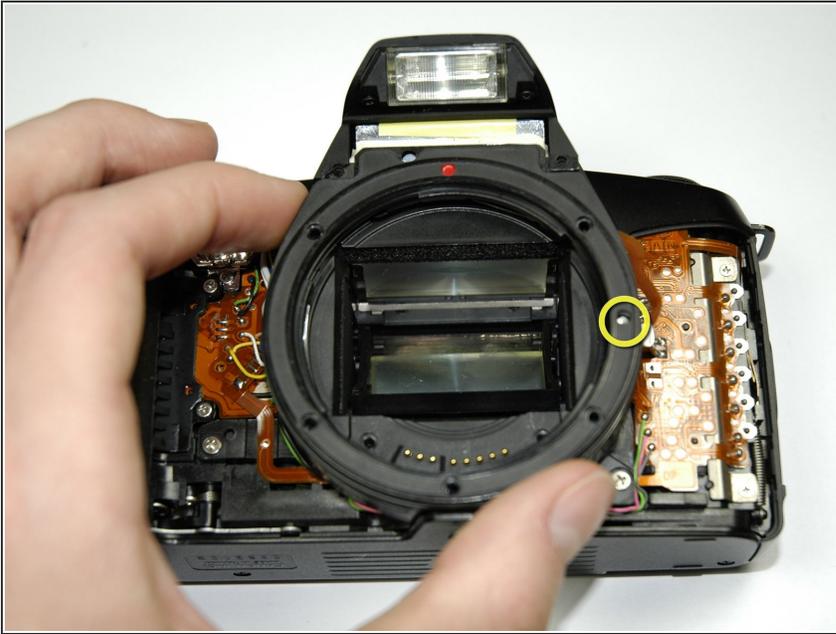

- À l'aide de vos mains, retirez l'anneau noir supérieur.

⚠ AVERTISSEMENT! La pièce indiquée est à ressort. Préparez-vous à l'éjecter lorsque vous retirez l'anneau supérieur.

- Printemps situé ici.

Étape 6



- Il y a deux anneaux en métal argenté.
- Retirez l'anneau supérieur en métal argenté.

Étape 7



- Retirez la bague en argent inférieure.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.