




Remplacement du loquet du panneau arrière du Canon EOS Rebel G

Comment remplacer le loquet du panneau arrière défectueux.

Rédigé par: Zach

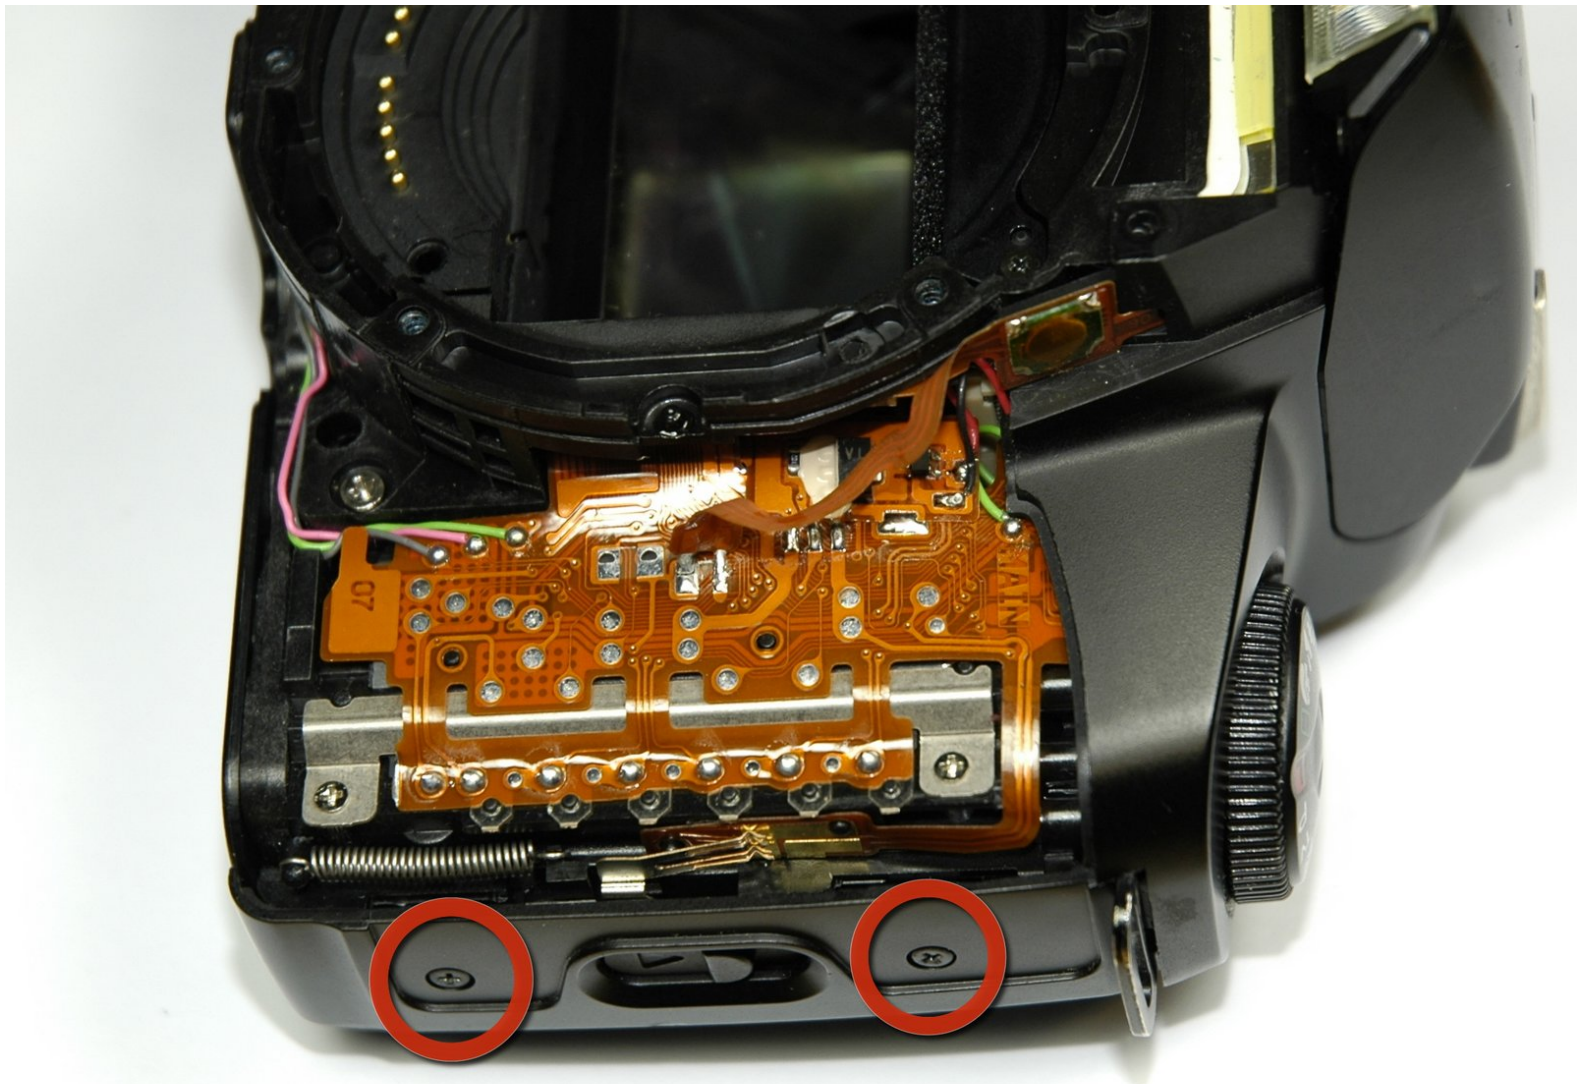

INTRODUCTION

Ce guide explique comment installer le loquet du panneau arrière sur votre caméra.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Replacement Latch](#) (1)

Étape 1 — Panneau avant



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.

Étape 2




- À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.

Étape 3




- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
- Retirez le panneau avant avec vos mains.

Étape 4 — Loquet du panneau arrière

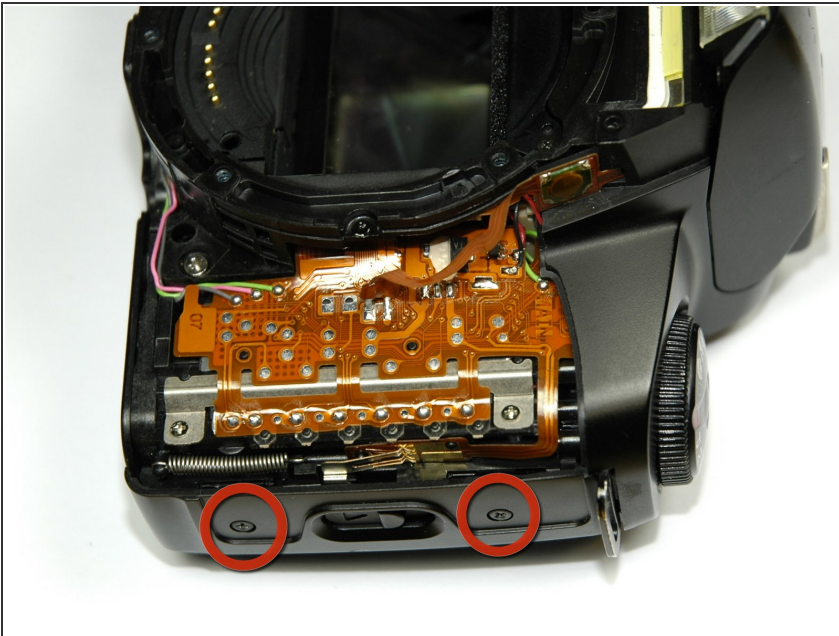

- À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez les deux vis situées sur le côté de la caméra.
- Deux vis cruciformes de 4,3 mm

Étape 5

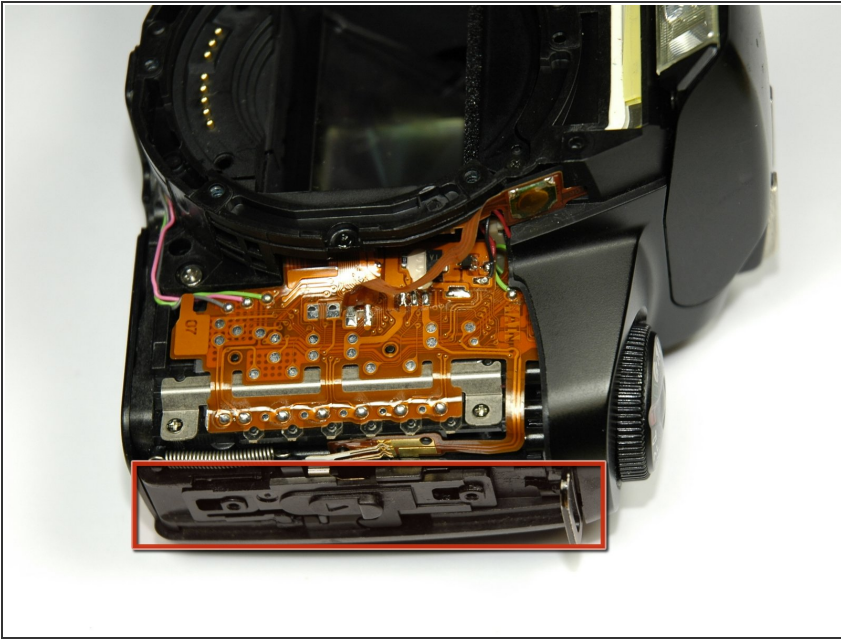

- Ouvrez le panneau arrière en poussant le loquet de verrouillage vers le haut.
- Soulevez le couvercle du loquet hors du boîtier de l'appareil photo.

Étape 6



- Faites glisser le loquet latéral (pour la porte arrière) vers le haut, puis soulevez-le tout droit du boîtier de l'appareil photo.
- ❗ Parfois, le loquet se détache en le poussant vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.