



Remplacement du panneau supérieur du Canon EOS Rebel G

Retrait du panneau supérieur de l'appareil.

Rédigé par: Zach



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment installer le panneau supérieur de la caméra.



OUTILS:

- [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau avant



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.

Étape 2



- À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.

Étape 3



- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
- Retirez le panneau avant avec vos mains.

Étape 4 — Panneau supérieur




- Retournez l'appareil photo.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm situées de chaque côté du viseur.

Étape 5




- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez la vis cruciforme de 5,7 mm située à côté de l'écran LCD.

Étape 6

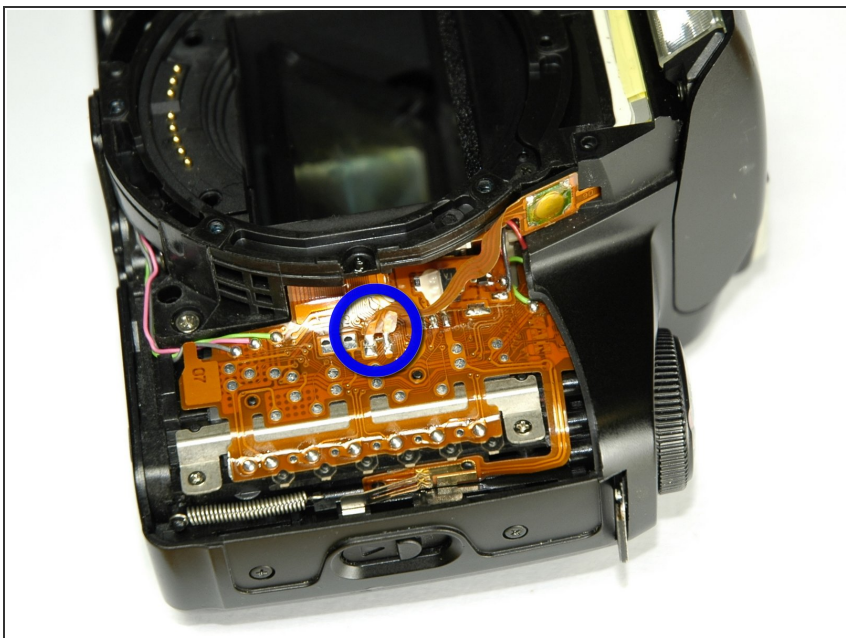

- Posez l'appareil photo sur le dos.
- Dessouder la connexion flash de la carte mère comme indiqué par le cercle bleu.

Étape 7

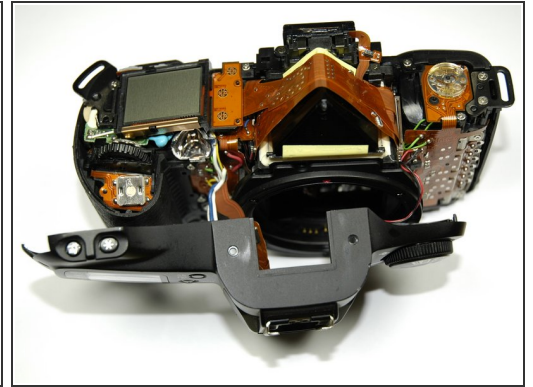

- Retirez le panneau supérieur en le soulevant par l'arrière, en le poussant vers l'avant sur la caméra et en le laissant pivoter vers le bas devant la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.