




# Remplacement du flash Canon EOS Rebel G

Accès aux composants du mécanisme du flash et de l'ampoule.

Rédigé par: Zach

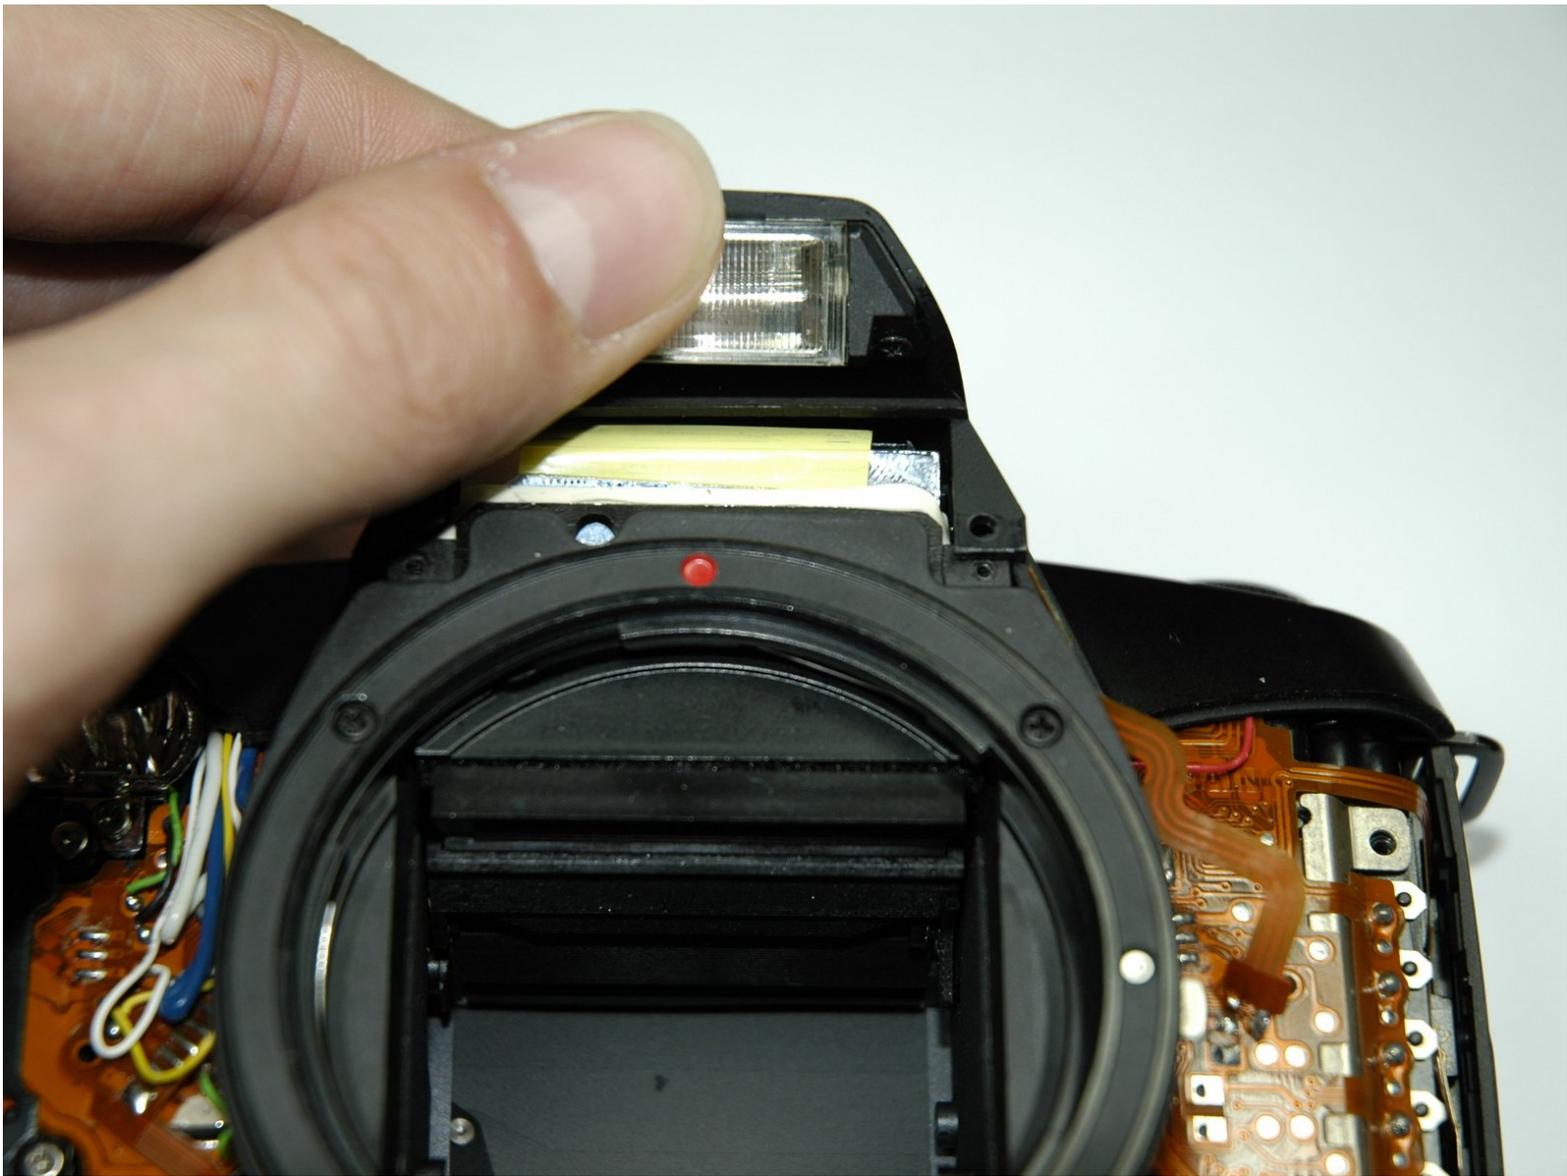

---

# INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment installer le flash sur votre appareil photo.

---



## OUTILS:

- [Precision Utility Knife](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Soldering Workstation](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau avant



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.

## Étape 2




- À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.

### Étape 3



- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
- Retirez le panneau avant avec vos mains.

### Étape 4 — Flash

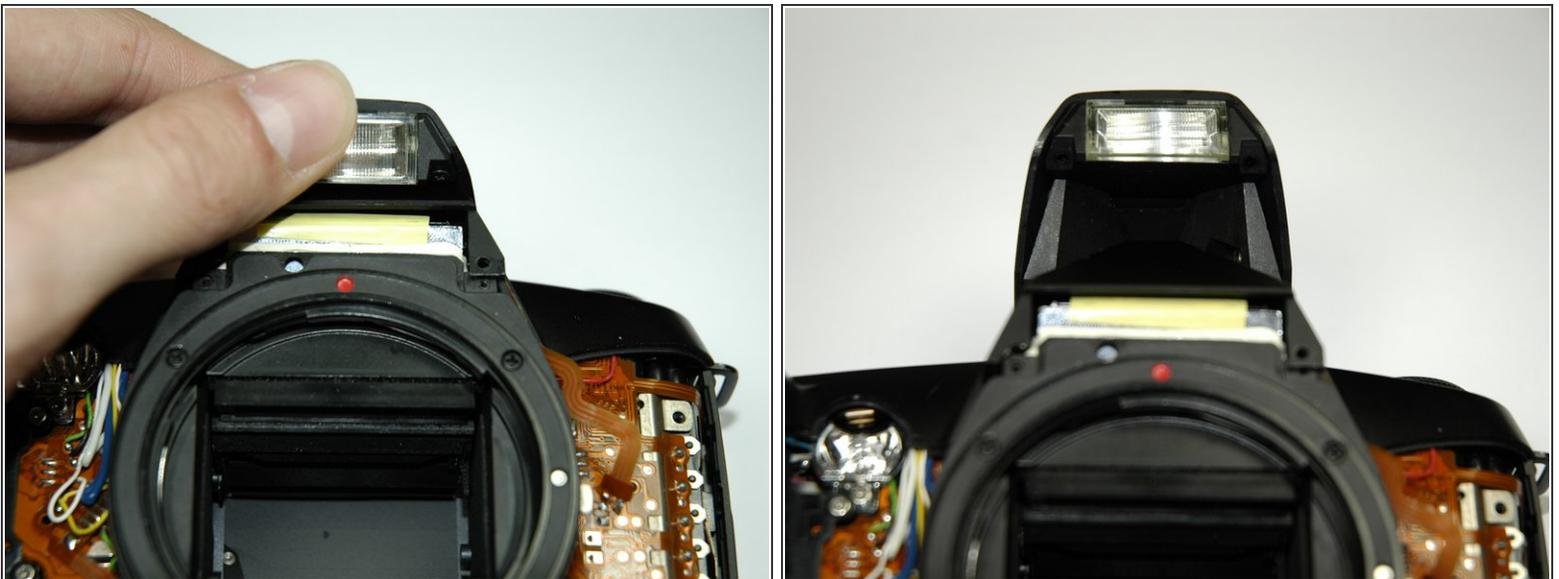

- Ouvrez le flash avec votre pouce

## Étape 5





- Dévissez les deux vis à l'avant du flash près du couvercle de l'ampoule.

## Étape 6



- Fermez le flash.
- Soulevez le couvercle du flash.

## Étape 7

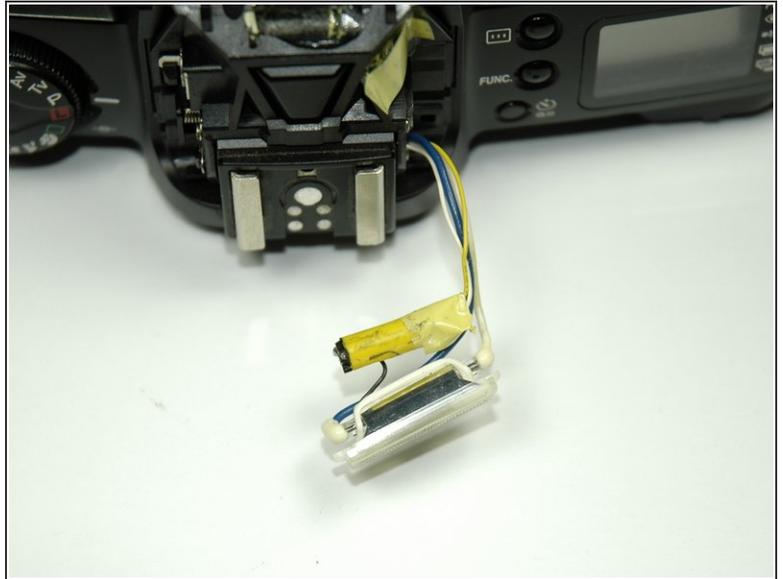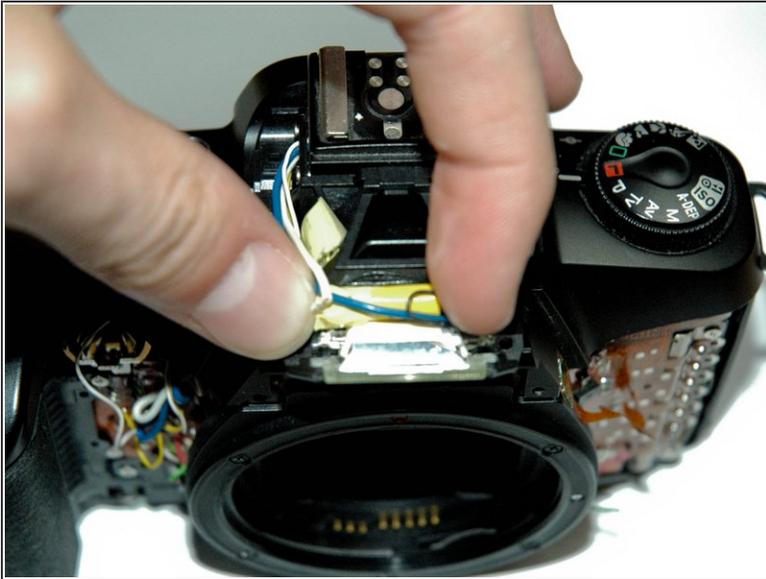


- Retirez le condensateur jaune du câblage du flash.

## Étape 8



- Retirez le calfeutrage blanc avec une lame de rasoir, puis soudez la connexion.

## Étape 9

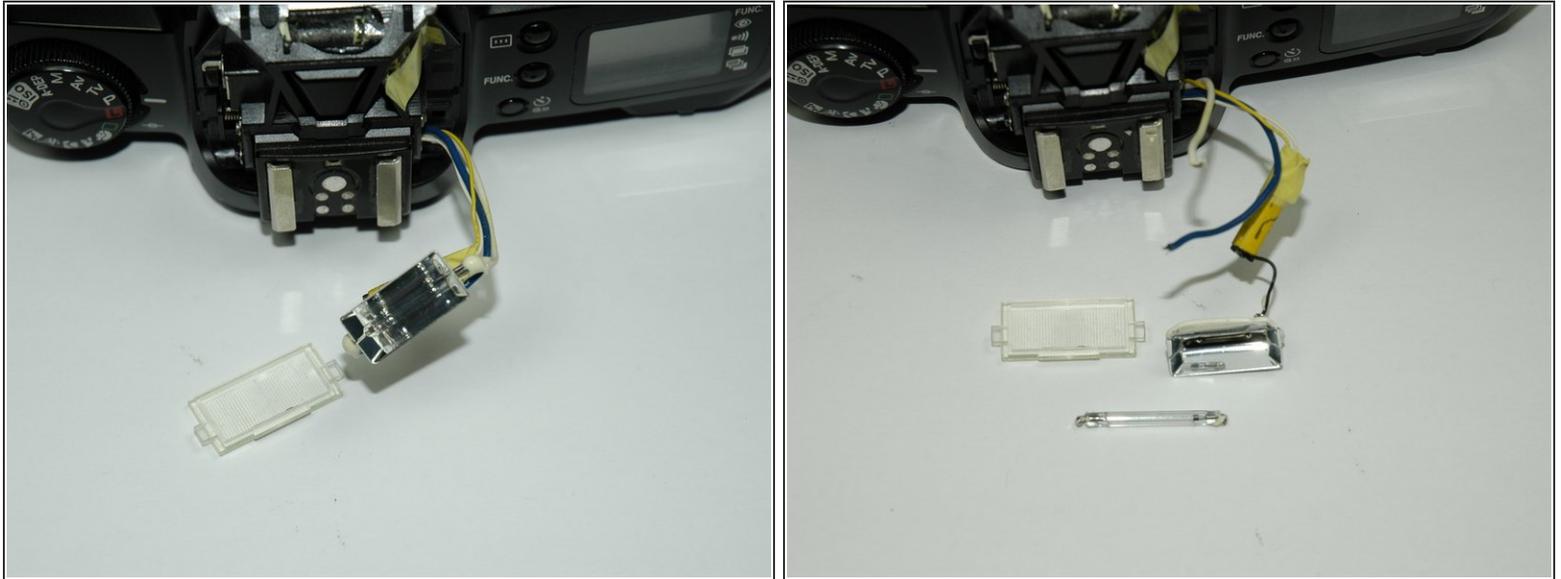

- Retirez le couvercle du flash pour accéder à l'ampoule du flash.
- Une fois les fils dessoudés, faites glisser l'ampoule du flash hors du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.