




Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel G

Remplacez l'écran LCD de votre Canon EOS Rebel G.

Rédigé par: Zach

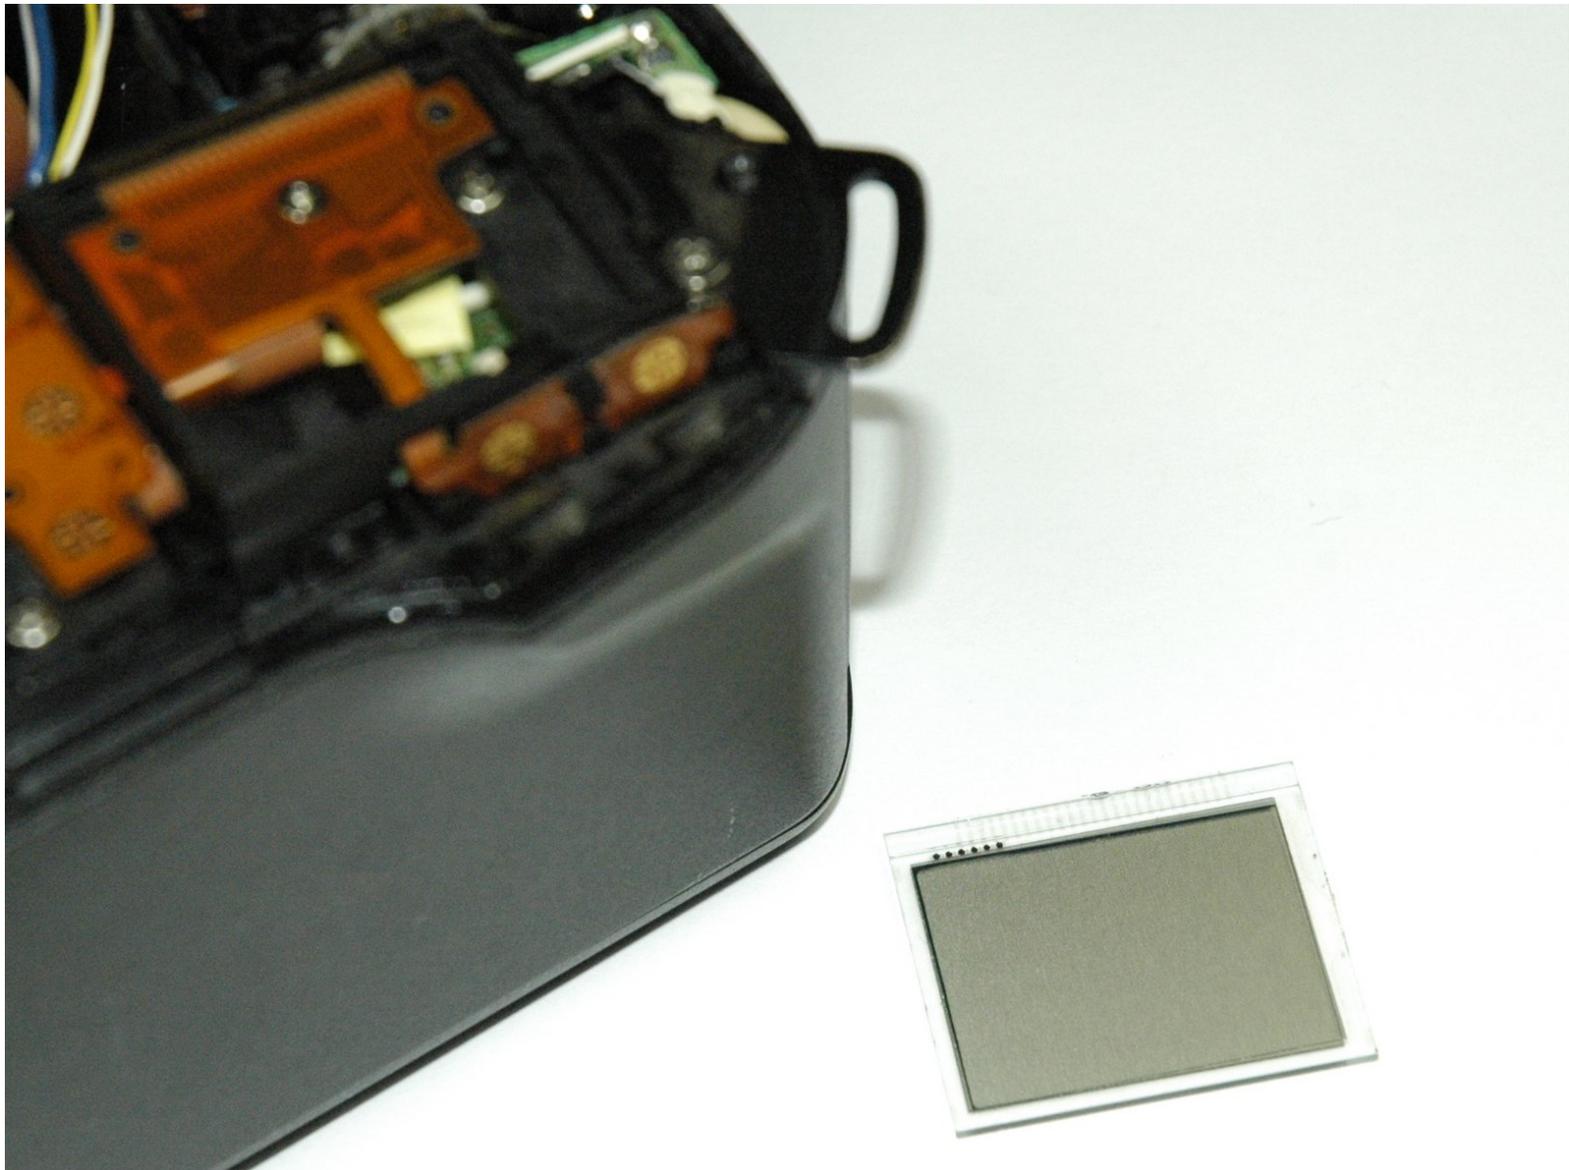

INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment installer un nouvel écran LCD.

OUTILS:

- [Soldering Workstation](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau avant



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.

Étape 2



- À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.

Étape 3



- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
- Retirez le panneau avant avec vos mains.

Étape 4 — Panneau supérieur




- Retournez l'appareil photo.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm situées de chaque côté du viseur.

Étape 5



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez la vis cruciforme de 5,7 mm située à côté de l'écran LCD.

Étape 6

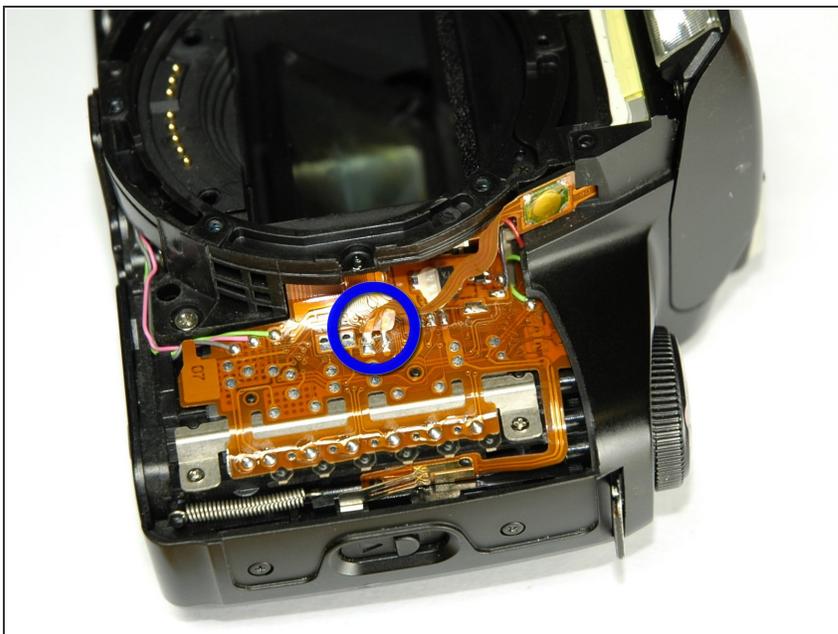


- Posez l'appareil photo sur le dos.
- Dessouder la connexion flash de la carte mère comme indiqué par le cercle bleu.

Étape 7



- Retirez le panneau supérieur en le soulevant par l'arrière, en le poussant vers l'avant sur la caméra et en le laissant pivoter vers le bas devant la caméra.

Étape 8 — Ecran LCD

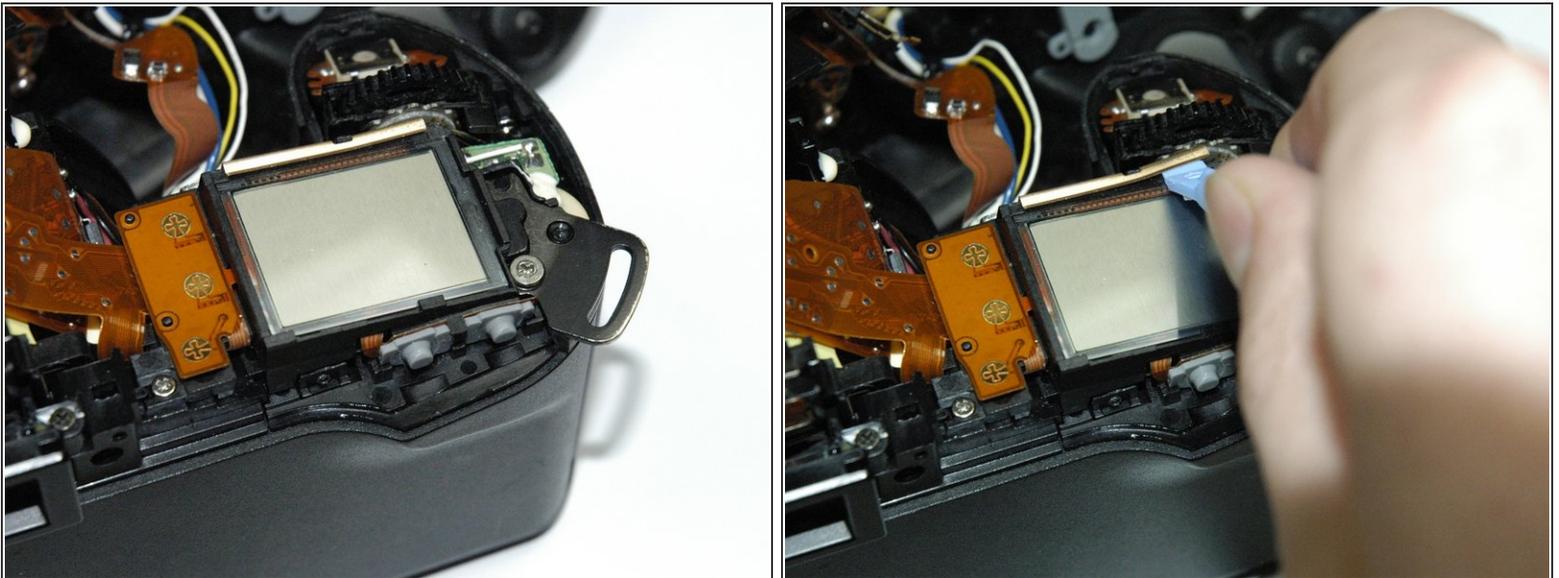

- Soulevez le petit renfort métallique qui tient l'écran LCD. (Poussez vers l'avant et faites glisser vers le centre)

Étape 9



- Soulevez l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.