


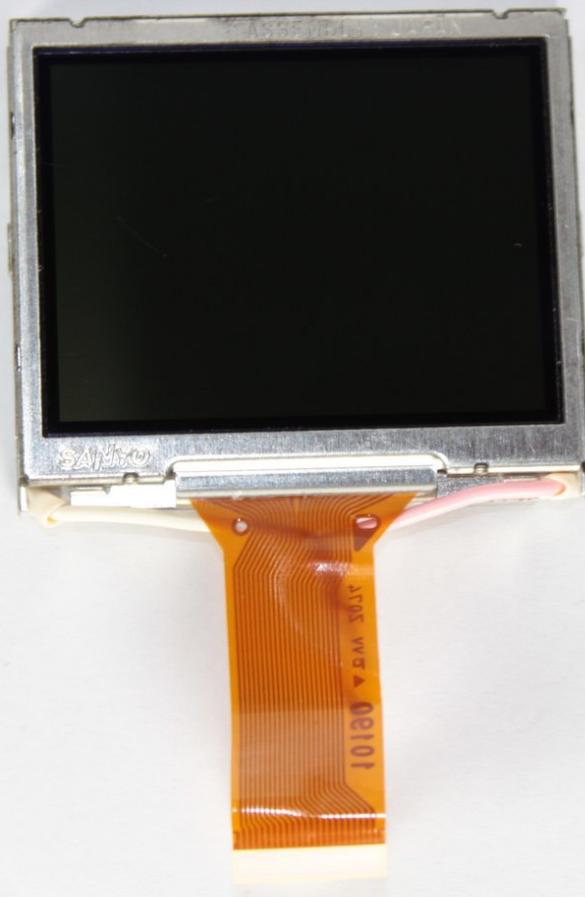

# Remplacement de l'écran du Fujifilm FinePix 4700

Ce guide vous montrera comment retirer et installer l'écran d'affichage sur cette caméra.

Rédigé par: Sarah Daliva



---

## INTRODUCTION

Vous devrez retirer le couvercle arrière de l'appareil photo pour accéder à l'écran d'affichage en verre.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
- Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
- Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
- Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra

## Étape 2




- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles avec votre pouce.

### Étape 3



- Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
- Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
- Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.


## Étape 4

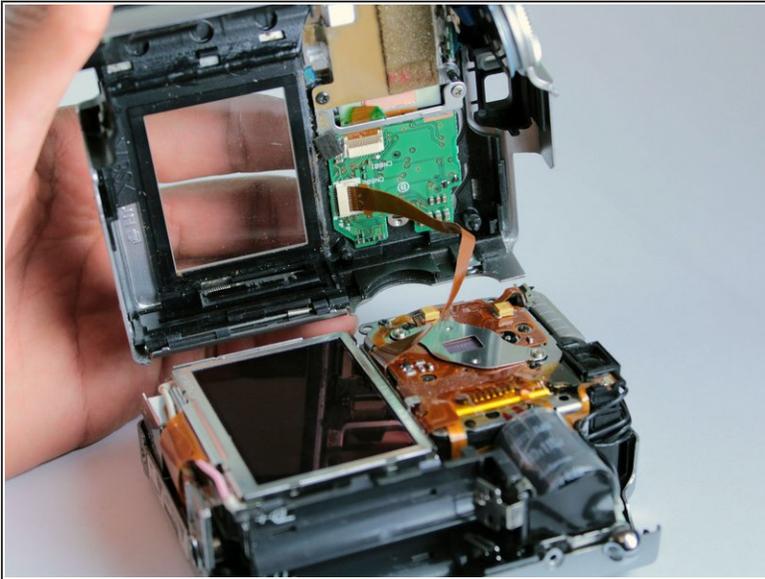

**!** Faites attention au ruban orange qui est toujours attaché au capot arrière lorsque vous le soulevez. Il est très délicat et pourrait se déchirer.


- Soulevez lentement le capot arrière vers le haut, en le secouant légèrement si nécessaire.
- Retirez le couvercle du compartiment des piles.

## Étape 5

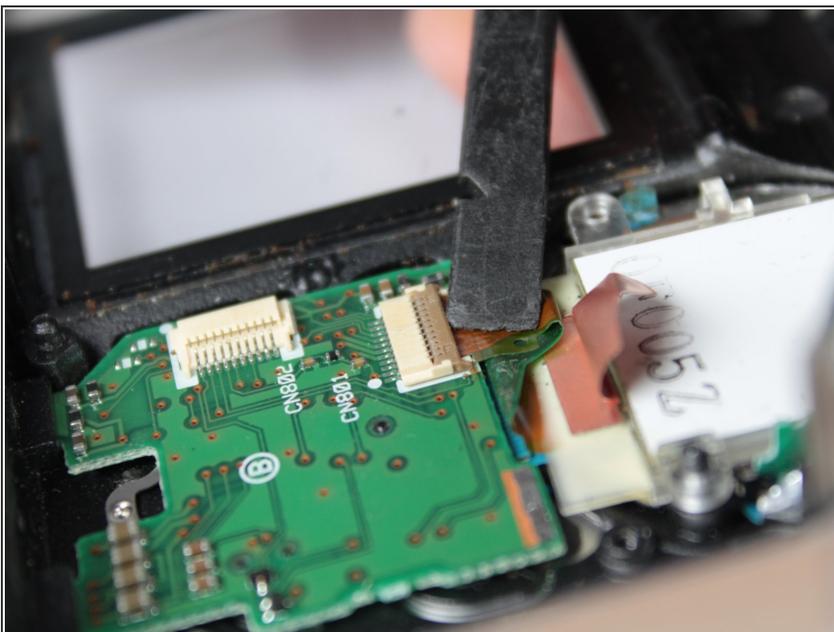


- Insérez doucement le spudger sous le clip tenant le ruban orange. Le clip doit se soulever et le ruban glissera.
- Cette étape libérera le capot arrière du reste de l'appareil photo.

## Étape 6 — Unité de carte mère

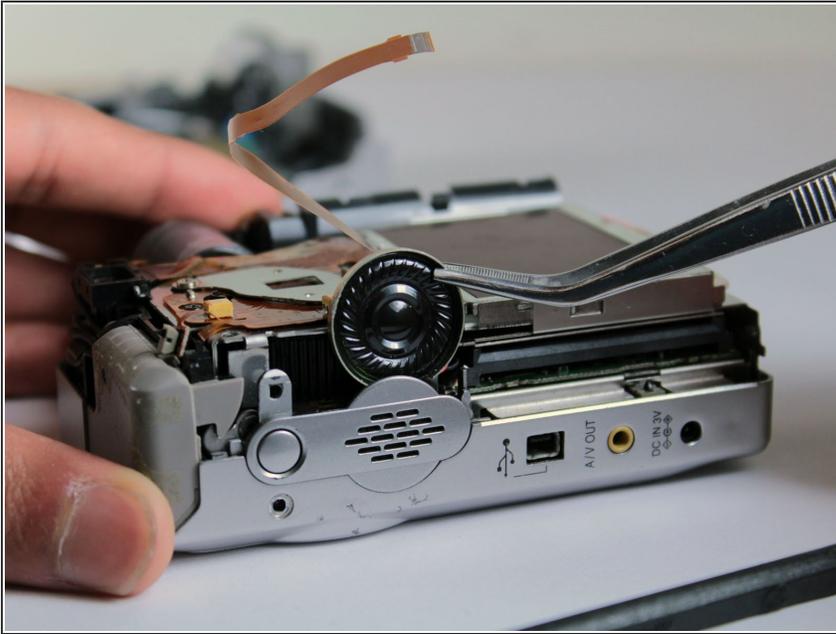


- ⚠ Tirez doucement lorsque vous retirez le haut-parleur pour ne pas déchirer le fil qui y est attaché.
- Utilisez la pince à épiler pour saisir le haut-parleur (situé sur le côté gauche de la caméra) et tirez vers le haut.
- ⓘ Le haut-parleur sera toujours connecté à la carte mère, mais il ne sera pas attaché au boîtier avant.

## Étape 7

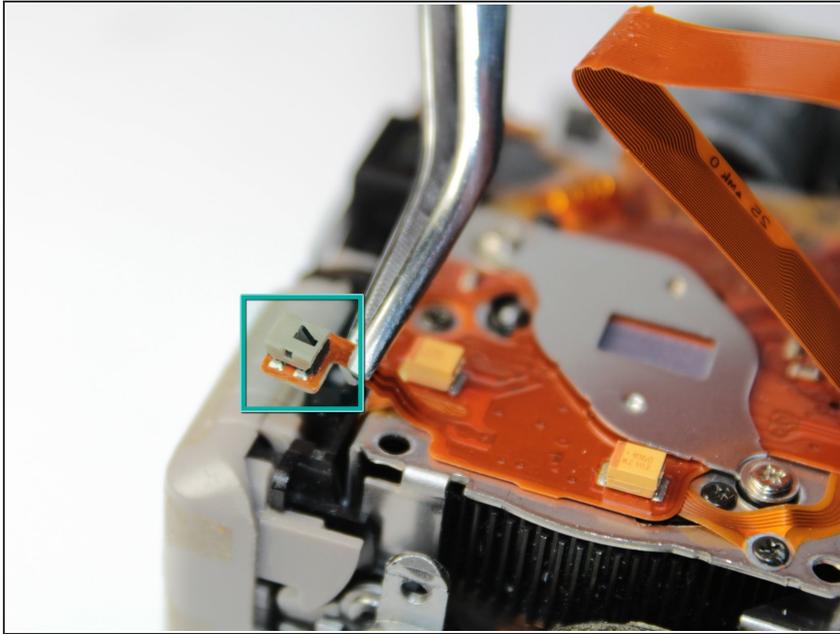


- Utilisez la pince à épiler pour tirer doucement sur le petit ruban orange, situé dans le coin supérieur gauche près du flash, pour retirer l'insert carré.

## Étape 8

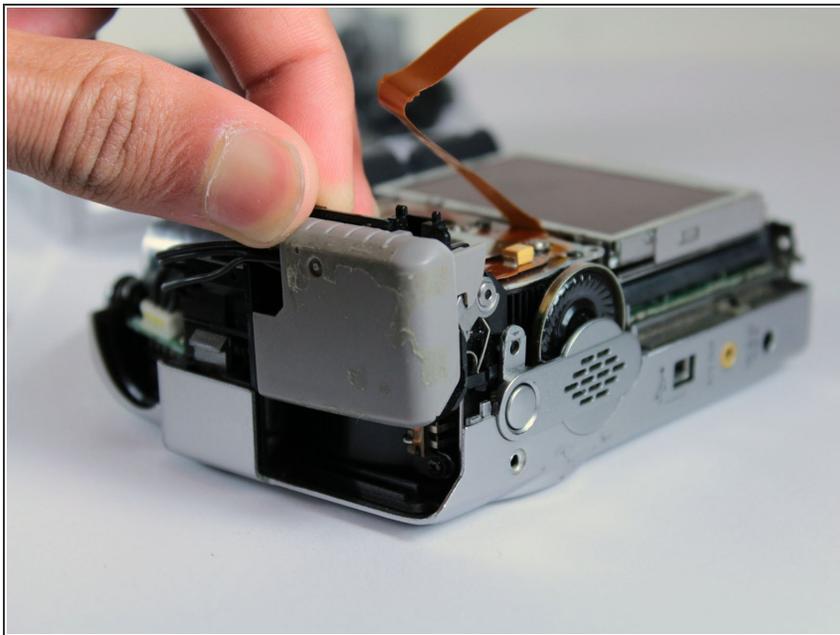


- Utilisez vos doigts pour tirer lentement le flash vers le haut.
- ⓘ L'étape peut prendre un peu de tremblement.

## Étape 9

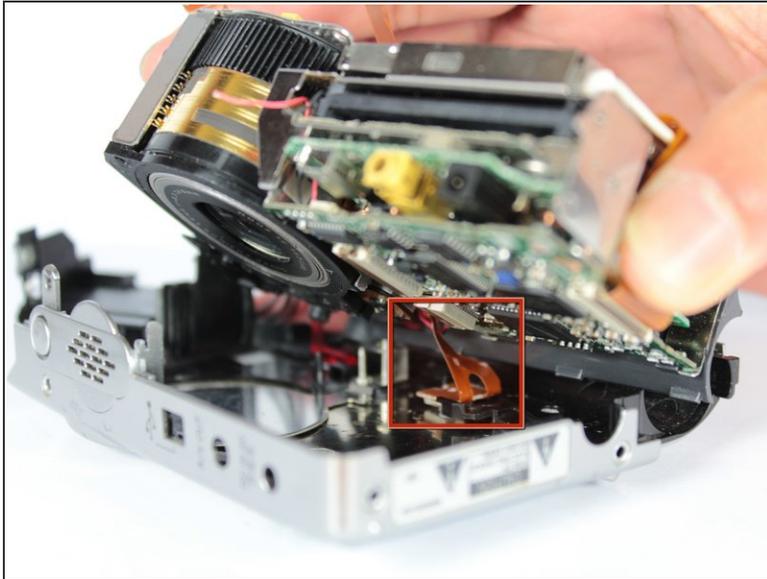




- ⚠** Ne séparez pas complètement la carte mère du capot avant. Il y a toujours un ruban attaché et il se déchirera.
- Séparez légèrement le capot avant de la carte mère (qui comprend la carte mère, le haut-parleur, l'écran et le compartiment des piles).
  - Faites pivoter la partie inférieure de la carte mère (l'écran et le compartiment des piles) sur l'objectif.

## Étape 10

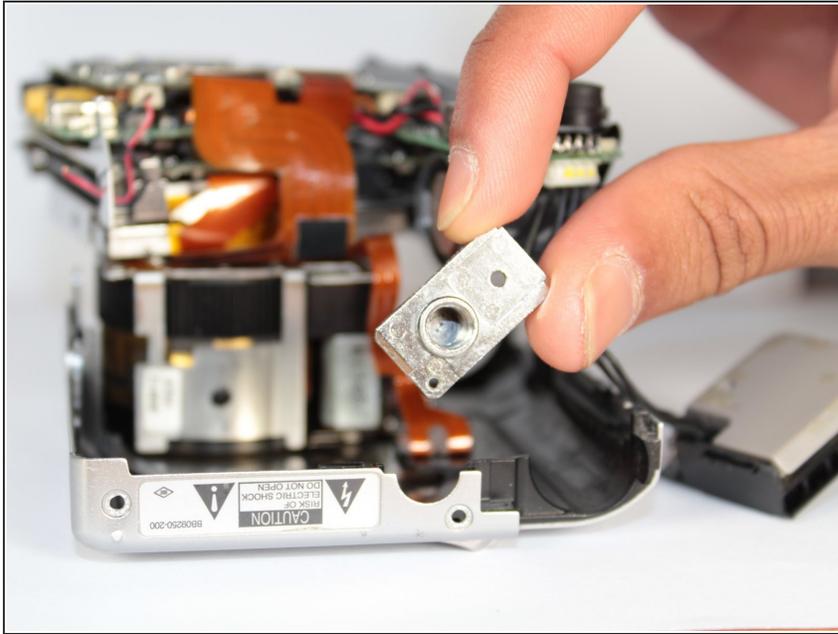

- Utilisez vos doigts pour retirer le support de trépied.

## Étape 11

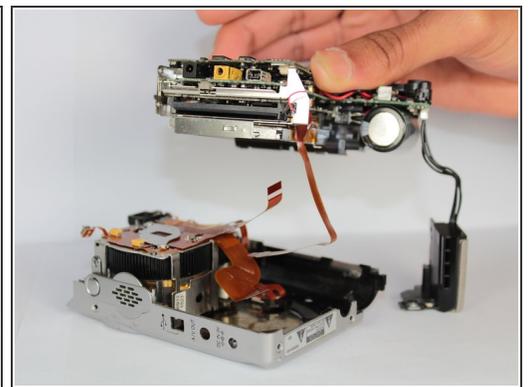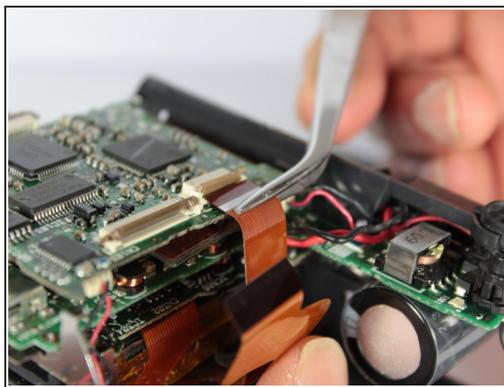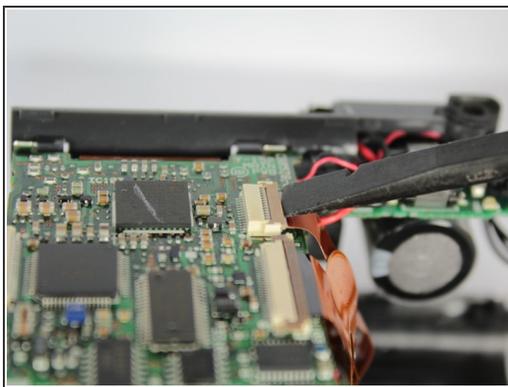

⚠ Soyez doux lorsque vous défaites les clips du ruban. Ils se cassent facilement.

- Collez délicatement la spatule sous les pinces à ruban et soulevez-les.
  - Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux rubans des clips de ruban.
- i** L'unité de la carte mère devrait maintenant être libre du reste de la caméra.

## Étape 12 — Écran d'affichage



 Soyez doux lorsque vous annulez le clip ruban. Il se casse facilement.

- Localisez le ruban orange qui va de l'écran au bas de la carte mère.
- Collez le spudger sous le clip ruban et relevez-le. Utilisez la pince à épiler pour retirer le ruban.
- Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour débrancher le connecteur des fils d'écran rose et blanc en le tirant tout droit.

## Étape 13



- Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord de l'écran et le support métallique, du côté opposé du compartiment des piles.
- Utilisez la spatule pour soulever le coin de l'écran adjacent au support métallique.
- Le meilleur endroit pour caler l'outil est directement au-dessus de l'espace rectangulaire dans le support.
- ⓘ L'écran devrait sortir facilement. Si ce n'est pas le cas, secouez-le un peu. Si le tremblement ne fonctionne pas, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour créer un plus grand espace entre l'écran et le support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.