


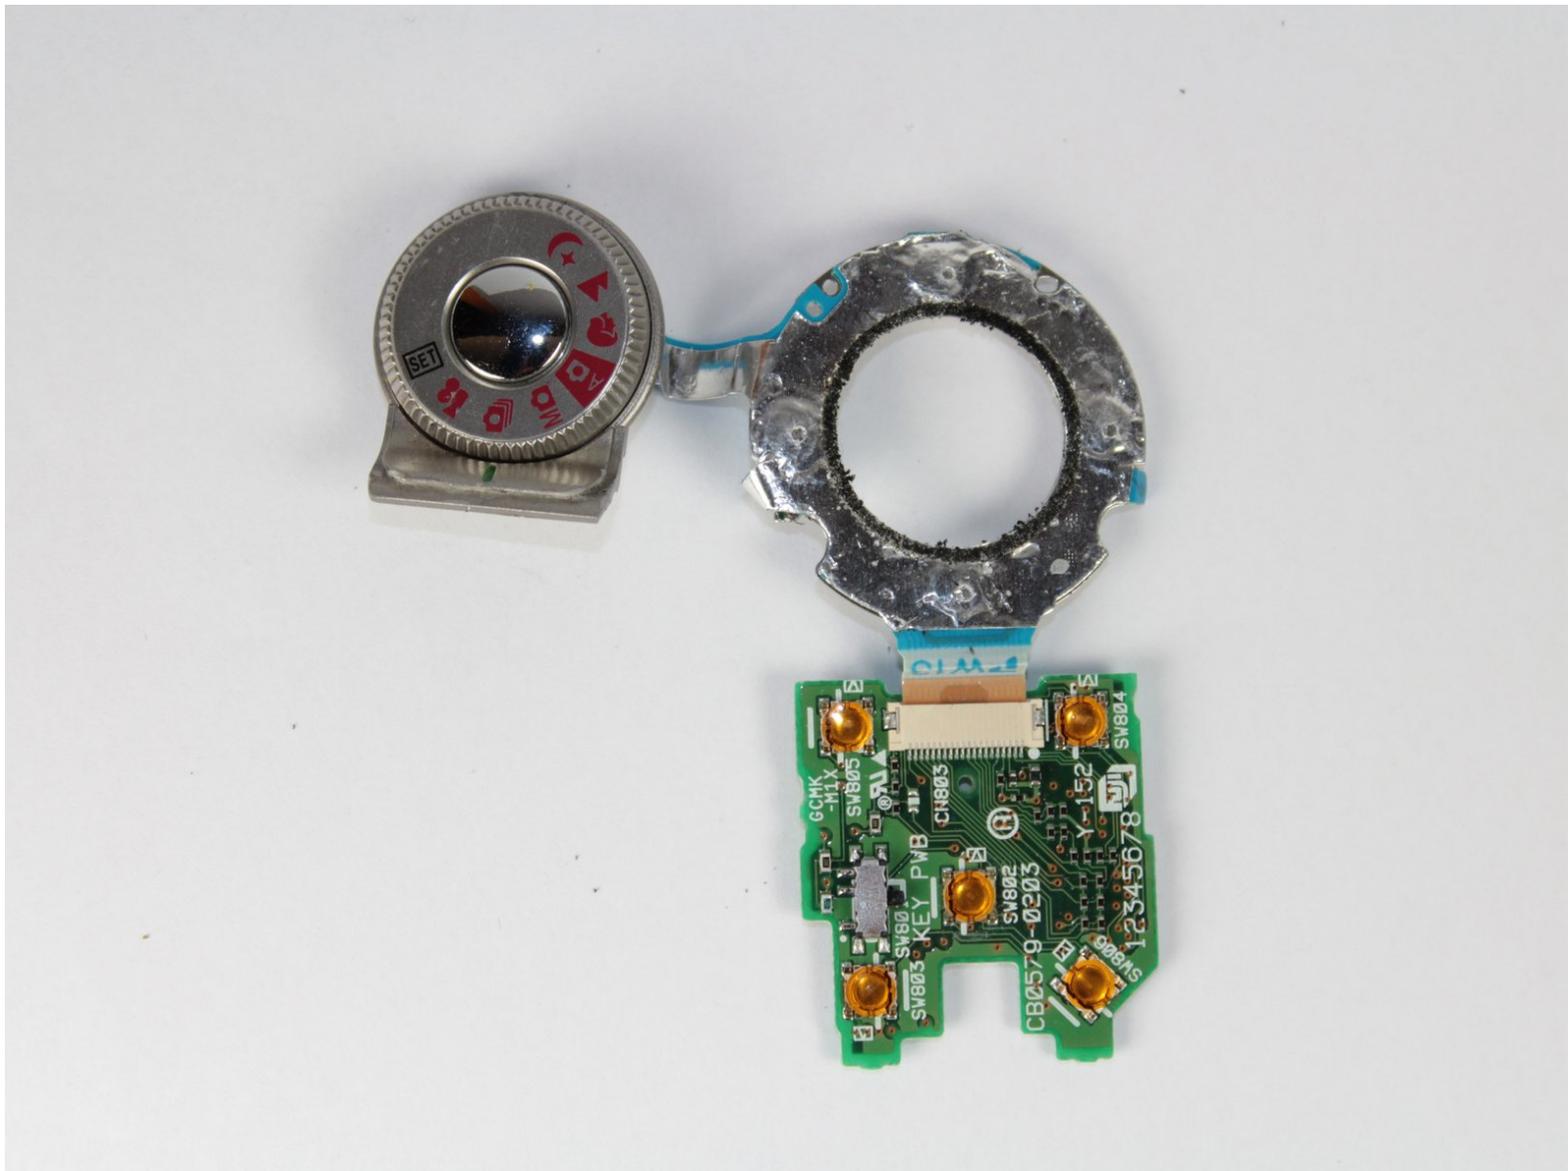

Fujifilm FinePix 4700 Zoom Button Circuit Replacement

Ce guide vous aidera à installer et à retirer le circuit imprimé des boutons.

Rédigé par: Sarah Daliva



INTRODUCTION

Pour accéder à la carte de circuit imprimé des boutons, le capot arrière de la caméra doit d'abord être retiré.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
- Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
- Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
- Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra

Étape 2





- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles avec votre pouce.

Étape 3



- Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
- Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
- Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.


Étape 4

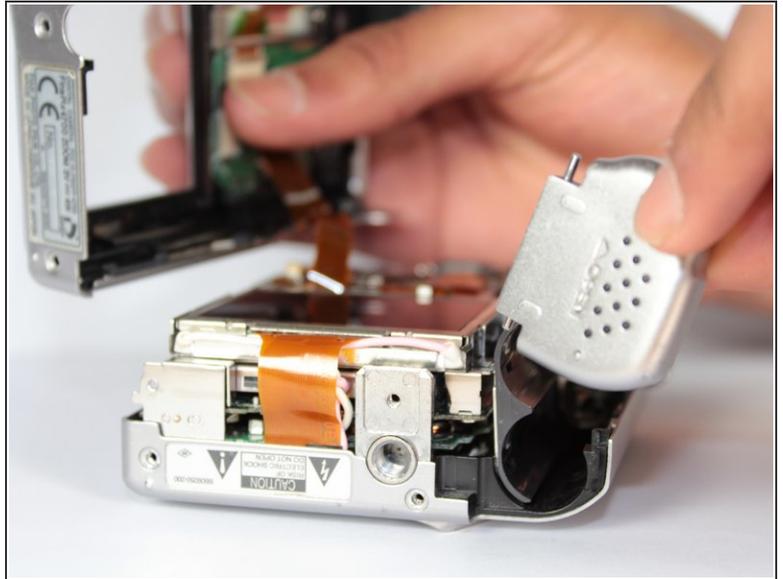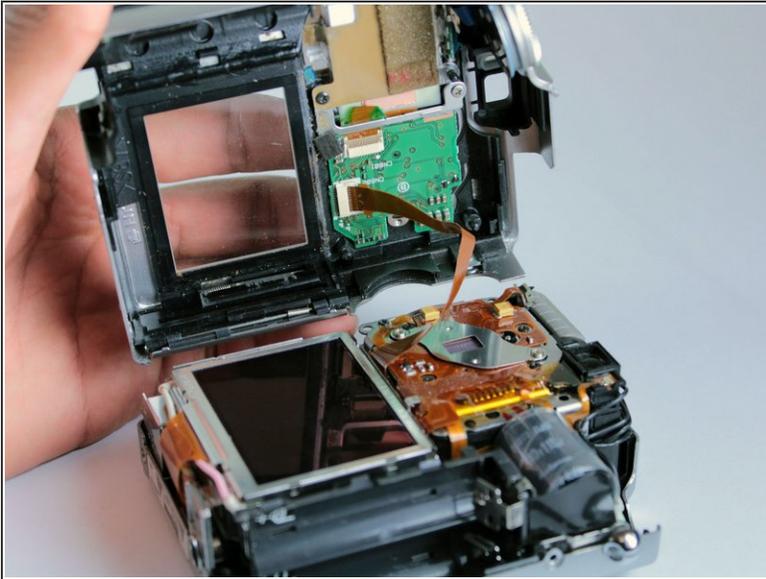

! Faites attention au ruban orange qui est toujours attaché au capot arrière lorsque vous le soulevez. Il est très délicat et pourrait se déchirer.


- Soulevez lentement le capot arrière vers le haut, en le secouant légèrement si nécessaire.
- Retirez le couvercle du compartiment des piles.

Étape 5

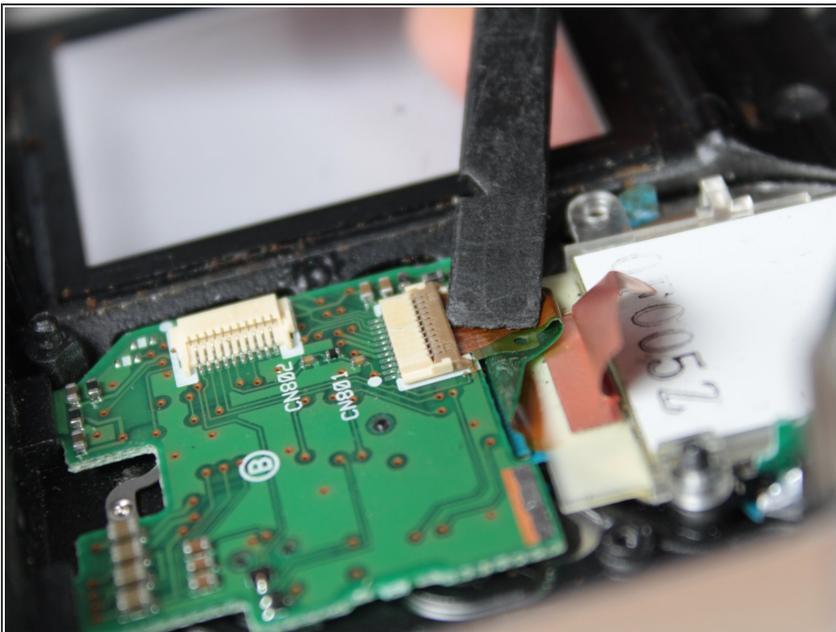




- Insérez doucement le spudger sous le clip tenant le ruban orange. Le clip doit se soulever et le ruban glissera.
- Cette étape libérera le capot arrière du reste de l'appareil photo.

Étape 6 — Circuit imprimé inférieur

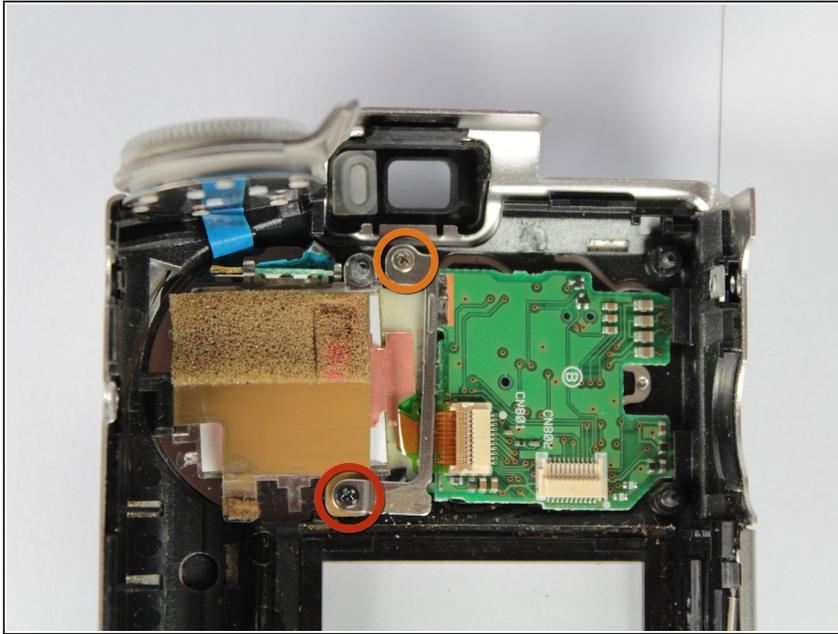


- Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les deux vis du support qui maintiennent le côté droit de la carte de circuit imprimé du bouton.
- Une vis cruciforme # 00 de 3,85 mm
- Une vis cruciforme # 00 de 3,4 mm

Étape 7

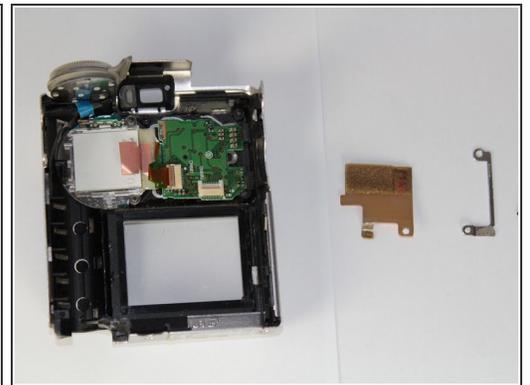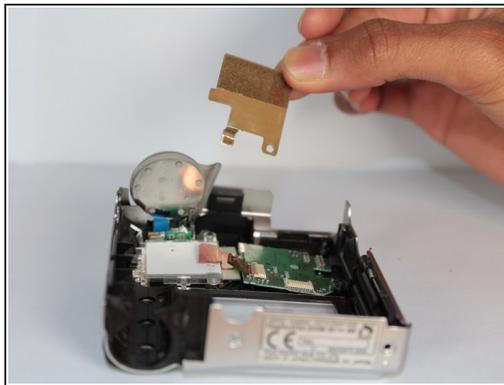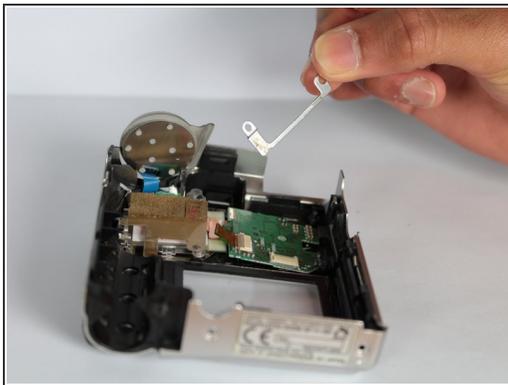

- Utilisez vos doigts pour retirer le support métallique et le film de couleur brune.

Étape 8

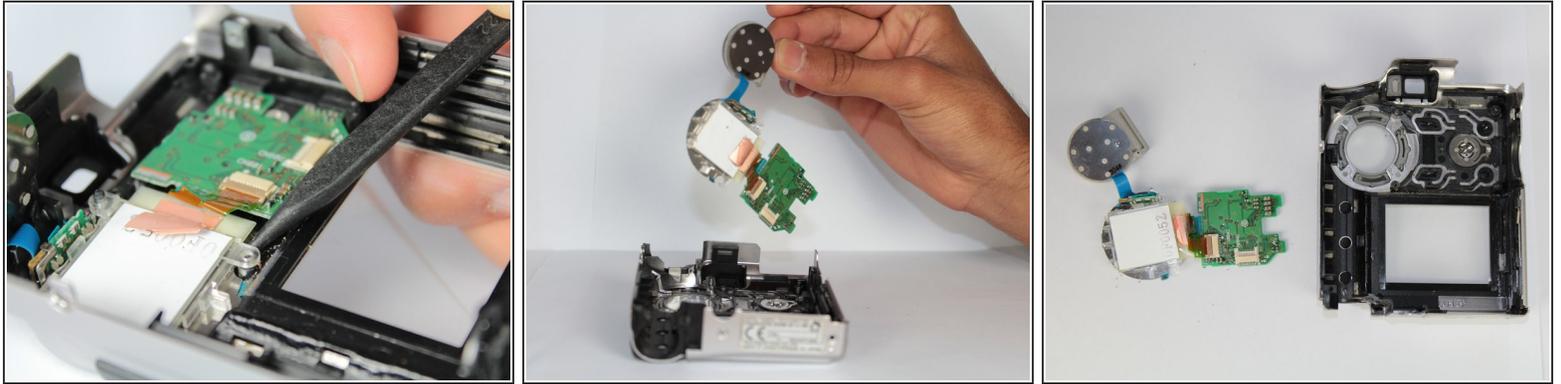

- Utilisez la spatule pour soulever la languette en plastique transparent.
- Tirez le récepteur de bouton, la carte de circuit imprimé de bouton et le bouton pivotant en une seule unité.
- ⓘ Déplacez le bouton pivotant hors de sa position si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.