


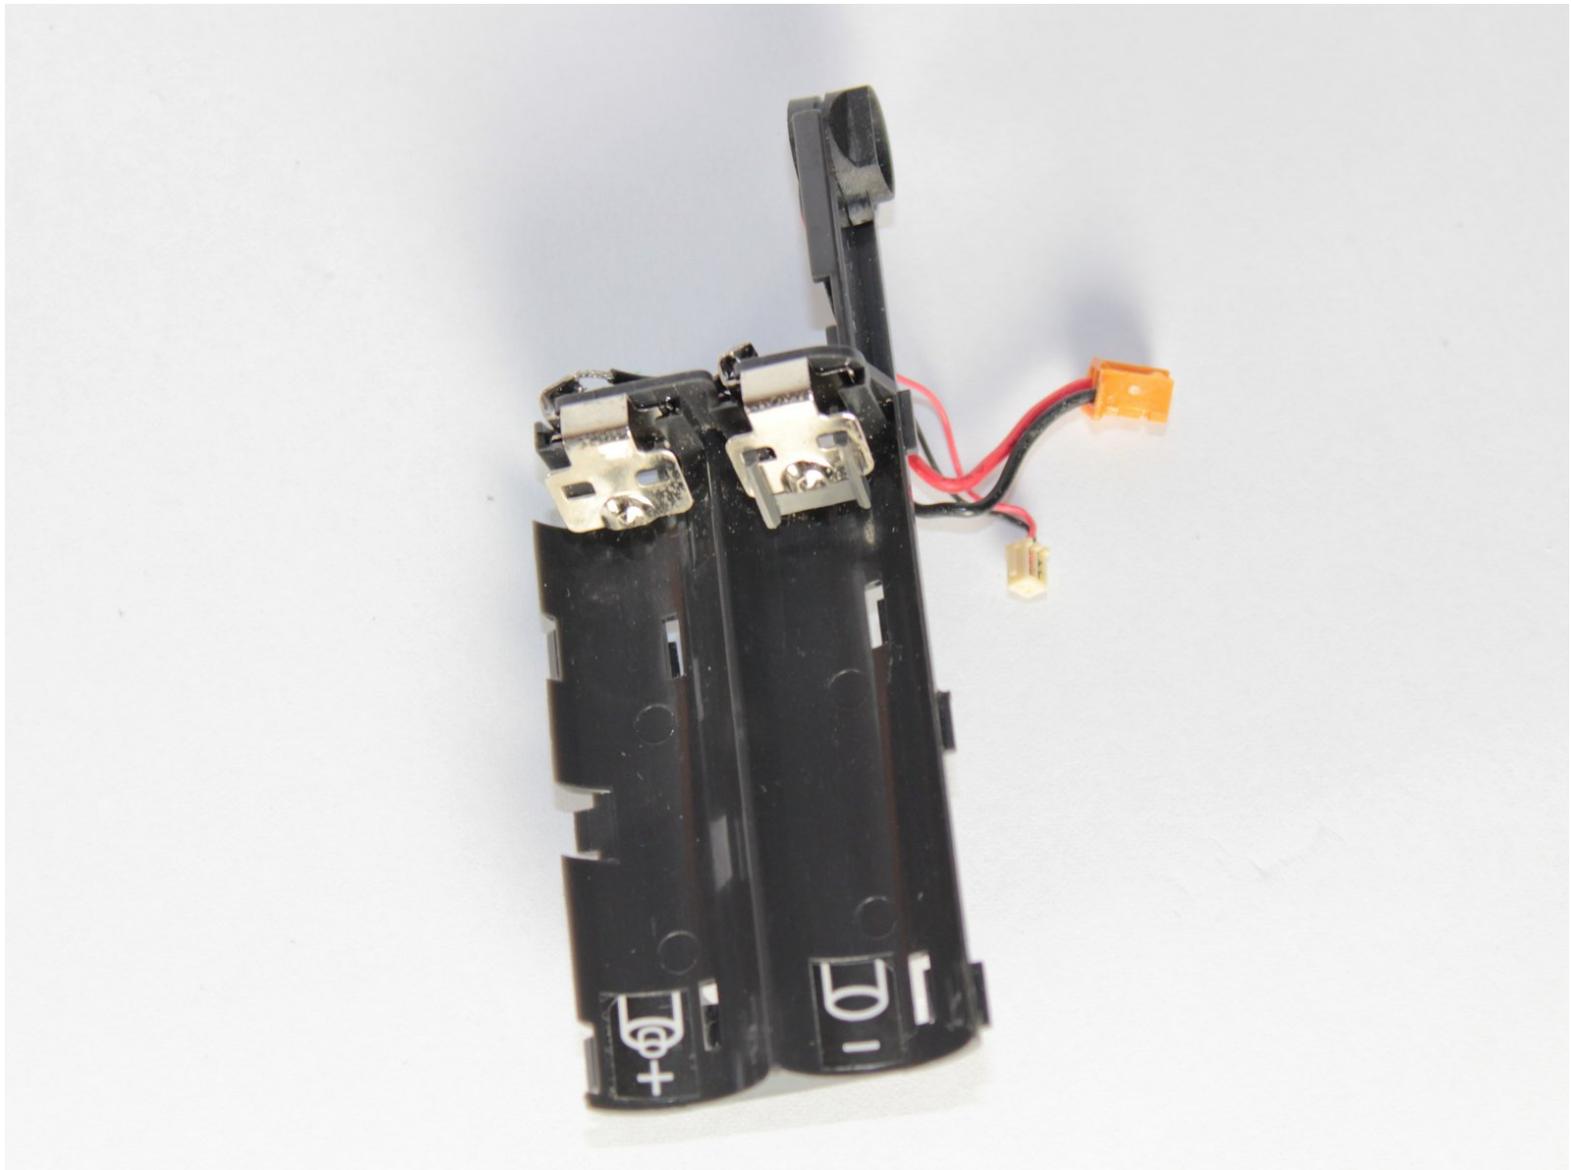

Remplacement du compartiment de la batterie du Fujifilm FinePix 4700 Zoom

Ce guide vous aidera à installer et à retirer le compartiment des piles de l'appareil photo.

Rédigé par: Lawrence Yang



INTRODUCTION

Pour accéder au compartiment de la batterie, le couvercle arrière de l'appareil photo doit d'abord être retiré.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
- Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
- Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
- Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra

Étape 2





- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles avec votre pouce.

Étape 3



- Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
- Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
- Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.


Étape 4

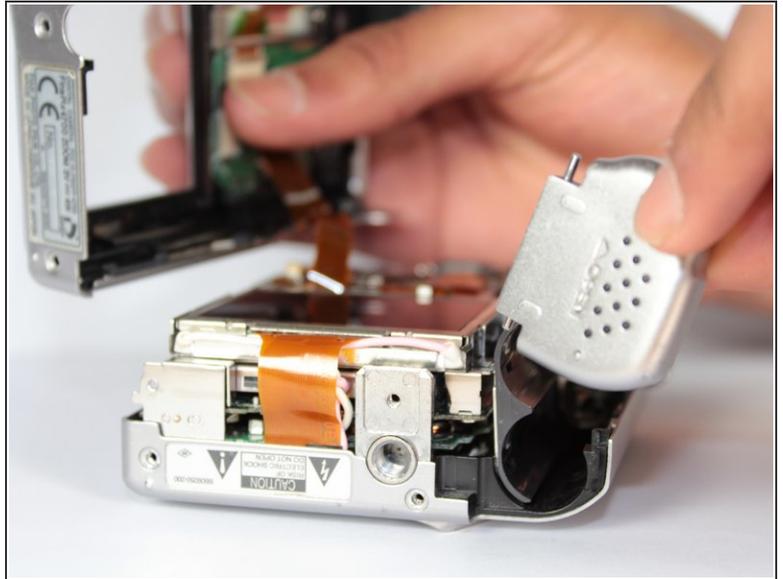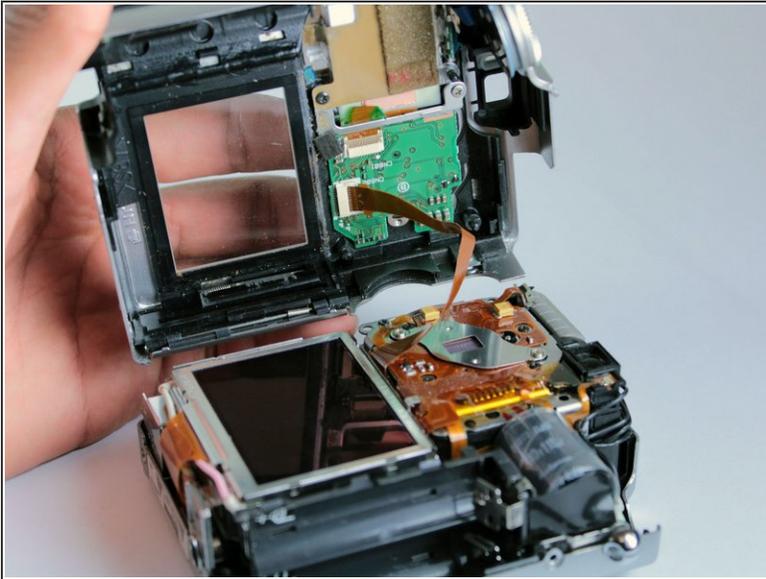

⚠ Faites attention au ruban orange qui est toujours attaché au capot arrière lorsque vous le soulevez. Il est très délicat et pourrait se déchirer.


- Soulevez lentement le capot arrière vers le haut, en le secouant légèrement si nécessaire.
- Retirez le couvercle du compartiment des piles.

Étape 5

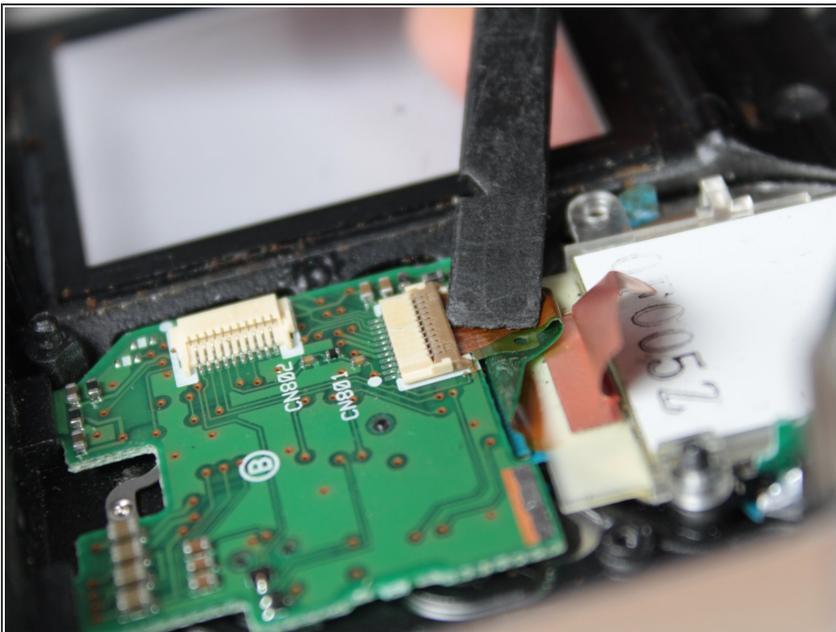


- Insérez doucement le spudger sous le clip tenant le ruban orange. Le clip doit se soulever et le ruban glissera.
- Cette étape libérera le capot arrière du reste de l'appareil photo.

Étape 6 — Unité de carte mère

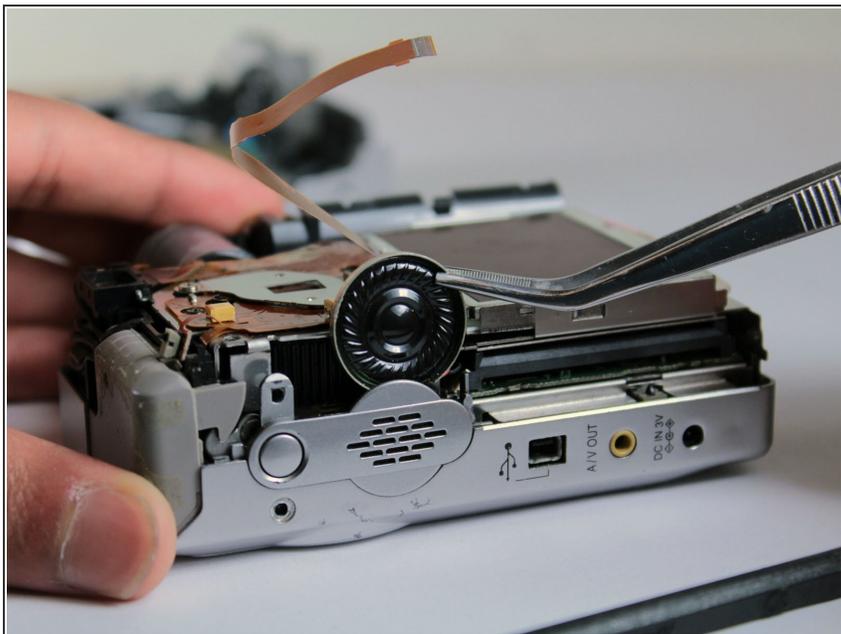


- ⚠ Tirez doucement lorsque vous retirez le haut-parleur pour ne pas déchirer le fil qui y est attaché.
- Utilisez la pince à épiler pour saisir le haut-parleur (situé sur le côté gauche de la caméra) et tirez vers le haut.
- ⓘ Le haut-parleur sera toujours connecté à la carte mère, mais il ne sera pas attaché au boîtier avant.

Étape 7

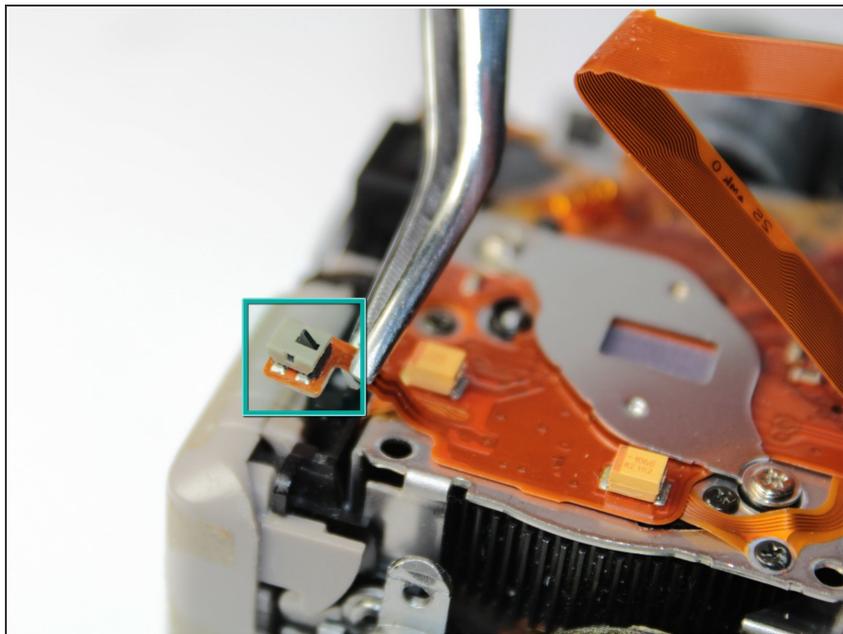


- Utilisez la pince à épiler pour tirer doucement sur le petit ruban orange, situé dans le coin supérieur gauche près du flash, pour retirer l'insert carré.

Étape 8

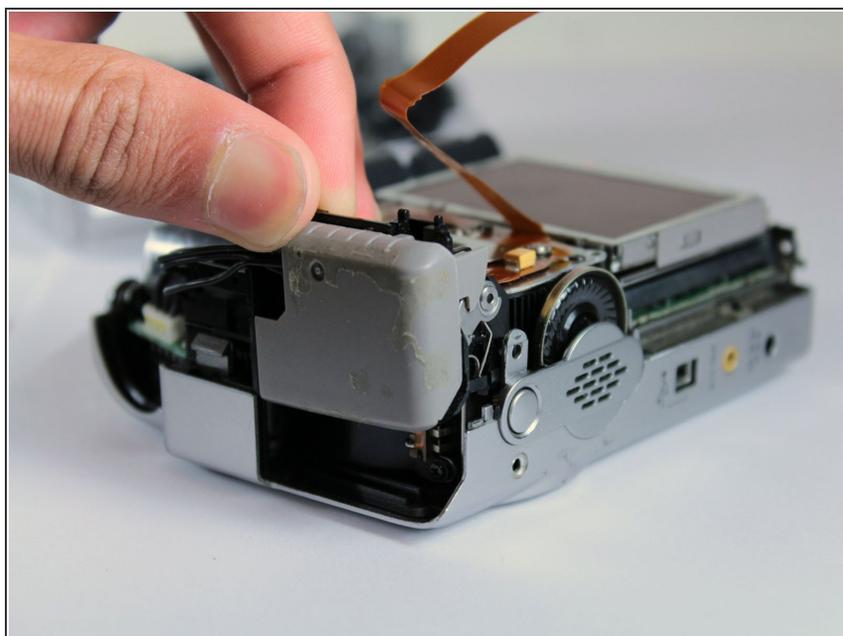

- Utilisez vos doigts pour tirer lentement le flash vers le haut.
- ⓘ L'étape peut prendre un peu de tremblement.


Étape 9

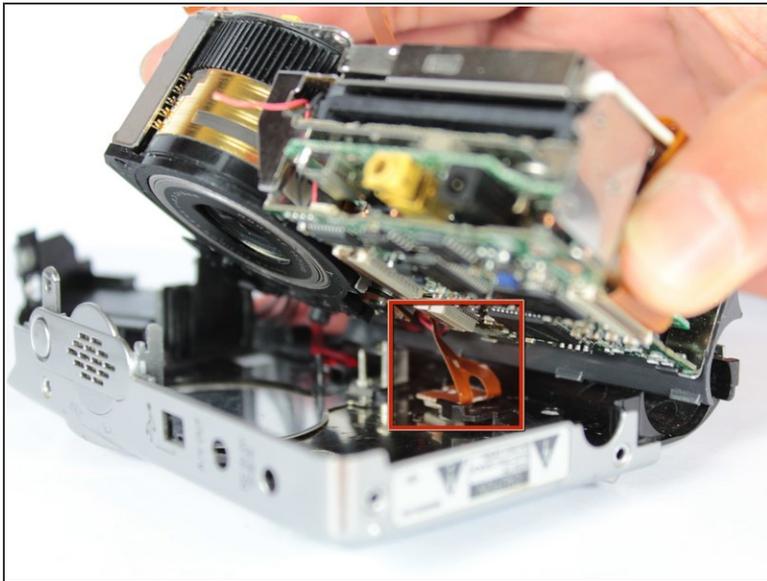

⚠ Ne séparez pas complètement la carte mère du capot avant. Il y a toujours un ruban attaché et il se déchirera.




- Séparez légèrement le capot avant de la carte mère (qui comprend la carte mère, le haut-parleur, l'écran et le compartiment des piles).
- Faites pivoter la partie inférieure de la carte mère (l'écran et le compartiment des piles) sur l'objectif.

Étape 10

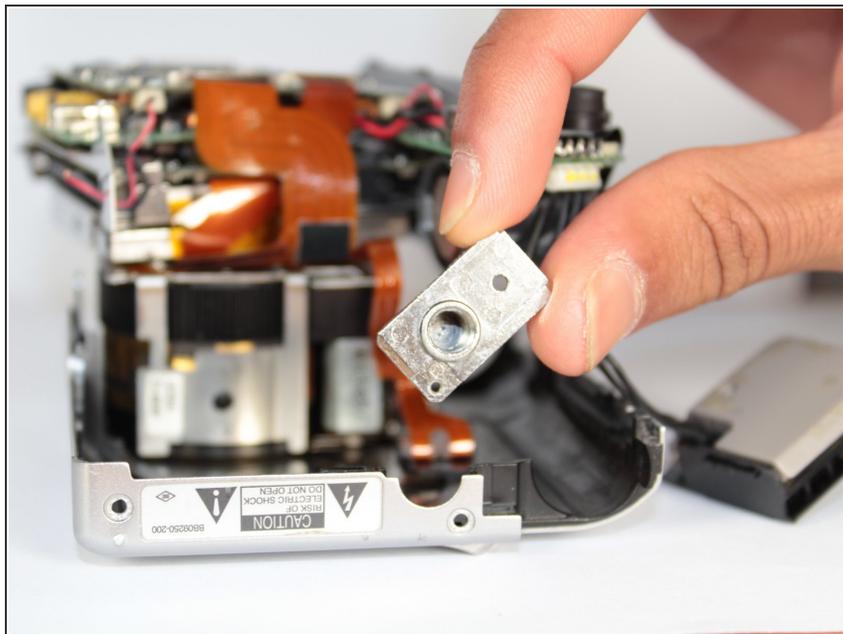

- Utilisez vos doigts pour retirer le support de trépied.


Étape 11

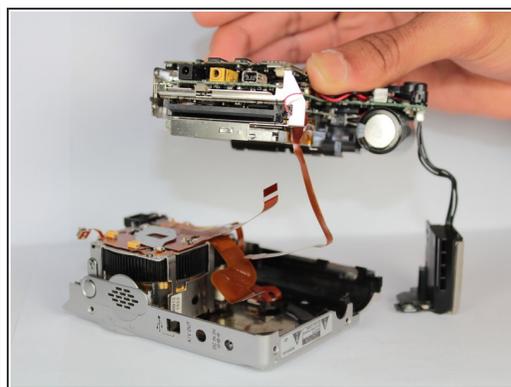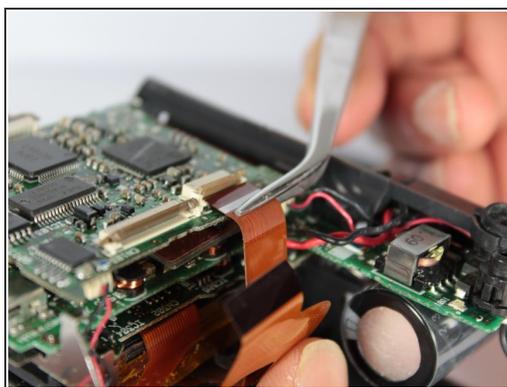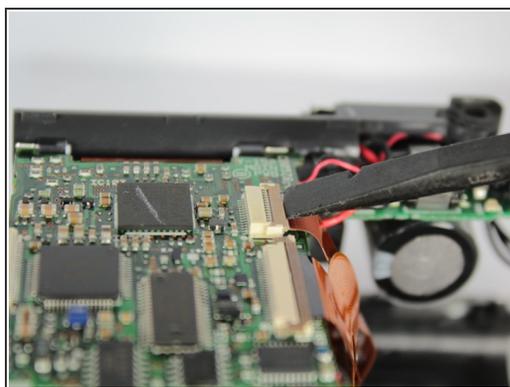

⚠ Soyez doux lorsque vous défaites les clips du ruban. Ils se cassent facilement.




- Collez délicatement la spatule sous les pinces à ruban et soulevez-les.
 - Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux rubans des clips de ruban.
- i** L'unité de la carte mère devrait maintenant être libre du reste de la caméra.

Étape 12 — Compartiment à piles

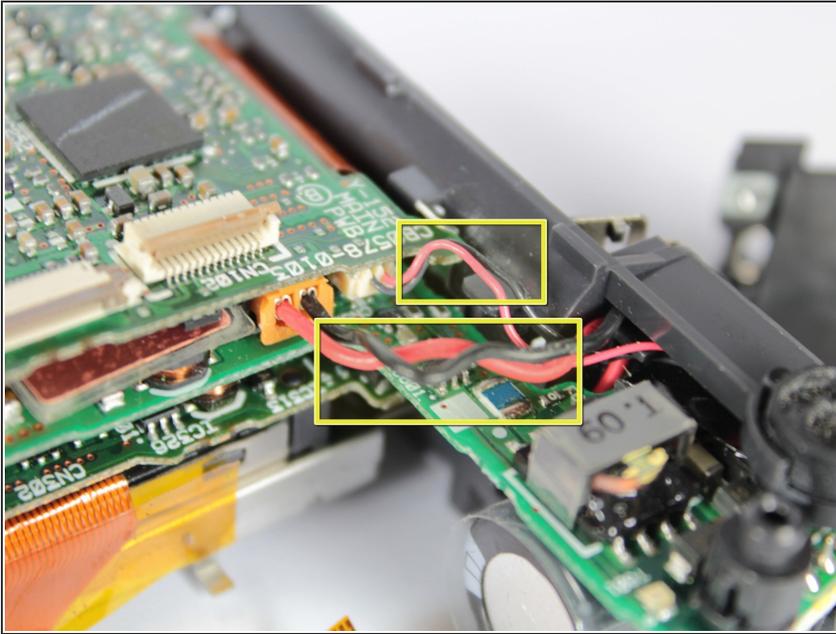


- Localisez les fils allant du compartiment de la batterie à la carte mère principale.
- ⓘ Il y a deux jeux de fils noirs et rouges.

Étape 13

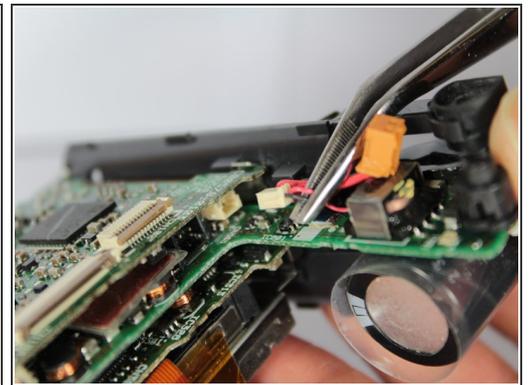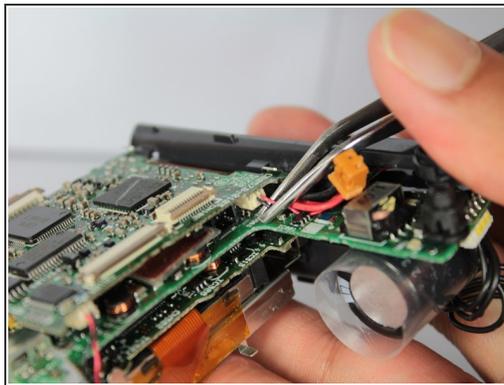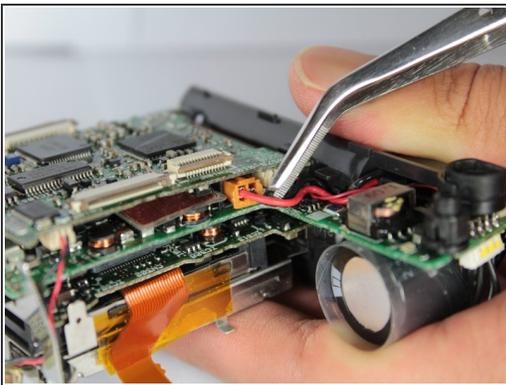

- Utilisez la pince à épiler pour saisir un ensemble de fils près de l'endroit où il se connecte à la carte mère.
- Tirez le jeu de fils tout droit.
- Répétez ces étapes pour l'autre jeu de fils.

Étape 14

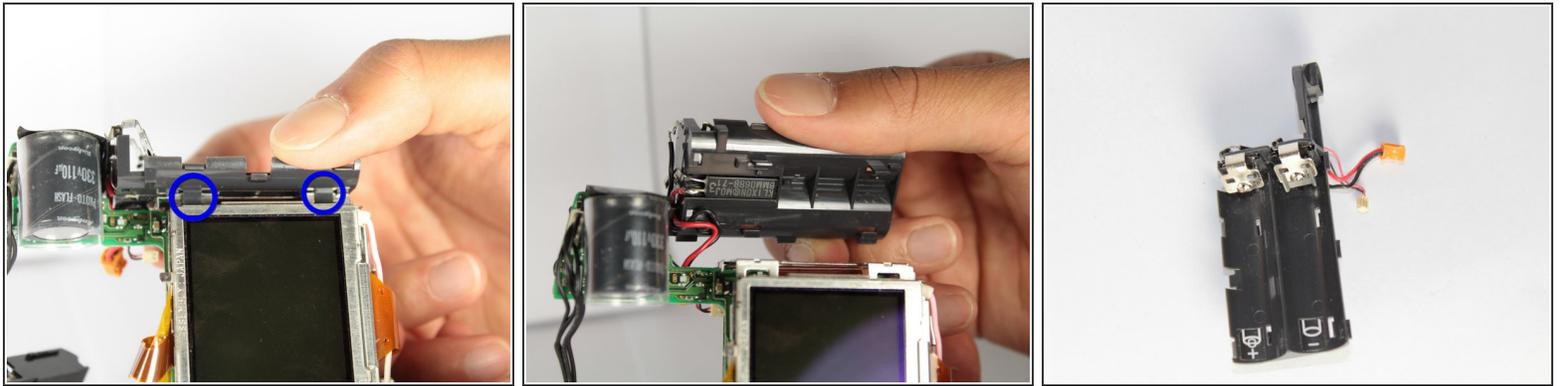

- Soulevez et tirez vers l'extérieur (en même temps) les deux clips de batterie qui se trouvent à côté de l'écran.
- Le compartiment des piles doit maintenant être détaché du reste de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.