



Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix 4700

Pour accéder à l'objectif, le couvercle arrière de la caméra doit d'abord être retiré et la carte de circuit imprimé doit être exposée.

Rédigé par: Lawrence Yang





OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
- Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
- Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
- Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra

Étape 2





- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles avec votre pouce.

Étape 3



- Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
- Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
- Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.


Étape 4

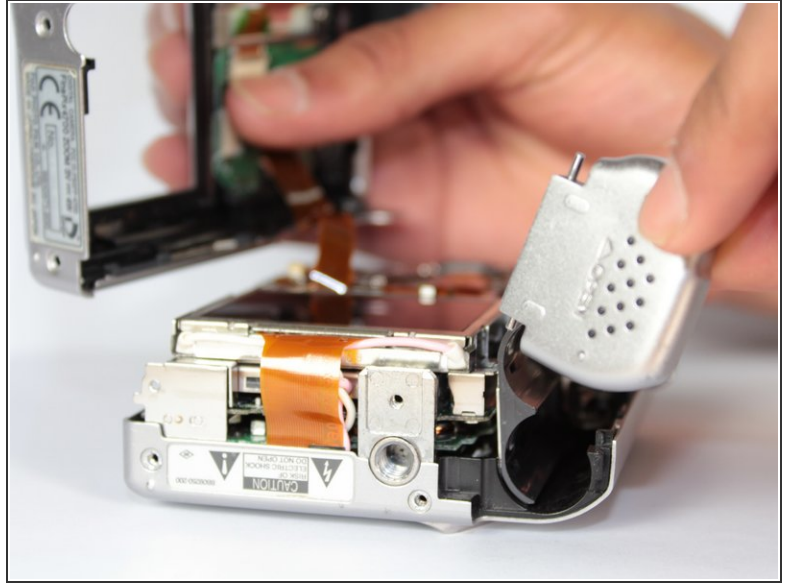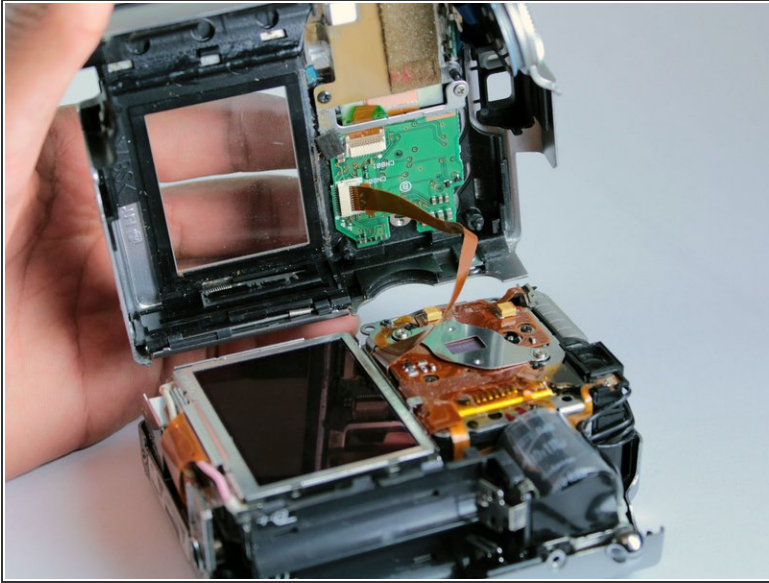

⚠ Faites attention au ruban orange qui est toujours attaché au capot arrière lorsque vous le soulevez. Il est très délicat et pourrait se déchirer.


- Soulevez lentement le capot arrière vers le haut, en le secouant légèrement si nécessaire.
- Retirez le couvercle du compartiment des piles.

Étape 5

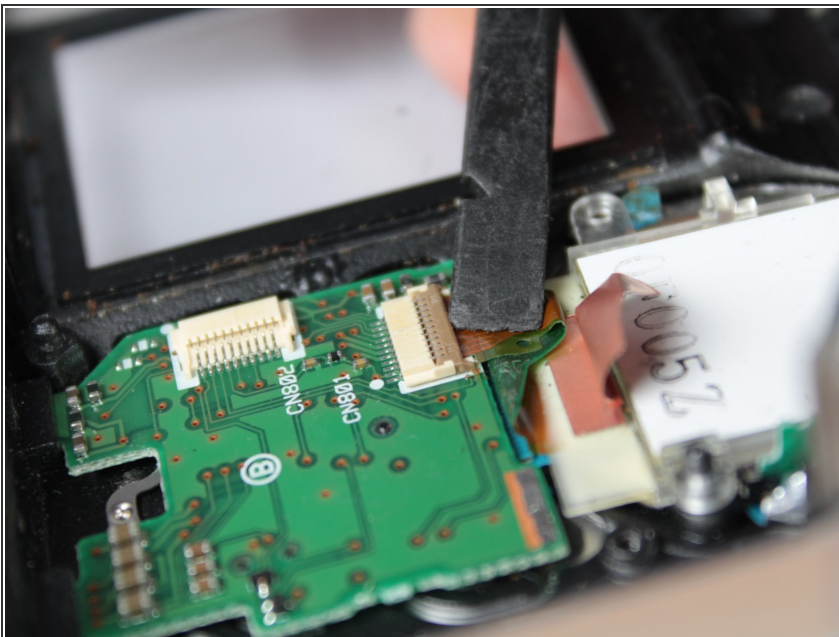


- Insérez doucement le spudger sous le clip tenant le ruban orange. Le clip doit se soulever et le ruban glissera.
- Cette étape libérera le capot arrière du reste de l'appareil photo.

Étape 6 — Unité de carte mère

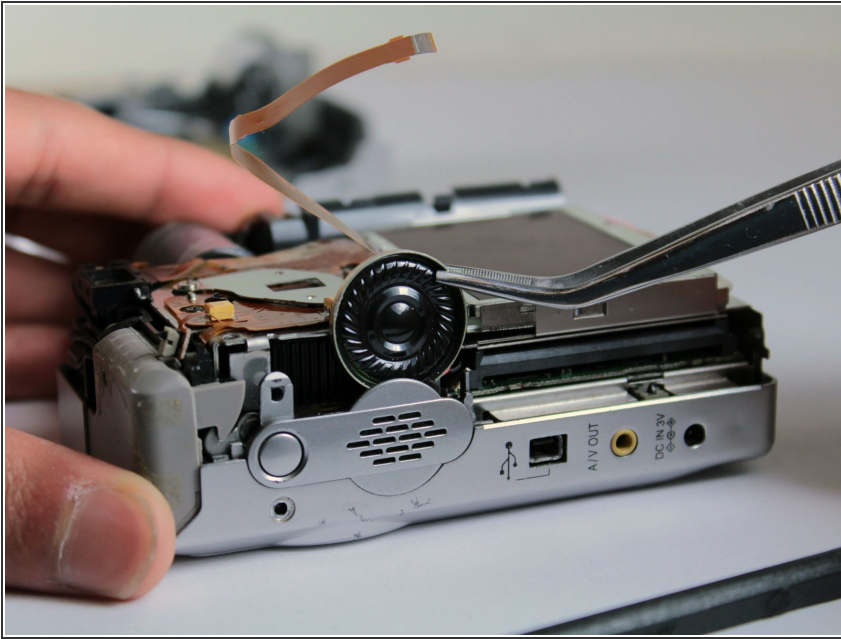


- ⚠ Tirez doucement lorsque vous retirez le haut-parleur pour ne pas déchirer le fil qui y est attaché.
- Utilisez la pince à épiler pour saisir le haut-parleur (situé sur le côté gauche de la caméra) et tirez vers le haut.
- ⓘ Le haut-parleur sera toujours connecté à la carte mère, mais il ne sera pas attaché au boîtier avant.

Étape 7

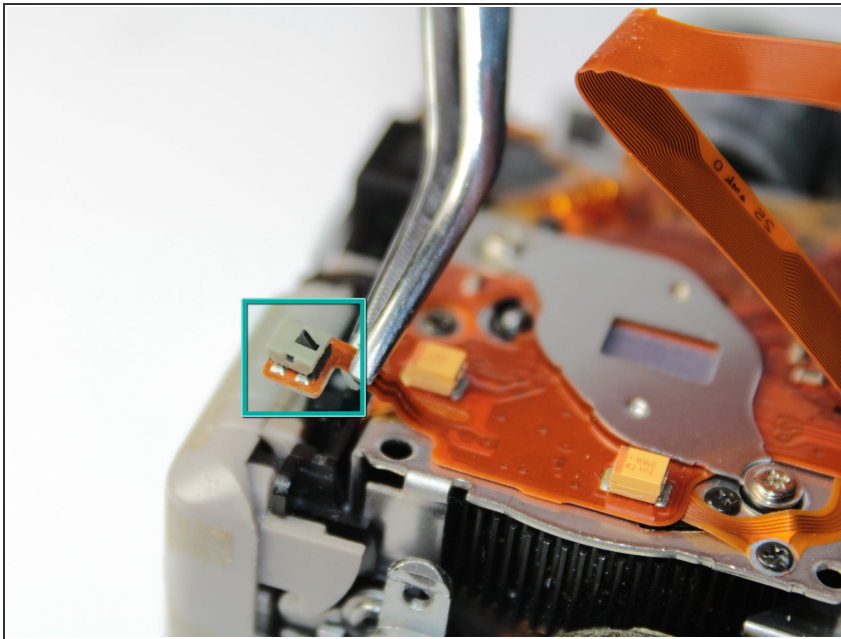


- Utilisez la pince à épiler pour tirer doucement sur le petit ruban orange, situé dans le coin supérieur gauche près du flash, pour retirer l'insert carré.

Étape 8

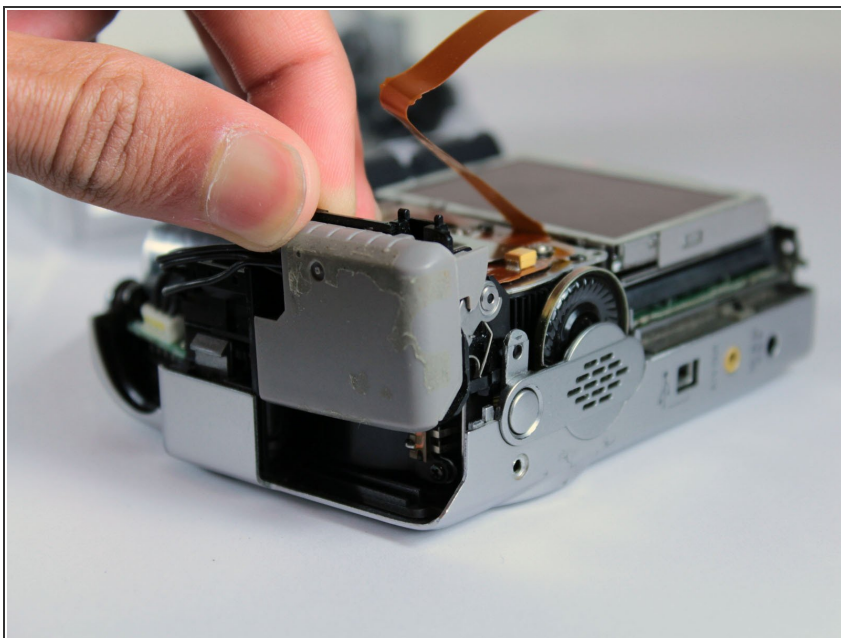

- Utilisez vos doigts pour tirer lentement le flash vers le haut.
- ⓘ L'étape peut prendre un peu de tremblement.


Étape 9

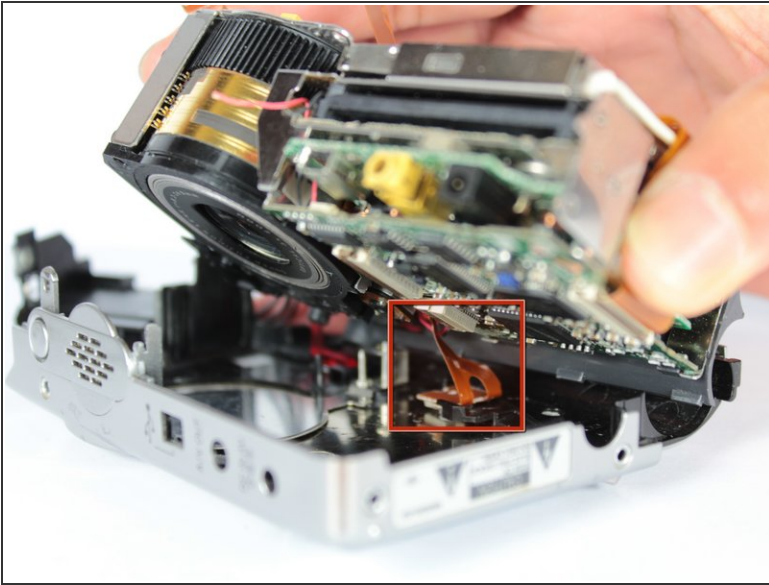

⚠ Ne séparez pas complètement la carte mère du capot avant. Il y a toujours un ruban attaché et il se déchirera.




- Séparez légèrement le capot avant de la carte mère (qui comprend la carte mère, le haut-parleur, l'écran et le compartiment des piles).
- Faites pivoter la partie inférieure de la carte mère (l'écran et le compartiment des piles) sur l'objectif.

Étape 10

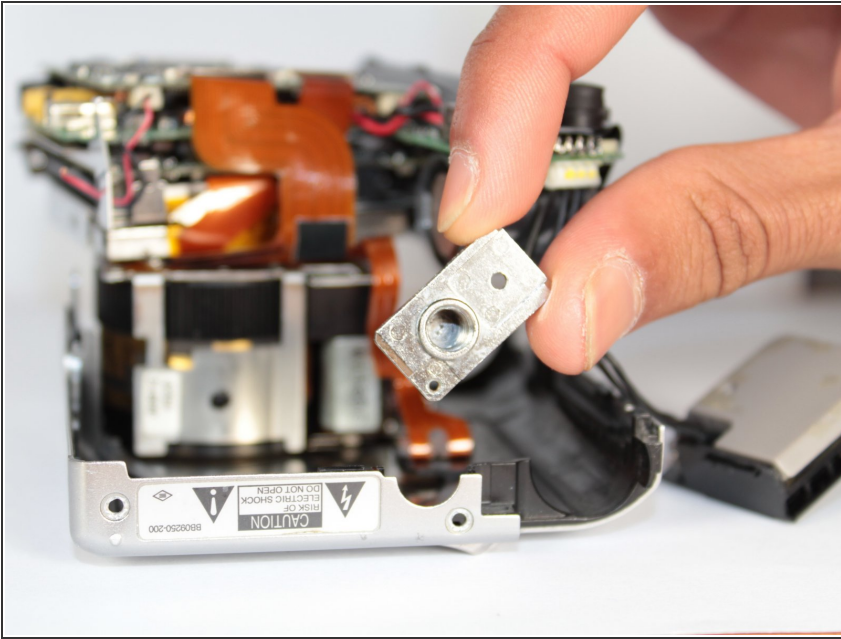

- Utilisez vos doigts pour retirer le support de trépied.




Étape 11

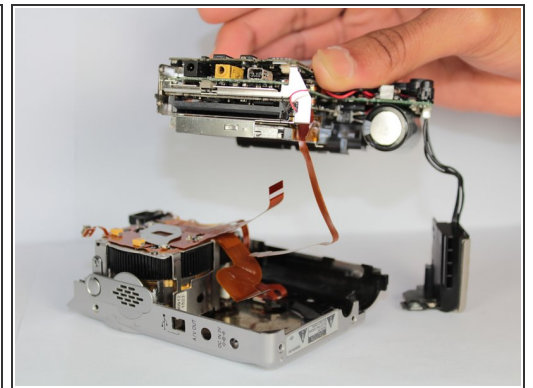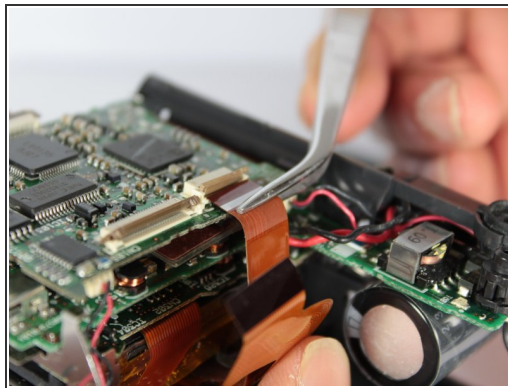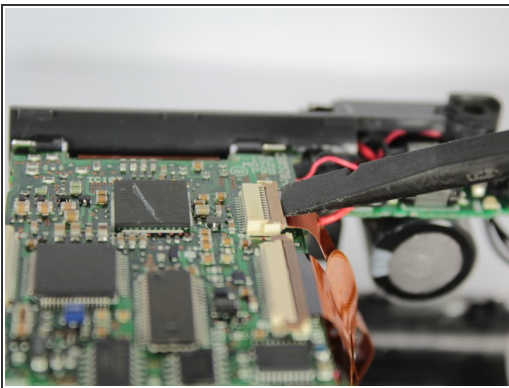

⚠ Soyez doux lorsque vous défaites les clips du ruban. Ils se cassent facilement.


- Collez délicatement la spatule sous les pinces à ruban et soulevez-les.
 - Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux rubans des clips de ruban.
- i L'unité de la carte mère devrait maintenant être libre du reste de la caméra.

Étape 12 — Lentille

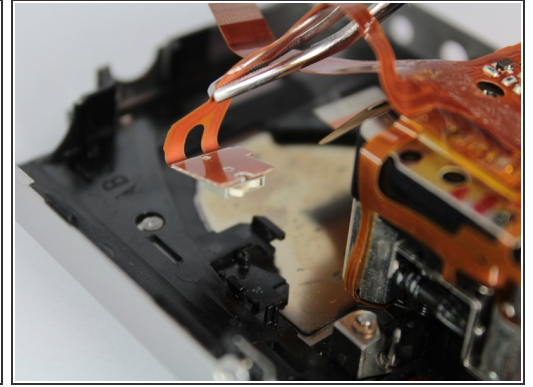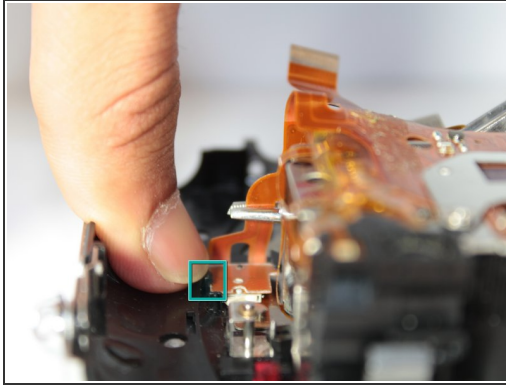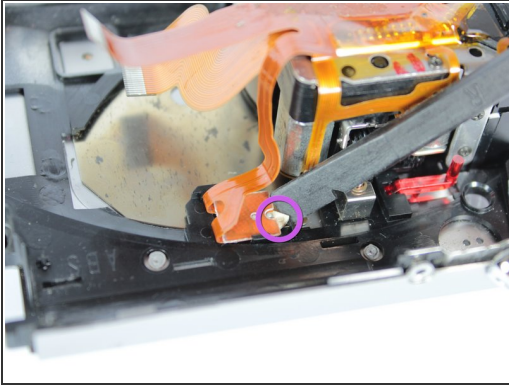



- Utilisez la spatule pour enfoncer la languette blanche sur la carte de circuit imprimé carré attachée au boîtier avant.
 - Utilisez votre doigt pour retirer le support en plastique noir sur le côté droit de la carte de circuit imprimé.
 - Tout en retenant le support en plastique noir, utilisez les pincettes pour soulever délicatement le ruban attaché à la carte de circuit imprimé.
- ⓘ Le ruban et la carte de circuit imprimé doivent tous deux se détacher du boîtier avant.

Étape 13

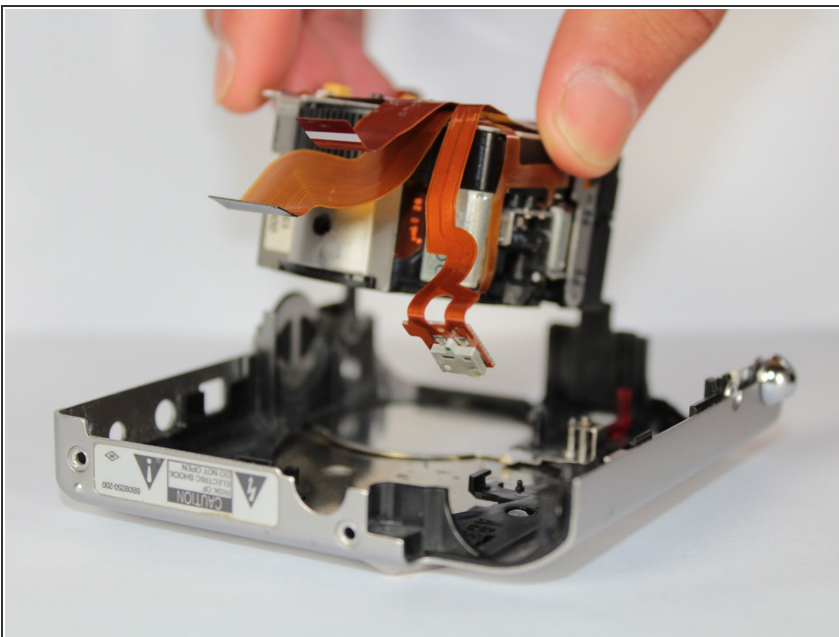


- Utilisez vos doigts pour tirer l'objectif vers le haut du boîtier avant.

Étape 14

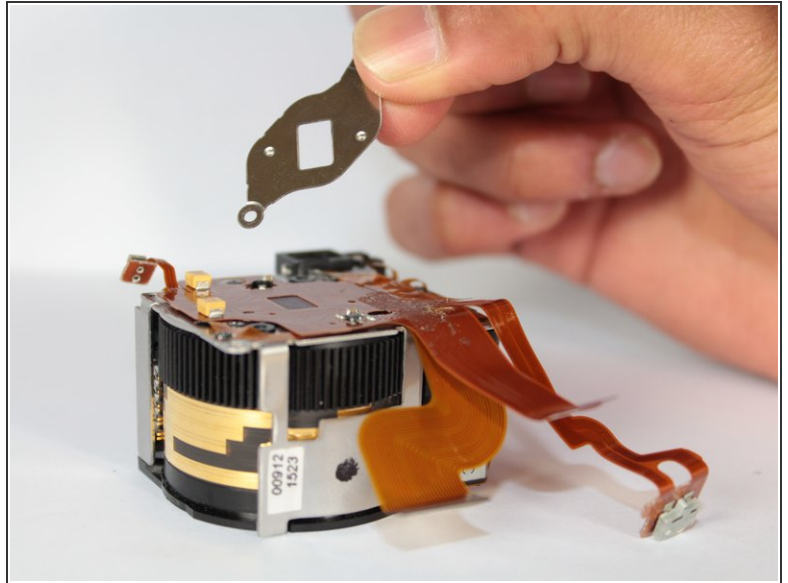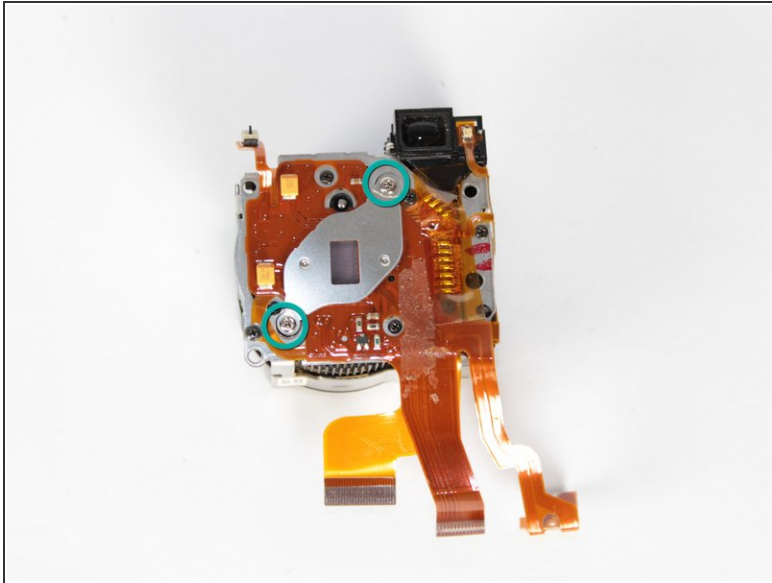

- Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les deux vis de 4,4 mm qui maintiennent le support métallique sur l'objectif.
- Utilisez vos doigts pour retirer le support.

Étape 15

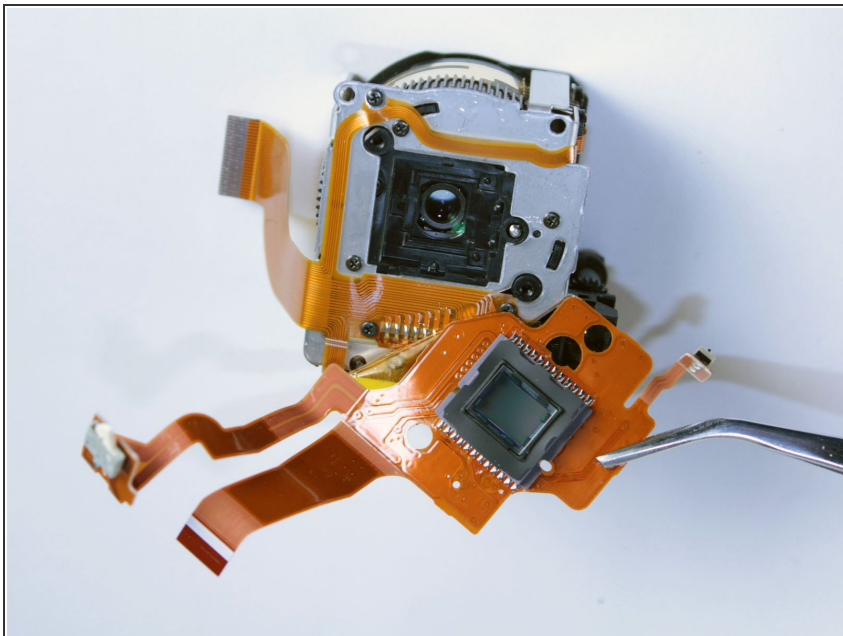

- Utilisez la pince à épiler pour soulever la plaque en plastique orange du coin supérieur gauche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.