




Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N

Ce guide présente le processus d'installation du protecteur d'objectif.

Rédigé par: Zachary Yun

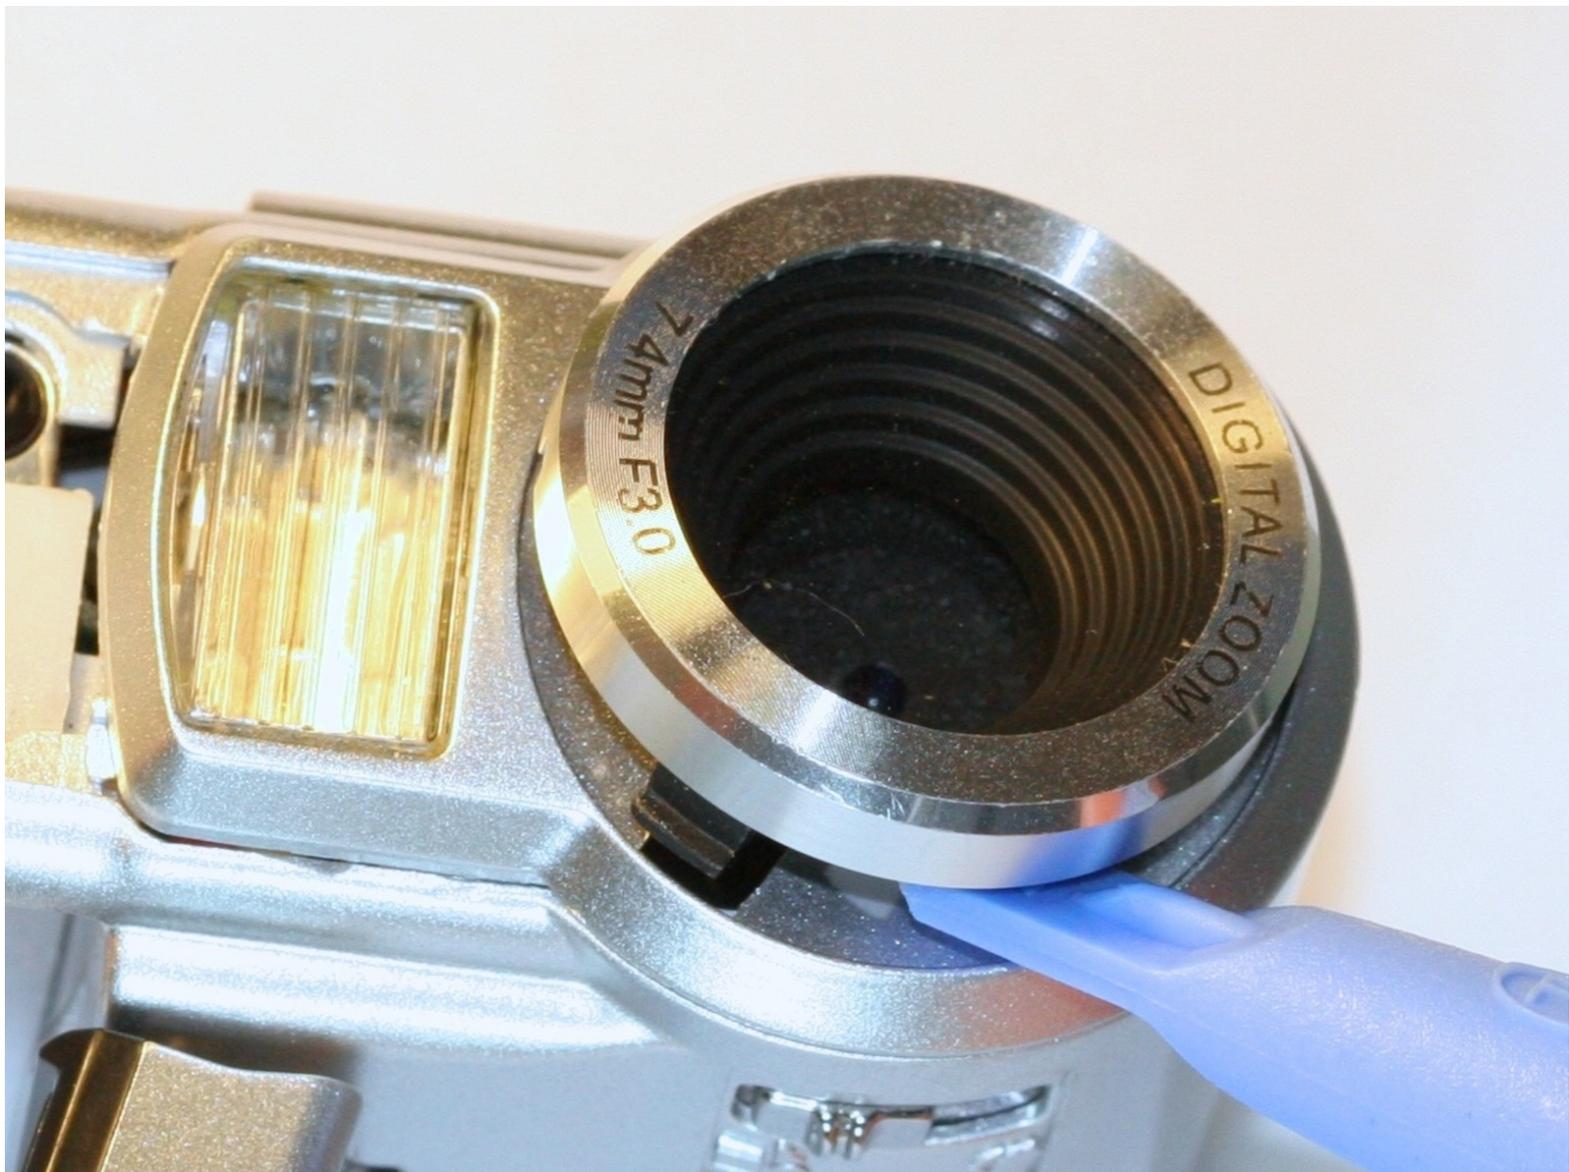

INTRODUCTION

Le protecteur d'objectif est un couvercle en plastique qui protège l'objectif des rayures, de la saleté et d'autres débris. Utilisez ce guide pour remplacer le protecteur d'objectif.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Localisez le compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil photo. C'est le panneau avec les arêtes en plastique pour un retrait simple.
- Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie hors du boîtier de l'appareil photo.

Étape 2



- Soulevez la batterie par le bas à l'aide d'un doigt et retirez la pâte de l'étui.

Étape 3 — Protecteur d'objectif



- Retirez la lanière en tirant sur le lacet gris à travers la boucle de cordon noire.
- Tirez la boucle de ficelle noire à travers le support argenté.

Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle de commande noir.
- ⓘ Les plaques frontales sont collées, alors utilisez la force pour soulever les plaques frontales du corps de l'appareil photo.

Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque frontale striée et le bouton noir.
- ⓘ Les plaques frontales sont collées, alors utilisez la force pour soulever les plaques frontales du corps de l'appareil photo.
- ⓘ Le bouton est lâche et devrait se détacher avec peu ou pas d'effort.

Étape 6



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque frontale argentée.
- ⓘ Les plaques frontales sont collées, alors utilisez la force pour soulever les plaques frontales du corps de l'appareil photo.

Étape 7

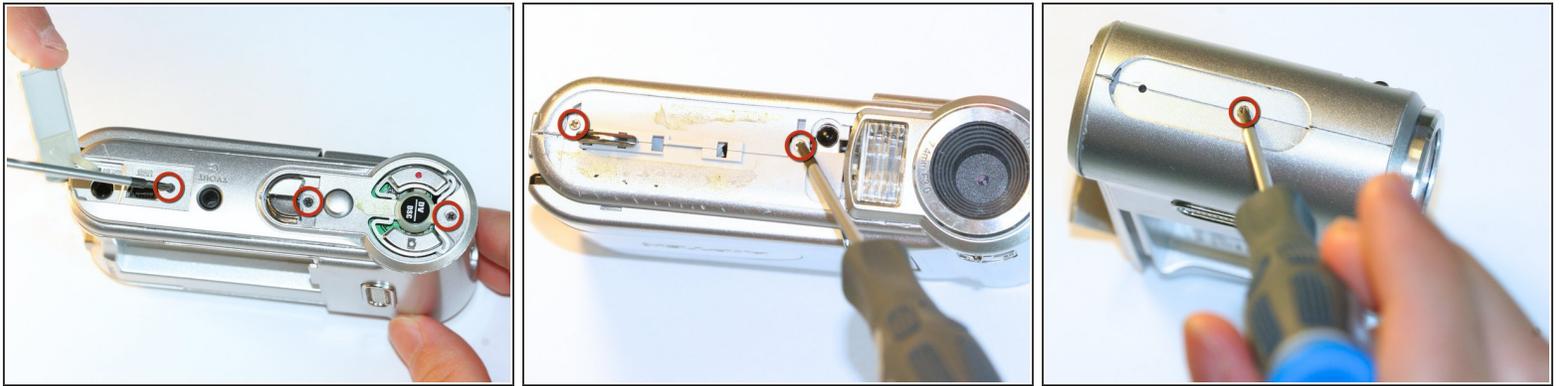

- Ouvrez le couvercle USB pour exposer la petite vis mécanique.
- Utilisez le tournevis Phillips # 00 pour dévisser les six vis du boîtier de la machine de 0,5 cm (réparties autour du corps de la caméra).
- ⓘ Ces petites vis sont faciles à perdre. Placez les vis retirées dans un récipient organisé pour éviter de les perdre.

Étape 8



- Retirez le panneau de commande latéral.

Étape 9



- Ouvrez l'écran en tirant l'extrémité libre de l'écran loin du boîtier.
- Utilisez une pince à épiler pour retirer les deux points de caoutchouc extérieurs pour révéler les deux vis mécaniques de 0,5 cm.
- Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis.

Étape 10



- Écartez le corps du bas de l'appareil juste assez pour faire de la place pour retirer le support de sangle en plastique argenté.
- Utilisez une pince à épiler pour retirer le support de bracelet en plastique argenté.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le protecteur d'objectif.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.