




Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPad 3 4G

Pré-requis interne. Démonter le Wi-Fi avec la...

Rédigé par: Brett Hartt

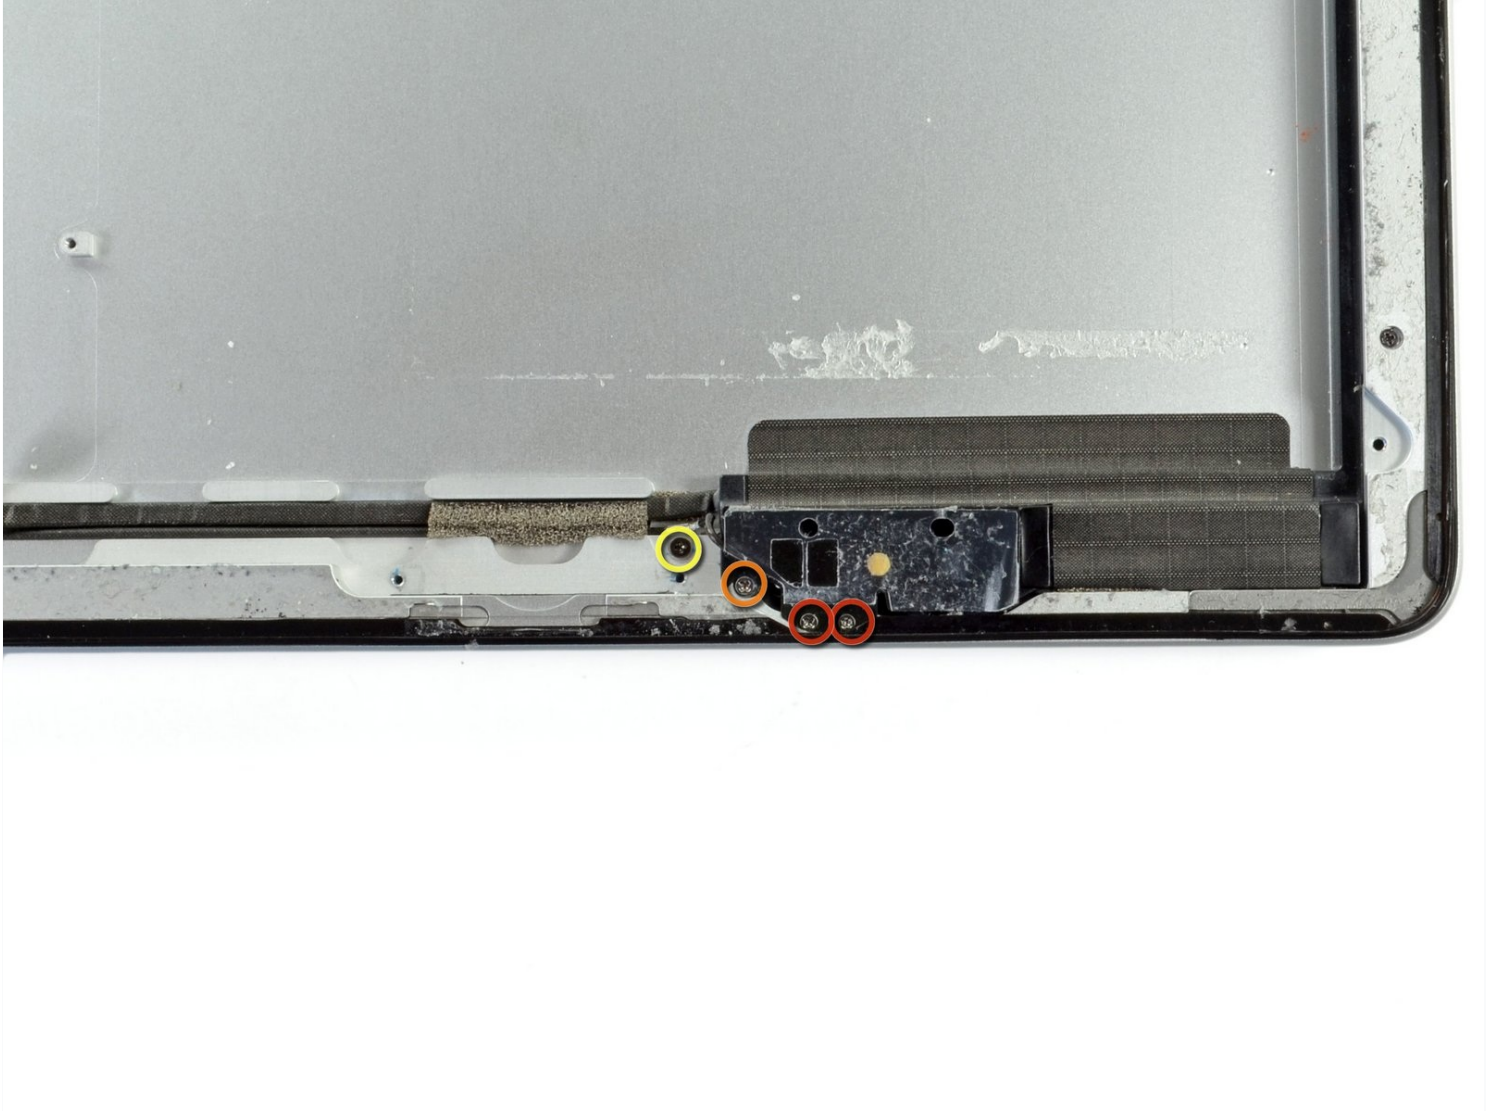

INTRODUCTION


Pré-requis interne. Démonter le Wi-Fi avec la batterie enlevée.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)


Spudger (1)

Étape 1 — Antenne Wi-Fi

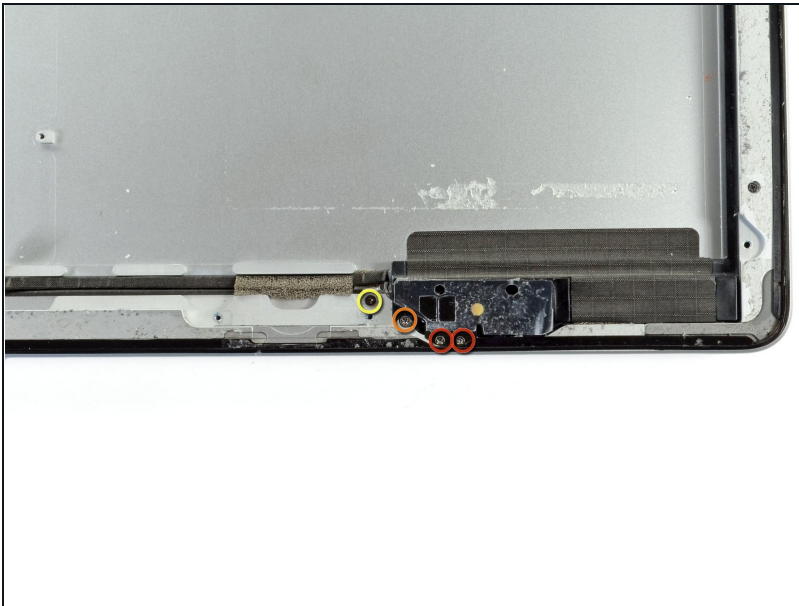

- Retirez les vis suivantes fixant l'antenne Wifi sur le cadre en aluminium.
 - Deux vis de 1.75 mm Phillips #00 (petite tête)
 - Une vis de 4.15 mm Phillips #00
 - Une vis de 1.8 mm Phillips #00 (large tête)

Étape 2

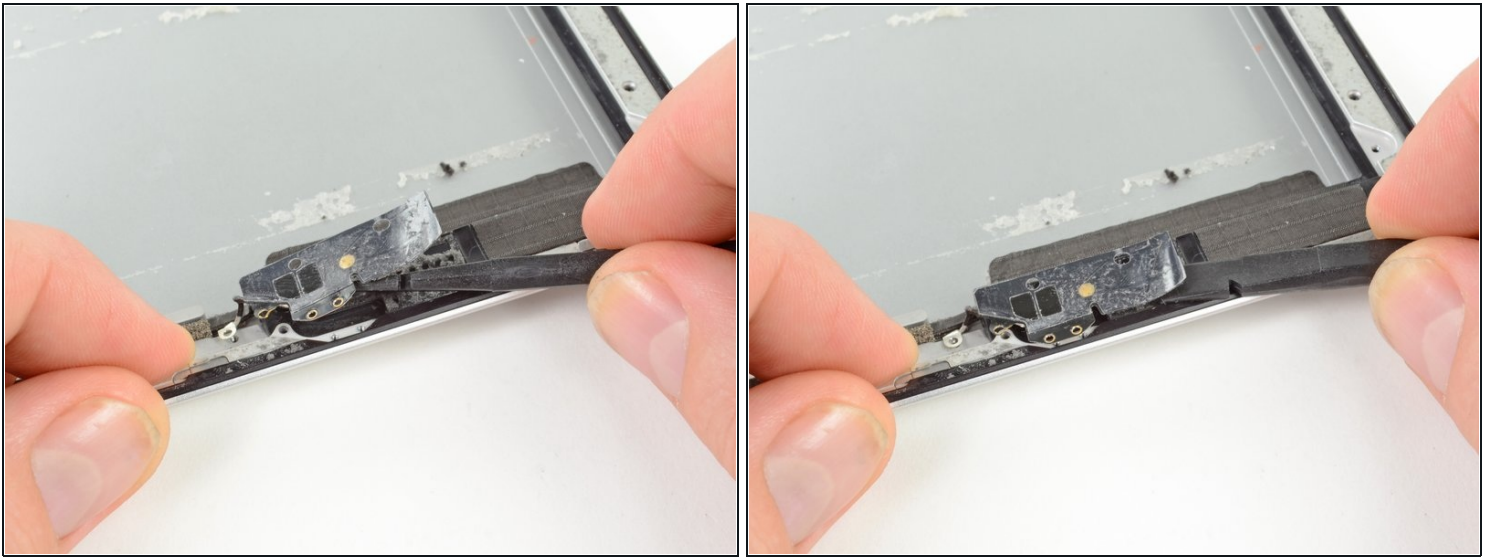




- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour desserrer l'adhésif en mousse qui maintient l'antenne Wi-Fi sur l'ensemble de haut-parleur.

Étape 3



- Tenez fermement l'antenne Wi-Fi et le câble de l'enceinte ensemble.
- Avec précaution, retirez les câbles du cadre en aluminium.

Étape 4

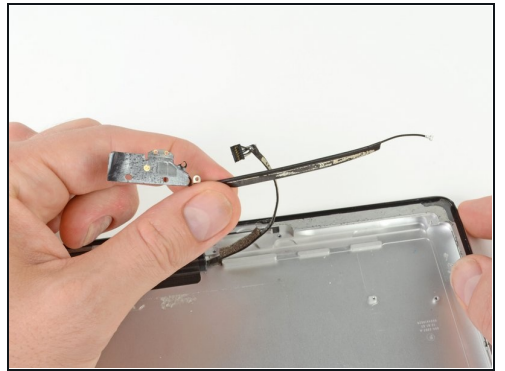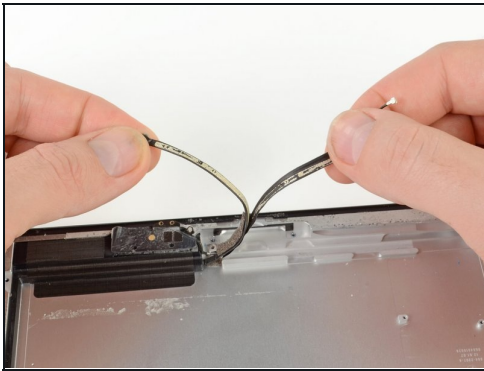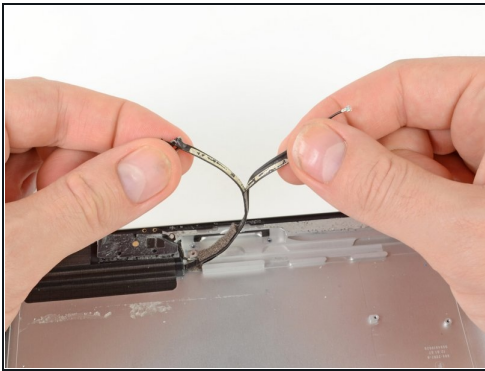

- Séparez le câble du haut-parleur du câble d'antenne Wifi.
- Retirez le câble Wifi de l'iPad.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.