




Remplacement de la batterie du Lenovo 100s Chromebook-11BY

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la batterie du Lenovo 100s Chromebook-11BY.

Rédigé par: Milton Perez

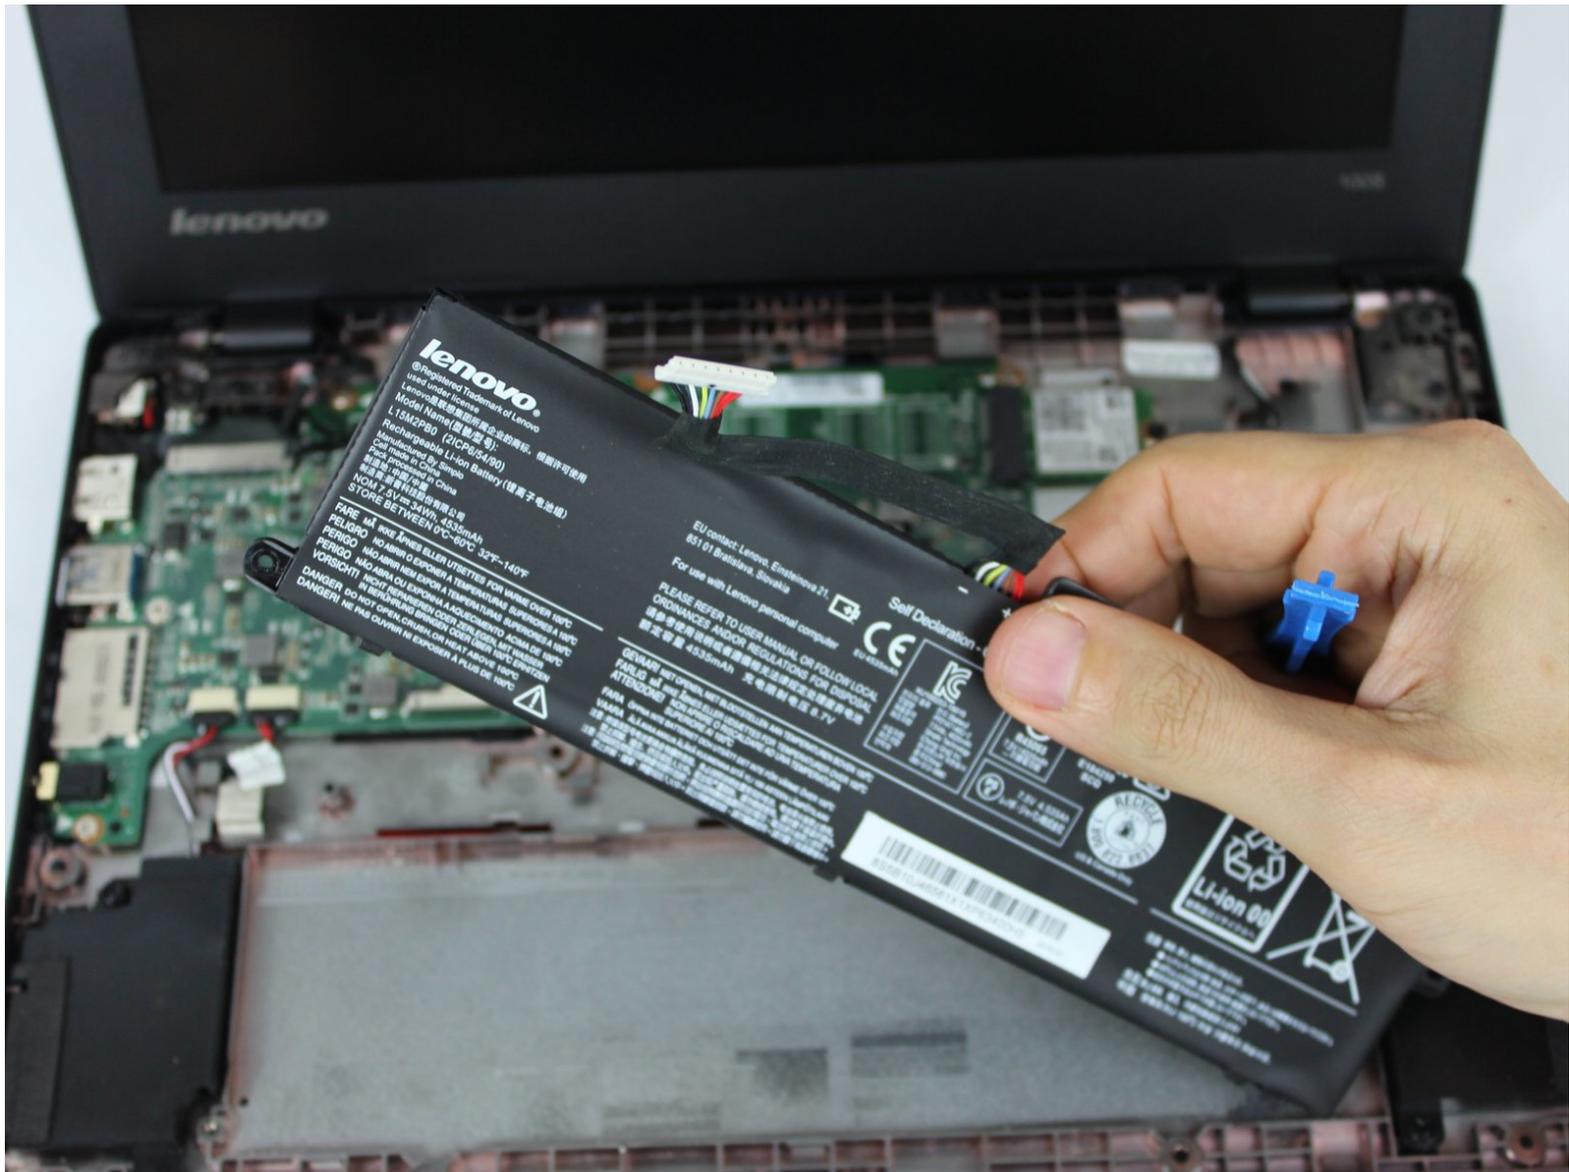

Ce document a © cr© le 2021-01-24 01:10:51 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer la batterie du Chromebook Lenovo 100s-11IBY. Cette suppression vous permettra de remplacer ou de mettre à niveau la batterie de votre ordinateur portable.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que votre appareil est éteint et débranché.

Étape 2



- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les neuf vis de 6 mm de la plus grande plaque arrière.



Étape 3



- Retournez votre ordinateur portable, ouvrez-le et utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur l'encoche encastrée pour soulever doucement chaque côté et soulever la plaque du clavier.


⚠ Veillez à ne pas retirer la plaque du clavier immédiatement car les câbles sont attachés.

Étape 4

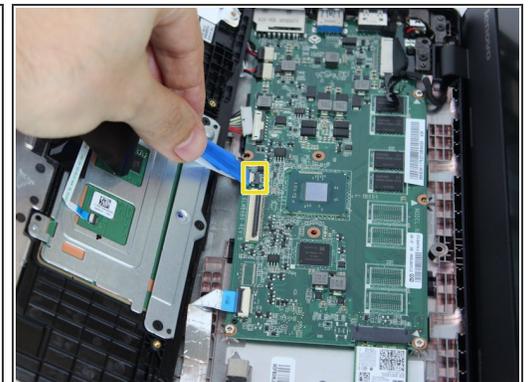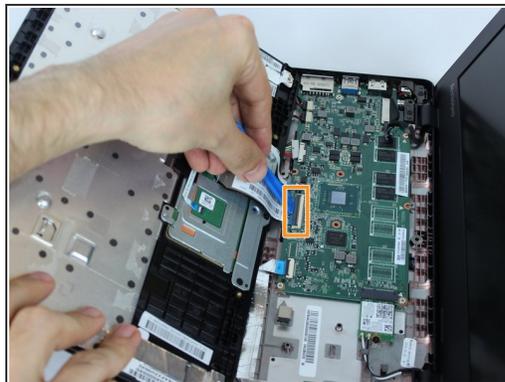


- Localisez les deux fils de connexion en forme d'autocollant (pour le clavier et le pavé tactile).
- Débranchez avec précaution le fil orange (clavier) entouré de la plaque du clavier.
- Débranchez avec précaution le fil cerclé jaune (pavé tactile) de la plaque du clavier.
- Soulevez ensuite la plaque du clavier et placez-la sur le côté.

Étape 5

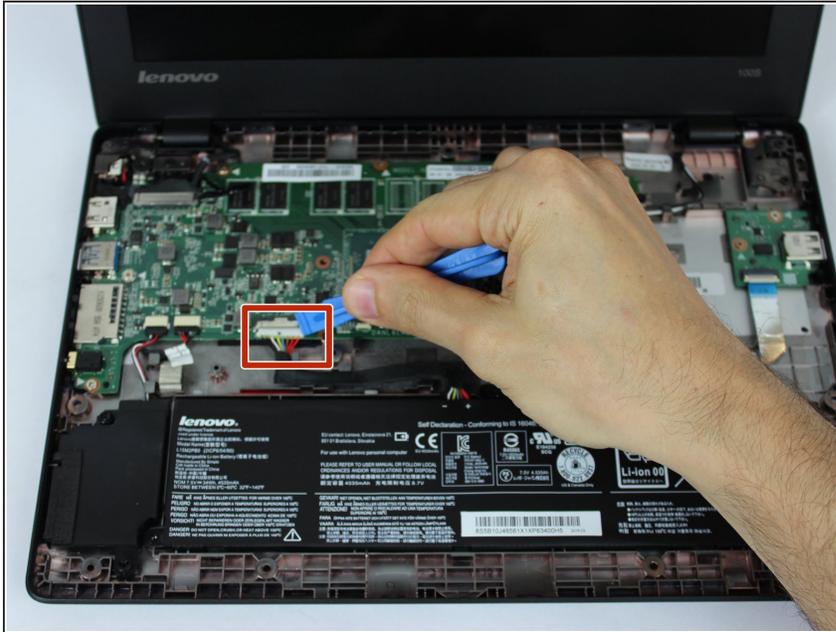

- Localisez le câble reliant la batterie à la carte mère et débranchez-la doucement à la main.

Étape 6

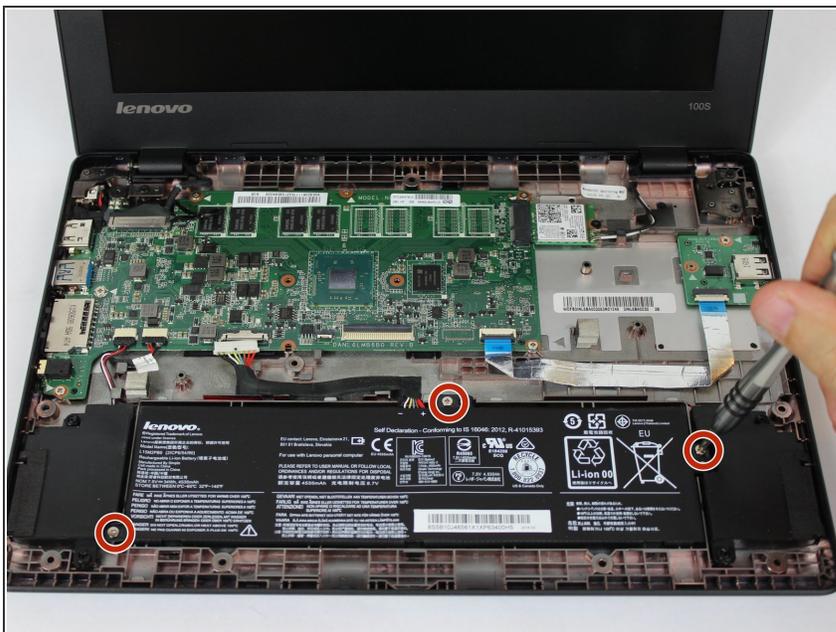

- Utilisez le tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les trois vis de 6 mm de la batterie.

Étape 7



- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.