



# Remplacement de la batterie du PalmOne Zire

## 72

Rédigé par: Michelle Medina



 **OUTILS:**

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil.

## Étape 2



- Décoller l'étiquette adhésive sous l'appareil photo à l'arrière afin de faire apparaître une vis cachée.
- ⓘ Si vous décollez complètement l'adhésif, deux trous en dessous seront exposés à des dommages futurs. Essayez de conserver l'étiquette pour réappliquer plus tard.
- **Autre méthode:** Sous l'appareil photo, ressentez une dépression et coupez l'autocollant directement au-dessus de la dépression pour révéler la vis cachée.

### Étape 3



- Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis cachée de 2,5 mm.

### Étape 4



- Utilisez l'une ou l'autre extrémité d'un spudger pour soulever délicatement le couvercle de la grille de la lentille de la caméra.

## Étape 5



- À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 9 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil.

## Étape 6



- Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous.
- Exécutez l'extrémité plate du spudger sur tout le bord de l'appareil pour soulever délicatement l'affaire.
- ⚠ Retirez délicatement le boîtier pour éviter de l'endommager. N'essayez pas de forcer l'ouverture du dossier.
- ⓘ Les loquets en forme de L situés au bas de l'appareil rendent difficile le retrait du boîtier; vous devriez courir le spudger autour des bords de l'appareil encore si vous rencontrez des problèmes.

## Étape 7



- Retirez le couvercle en le soulevant de droite à gauche.
- Cela devrait être similaire à l'action de l'ouverture d'un livre.

**⚠** Un connecteur peut se déchirer si cela n'est pas fait avec soin. Le connecteur est un film brun reliant la carte mère à l'affaire.

## Étape 8




- Soulevez les boutons du clavier de contrôle de la carte mère.

## Étape 9



- Coincez l'extrémité plate du spudger sous la batterie et soulevez-la doucement.
- ⚠ Méfiez-vous des fils rouge et noir de la batterie, qui peuvent facilement se déchirer.
- ⓘ La batterie peut contenir de l'adhésif qui la retient à l'appareil.
- ⚠ Le connecteur de la batterie peut se déchirer si la batterie n'est pas retirée avec précaution.

## Étape 10

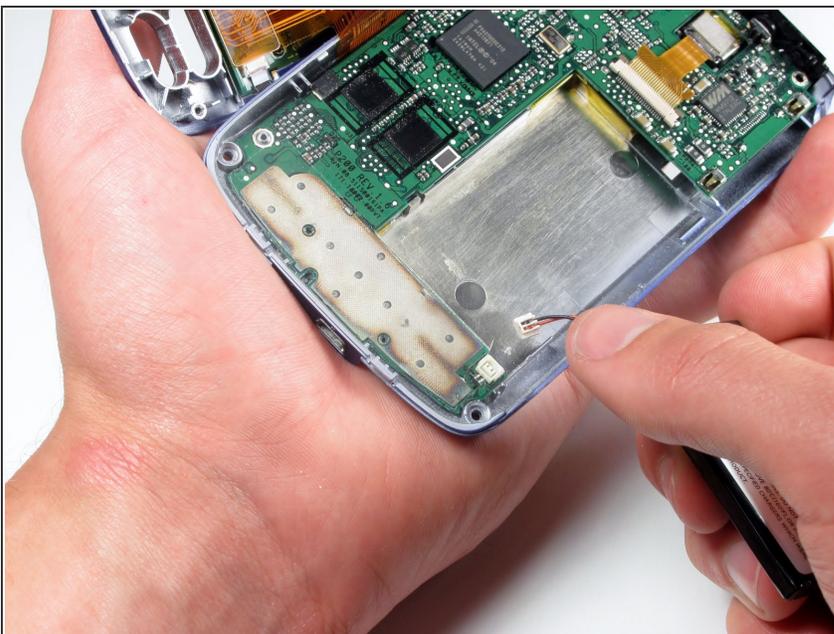

- Déconnectez doucement le composant blanc reliant la batterie à la carte mère.
- ⓘ Le connecteur doit être tiré vers le haut.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.