



# Remplacement de la caméra du Palm Zire 72

Rédigé par: Michelle Medina



 **OUTILS:**

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Caméra



- À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil.

## Étape 2



- Décoller l'étiquette adhésive sous l'appareil photo à l'arrière pour révéler une vis cachée, encerclée dans l'image vers la gauche.
- ⓘ Si vous décollez complètement l'adhésif, deux trous en dessous seront exposés à des dommages futurs. Essayez de conserver l'étiquette pour réappliquer plus tard.
- **Autre méthode:** Sous l'appareil photo, ressentez une dépression et coupez l'autocollant directement au-dessus de la dépression pour révéler la vis cachée.

### Étape 3



- Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis cachée de 2,5 mm.

### Étape 4



- Utilisez l'une ou l'autre extrémité d'un spudger pour soulever délicatement le couvercle de la grille de la lentille de la caméra.

## Étape 5



- À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 9 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil.

## Étape 6



- Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous. Exécutez l'extrémité plate du spudger sur tout le bord de l'appareil pour soulever délicatement l'affaire.
- ⚠ Retirez délicatement le boîtier pour éviter de l'endommager.
- ⓘ Les loquets en forme de L situés au bas de l'appareil rendent difficile le retrait du boîtier; vous devriez courir le spudger autour des bords de l'appareil encore si vous rencontrez des problèmes.

## Étape 7




- Retirez le couvercle en le soulevant de droite à gauche.
    - Cela devrait être similaire à l'action de l'ouverture d'un livre.
- ⚠ Le film brun qui relie la carte mère à l'écran peut se déchirer si cela n'est pas fait avec soin.

## Étape 8




- Retirez les boutons du clavier de commande de l'appareil et mettez-les de côté.

## Étape 9

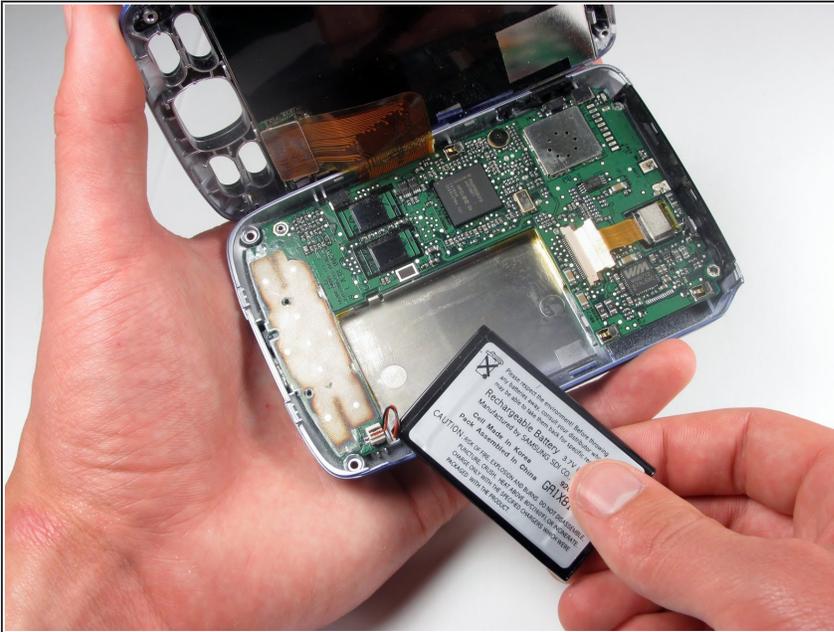

- Coincez l'extrémité plate du spudger sous la batterie et soulevez-la doucement.
- ⚠ Méfiez-vous des fils rouge et noir de la batterie, qui peuvent facilement se déchirer.
- ⓘ La batterie peut avoir de l'adhésif qui la retient à l'appareil.
- ⚠ Soyez prudent avec le connecteur de la batterie, qui peut déchirer.

## Étape 10

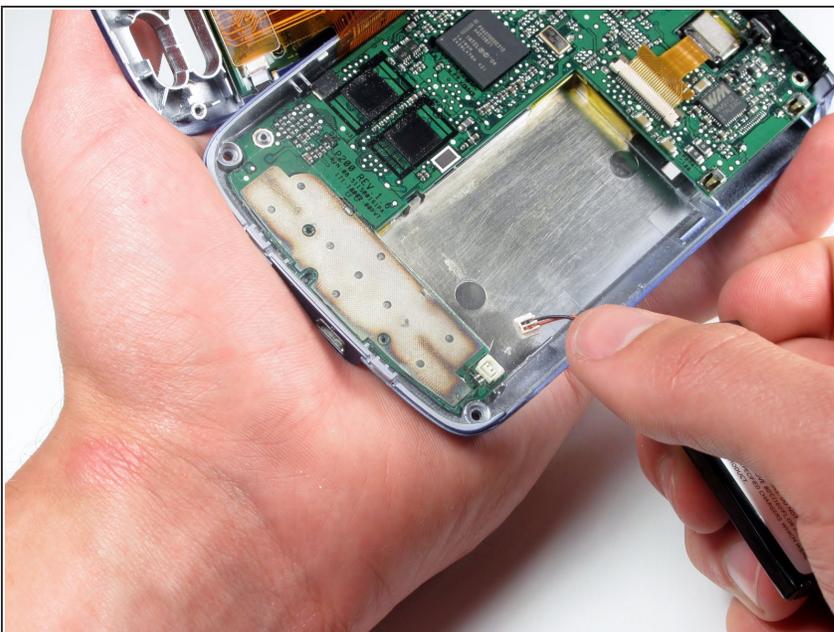

- Déconnectez doucement le composant blanc reliant la batterie à la carte mère.
- ⓘ Le connecteur doit être tiré vers le haut.

## Étape 11



- Dévissez la seule vis de 3,5 mm fixant la carte mère à l'affaire avec un tournevis Phillips # 00.


## Étape 12



- Débranchez le connecteur vidéo orange menant du boîtier inférieur à supérieur.

ⓘ Le connecteur vidéo orange est le câble qui relie la carte mère à l'écran.

## Étape 13

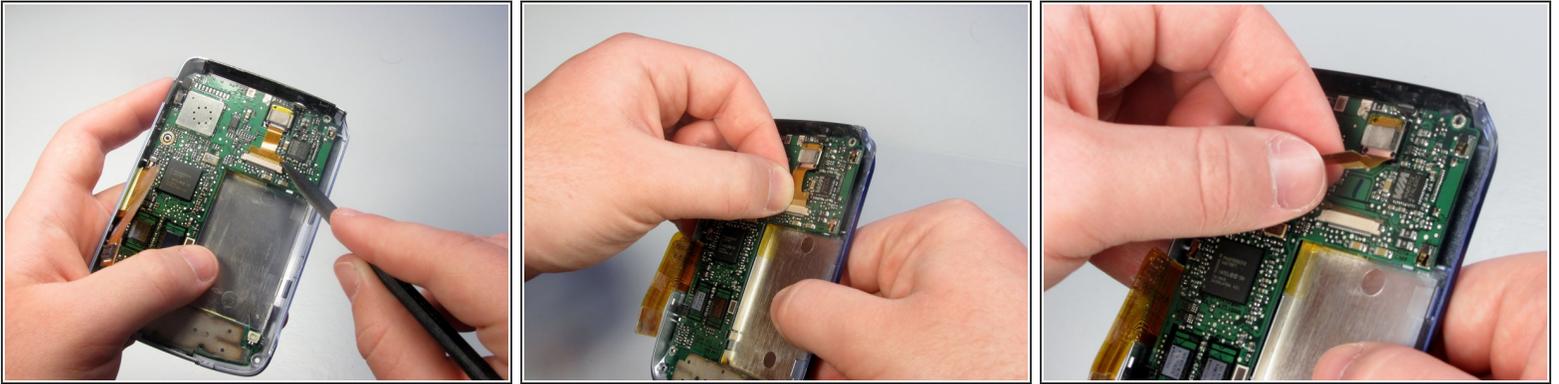



- Débranchez l'appareil photo de la carte mère. Il y a des espaces de 1,5 mm de chaque côté du connecteur entre le connecteur et son port. Placer l'extrémité pointue du spudger dans un espace à la fois et "guidez" le connecteur en coinçant le connecteur de chaque côté.
- ⓘ S'il est difficile de dégager complètement le connecteur avec le spudger, vous pouvez l'enlever à la main.

## Étape 14



- En utilisant le spudger, soulevez la carte mère hors de l'appareil.
- ⓘ Nous vous recommandons de retirer la carte mère de l'appareil de la gauche à la droite.

## Étape 15

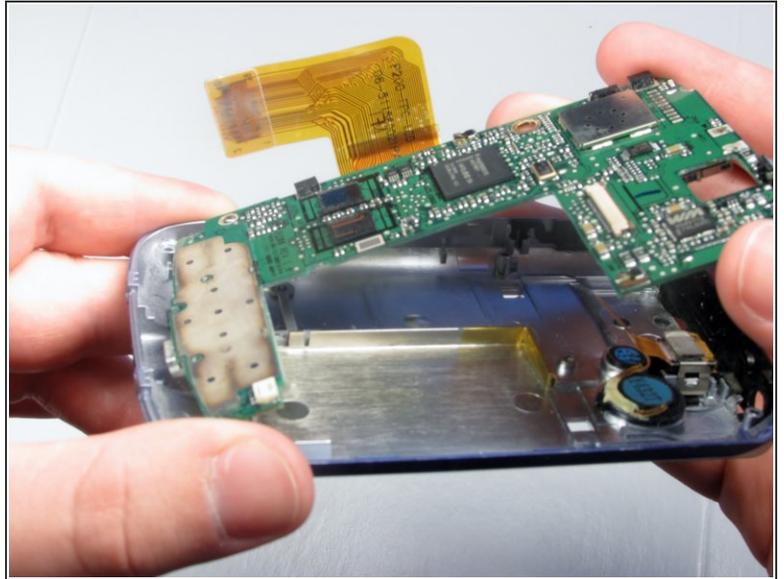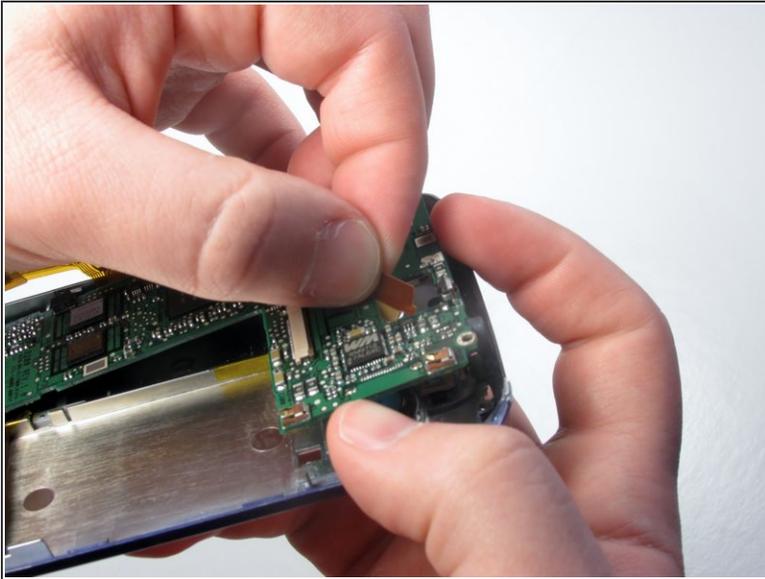

- Alimentez le connecteur vidéo de la caméra à travers le trou carré de la carte mère.
- Après cela, vous pouvez délicatement soulever la carte mère hors du boîtier arrière.

## Étape 16



- En utilisant une pince à épiler, soulevez un côté du clip.

## Étape 17



- Maintenant que l'appareil photo est libéré, vous pouvez le prendre et le retirer de l'étui.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.