




Remplacement de l'écran du Palm Zire 72

Rédigé par: Michelle Medina

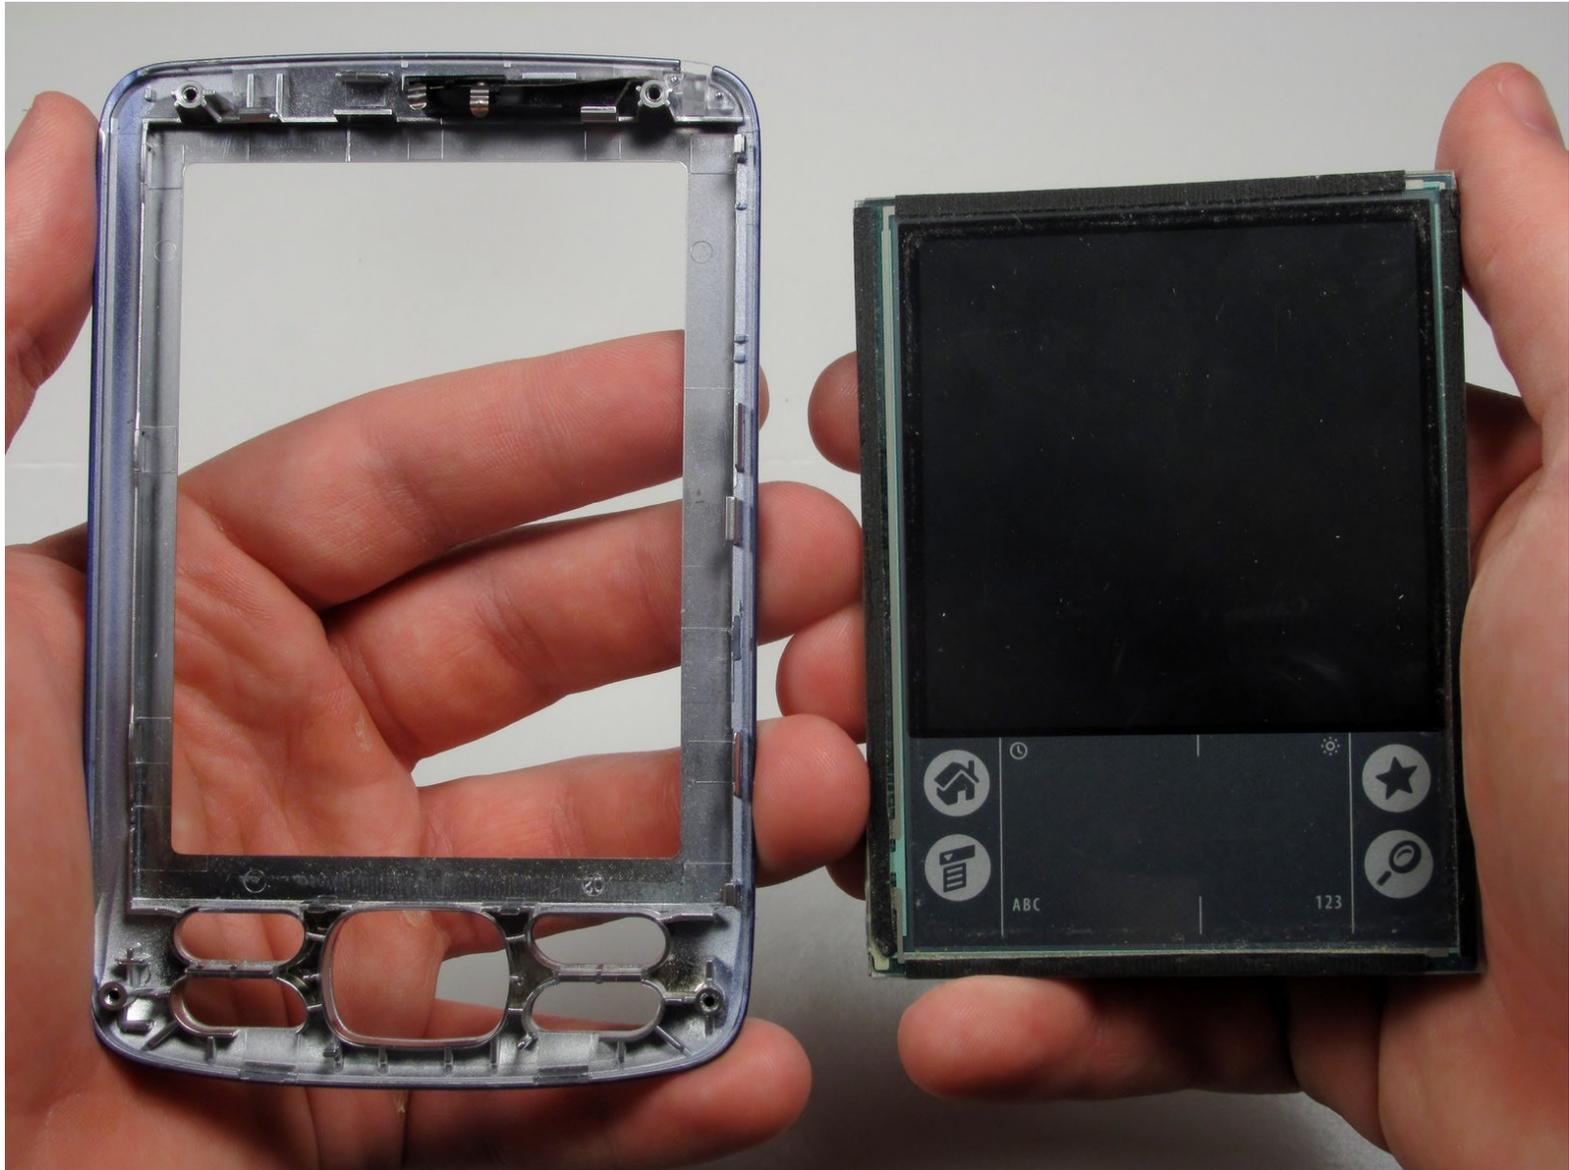

 **OUTILS:**

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran



- À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil.

Étape 2



- Décoller l'étiquette adhésive sous l'appareil photo à l'arrière pour révéler une vis cachée, encerclée dans l'image vers la gauche.
- ⓘ Si vous décollez l'étiquette entière, deux trous en dessous seront exposés aux dommages futurs. Essayez de conserver l'étiquette pour réappliquer plus tard.
- **Autre procédure:** Sous l'appareil photo, ressentez une dépression et coupez l'autocollant directement au-dessus de la dépression pour révéler la vis cachée.

Étape 3



- Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis cachée de 2,5 mm.

Étape 4



- Utilisez l'un ou l'autre côté du spudger pour soulever délicatement le couvercle de la grille de la lentille de la caméra.

Étape 5



- À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 9 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil.

Étape 6



- Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous. Exécutez l'extrémité plate du spudger sur tout le bord de l'appareil pour soulever délicatement l'affaire.
- ⚠ Retirez délicatement le boîtier pour éviter de l'endommager. N'essayez pas de forcer l'ouverture du dossier.
- ⓘ Les loquets en forme de L situés au bas de l'appareil rendent difficile le retrait du boîtier; vous devriez repasser le spudger autour des bords de l'appareil si vous rencontrez des problèmes.

Étape 7



- Retirez le couvercle en le soulevant de la droite vers la gauche.
 - Cela devrait être similaire à l'action de l'ouverture d'un livre.
- ⚠ Le film brun qui relie la carte mère à l'écran peut se déchirer si cela n'est pas fait correctement.

Étape 8




- Soulevez les boutons de contrôle de la carte mère.

Étape 9



- Coincez l'extrémité plate du spudger sous la batterie et soulevez-la doucement.
- ⚠ Méfiez-vous des fils rouge et noir de la batterie, qui peuvent facilement se déchirer.
- ⓘ La batterie peut contenir de l'adhésif qui la retient à l'appareil.
- ⚠ Le connecteur de la batterie peut déchirer si la batterie n'est pas retirée avec précaution.

Étape 10

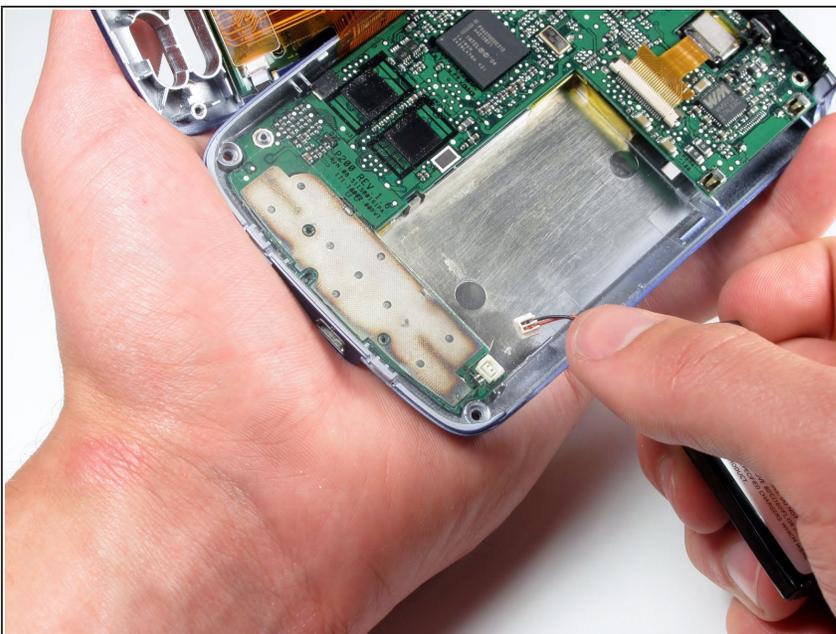


- Déconnectez doucement le composant blanc reliant la batterie à la carte mère.
- ⓘ Le connecteur doit être tiré vers le haut.

Étape 11



- Dévissez la seule vis de 3,5 mm fixant la carte mère à l'affaire avec un tournevis Phillips # 00.

Étape 12

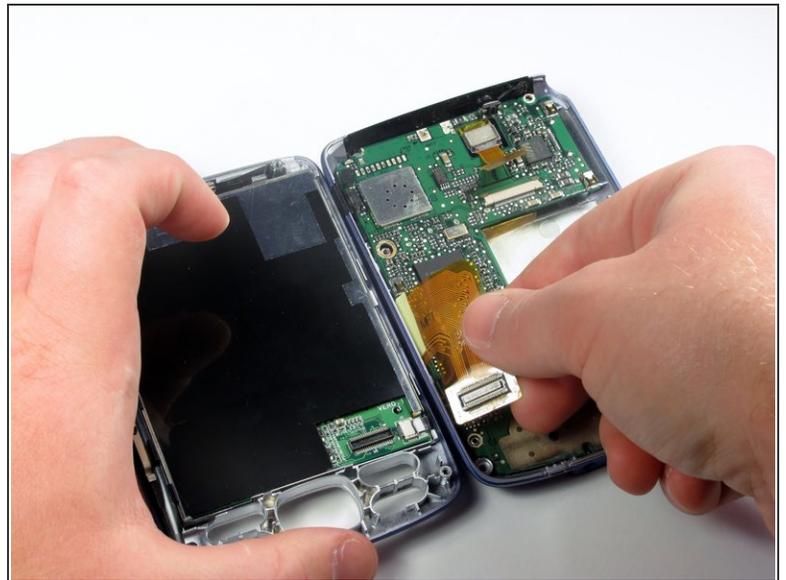

- Débranchez le connecteur vidéo orange menant de la minuscule à la majuscule avec l'extrémité pointue du spudger.
- ⓘ Le connecteur vidéo orange est le câble qui relie la carte mère à l'écran.

Étape 13



- Utilisez le spudger pour déclipser l'écran dans le coin inférieur gauche et soulevez-le doucement de ses clips.

Étape 14



- En saisissant les bords gauche et droit du panneau avant, fléchissez le panneau avant vers l'extérieur jusqu'à ce que l'écran sorte.
⚠ Le panneau devrait seulement être fléchi au point que l'écran puisse sortir. Le fléchir plus le cassera probablement.

Étape 15



- Soulever l'écran du panneau.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.