



Remplacement de la batterie pour Dell XPS 12 9Q23

Ce tutoriel vous explique comment changer votre...

Rédigé par: Kyle Yatsula



INTRODUCTION


Ce tutoriel vous explique comment changer votre batterie XPS 12 9Q23 facilement et sans vous blesser. Si vous voulez savoir comment changer une batterie Dell avec succès, ce tutoriel est fait pour vous. Cette réparation PC peut être nécessaire lorsque vous avez besoin de recharger ou de changer votre batterie.

OUTILS:

T5 Torx Screwdriver (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie

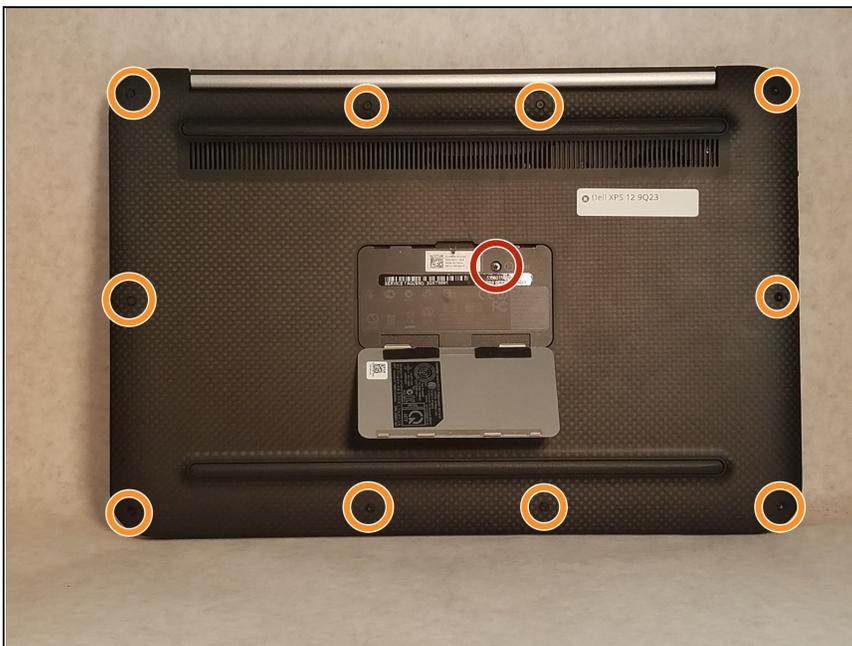


- Ouvrir le capot central sur le capot arrière.
- Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
- Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.

Étape 2




- Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.

Étape 3

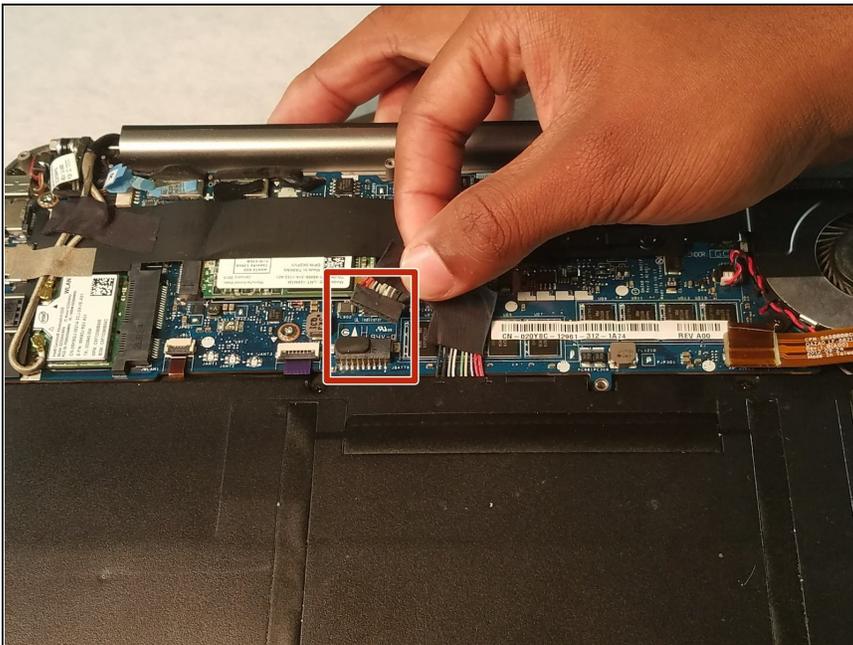


- Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.

Étape 4

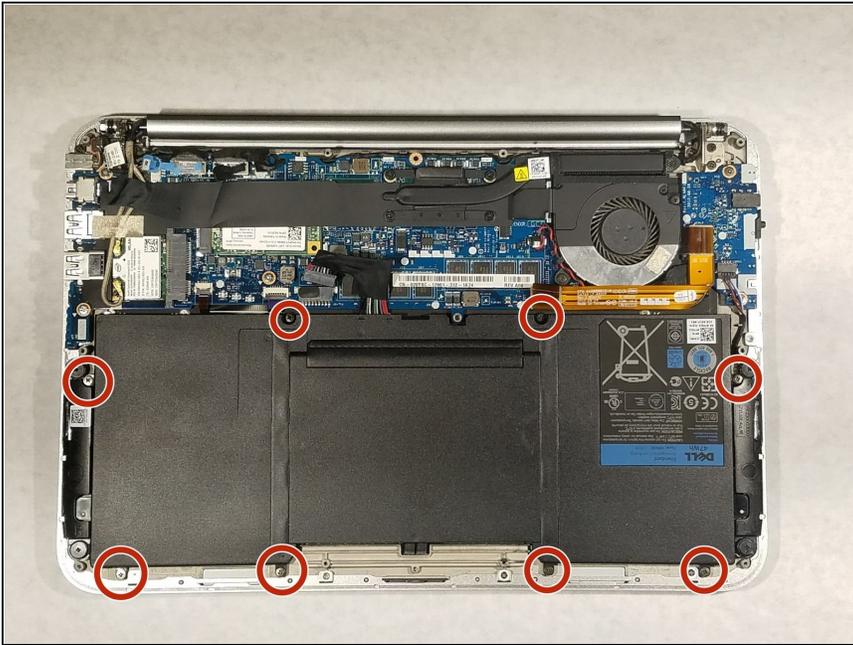

- Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.

Étape 5 — Retirer la batterie

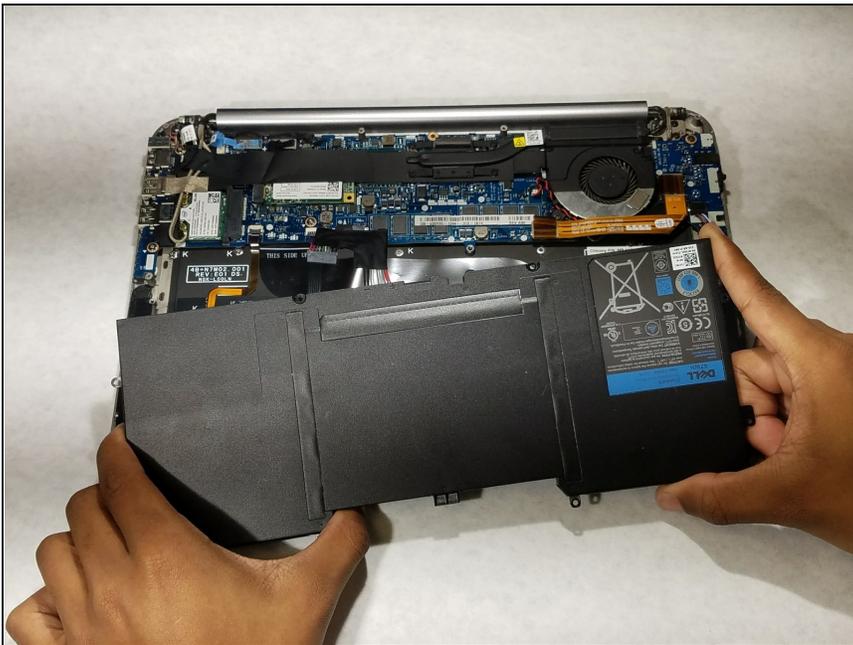

- Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

