



Remplacement de la batterie du support de la caméra du FLIR FX

La batterie du support de caméra FLIR FX est un élément important de ce produit. Si votre support ne se charge pas, ce guide vous aidera.

Rédigé par: Emily Bell



INTRODUCTION

La batterie du support de la caméra est un élément important de ce produit. Si votre support ne se charge pas, ce guide vous aidera.


OUTILS:

- [JIS Driver Set](#) (1)

J00



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie du support de la caméra

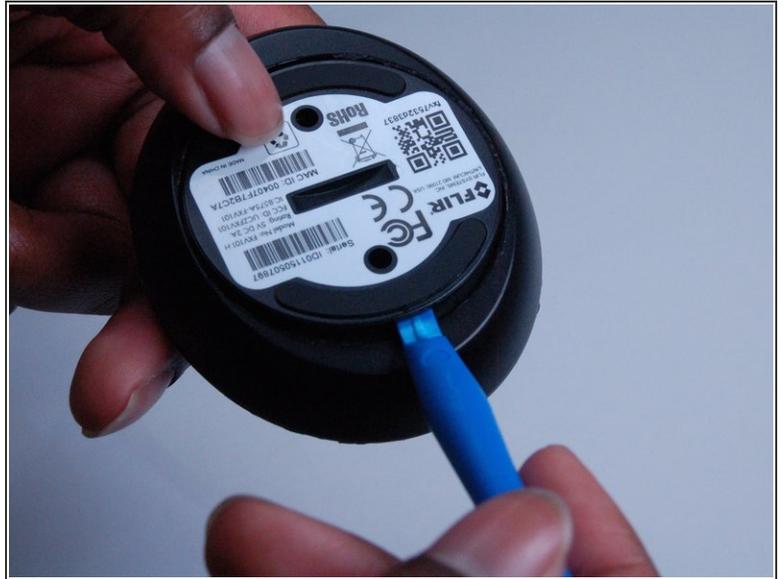

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur en plastique.

Étape 2

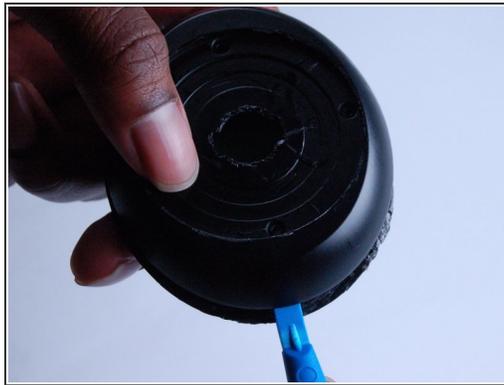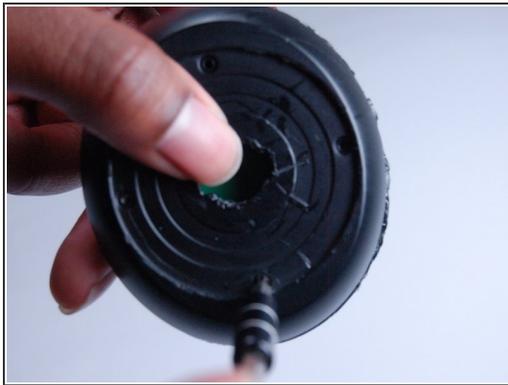

- Dévissez les quatre vis au bas du support avec un tournevis J00.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le bas du support.
- Si vous avez du mal à séparer les deux pièces, utilisez l'outil iOpener pour ramollir l'adhésif sous le panneau.
- Chauffez pendant 30 secondes. Une fois qu'il est chaud, placez-le autour du support pour décoller la colle.

Étape 3



- Une fois que vous avez séparé les deux parties, utilisez un tournevis J00 pour dévisser les quatre vis de 1,2 mm qui relient la pièce métallique au sommet du support.

Étape 4



- Une fois la pièce métallique retirée, dévissez les quatre vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm sur la pièce en plastique du support.
- Maintenant, séparez le haut du support de la pièce inférieure en plastique.
- Débranchez la batterie du support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.