



Remplacement de la batterie du FLIR FX

La batterie de l'appareil photo est située à l'arrière de l'appareil photo.

Rédigé par: Emily Bell




INTRODUCTION

Cela montrera comment remplacer la batterie de votre caméra de sécurité FLIR FX.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

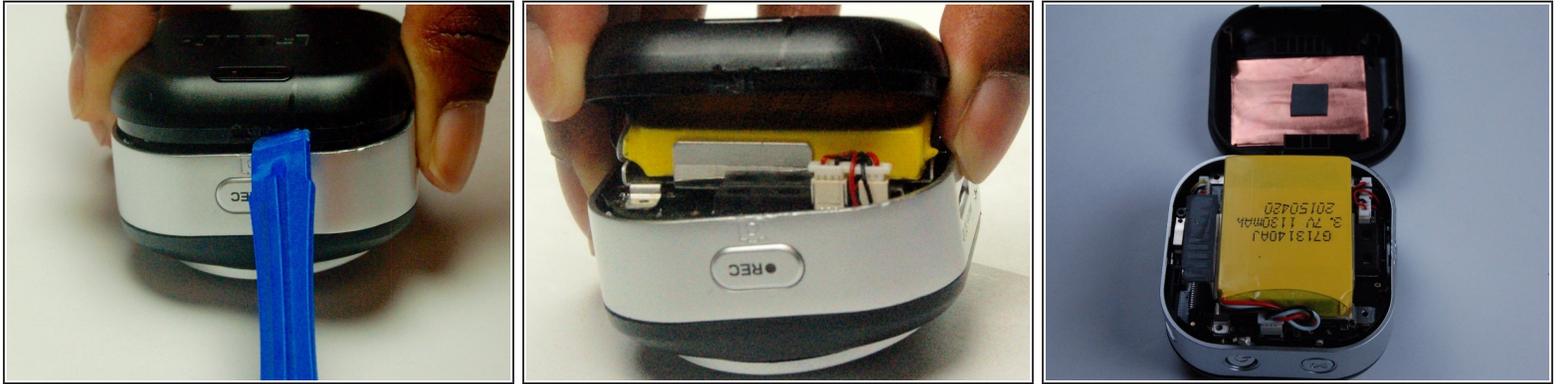


- Ouvrez le couvercle arrière de la batterie de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 2



- Dévissez les vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm aux quatre coins de l'appareil.

Étape 3

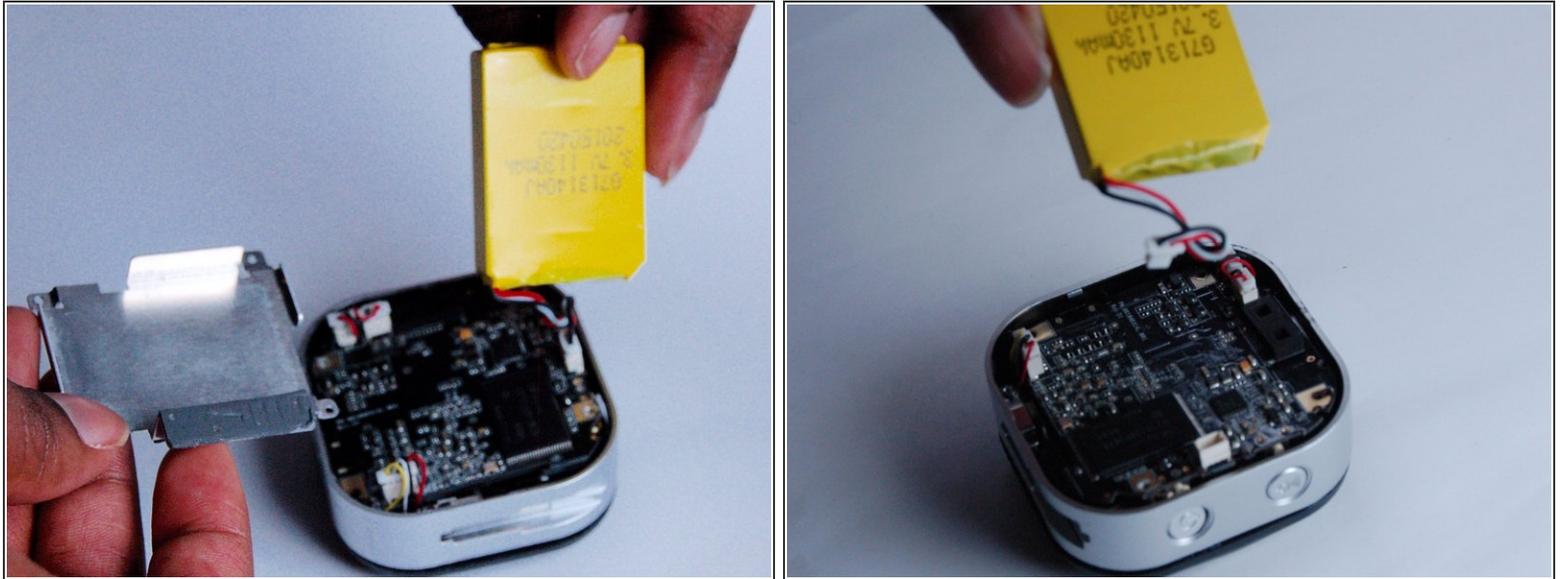

- Ensuite, retirez la batterie et le protecteur argenté.
- Débranchez le connecteur blanc de la batterie avec vos mains ou un spudger.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.