



# Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7

Utilisez ce tutoriel pour retirer tous les...

Rédigé par: Scott Havard



# INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer tous les composants de la coque arrière de votre iPhone 7. Ce tutoriel vous montrera comment enlever les joints d'aération du haut-parleur, les nappes et les caches des boutons afin que vous puissiez remplacer une coque bosselée ou pliée.

---

## Outils:

- [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Halberd Spudger](#) (1)
- [ESD Safe Blunt Nose Tweezers](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)

## Pièces:

- [iPhone 7 Blank Rear Case](#) (1)
- [iPhone 7 Upper Cable Bracket](#) (1)
- [iPhone 7 Top Left Antenna](#) (1)
- [iPhone 7 Rear Camera Connector Bracket](#) (1)
- [iPhone 7 Rear Camera Lock Bracket](#) (1)
- [iPhone 7 Front Panel Clips](#) (1)
- [iPhone 7/7 Plus Hold Switch Gasket](#) (1)
- [iPhone 7 Speaker and Microphone Mesh Set](#) (1)
- [iPhone 7 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 7 OEM Rear Case](#) (1)

---

## Étape 1 — Vis Pentalobe



⚠ Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
  - Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
- ⓘ Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux [joints d'étanchéité](#) avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.

## Étape 2 — Procédure d'ouverture de l'iPhone 7



- ① Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran et rend plus facile d'ouvrir l'appareil.
- Utilisez un sèche-cheveux, ou bien [préparez un iOpener](#) et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.

### Étape 3



- Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
- ⓘ Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, ceci empêcherait la ventouse d'adhérer à la vitre.
- ⓘ Si votre écran est méchamment fissuré, [le couvrir de ruban adhésif transparent](#) pourra aider la ventouse à adhérer. Sinon, une bande à fort pouvoir adhésif peut être utilisée à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse à la superglue sur l'écran cassé.

## Étape 4




- Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre l'ensemble de l'écran et le boîtier arrière.
- Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
  - ⓘ L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés à ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez insérer une spatule (spudger).

## Étape 5



- Glissez le spudger vers la gauche le long du bord inférieur de l'iPhone.
- Tournez le spudger pour agrandir l'espace entre le boîtier arrière et l'écran.

## Étape 6

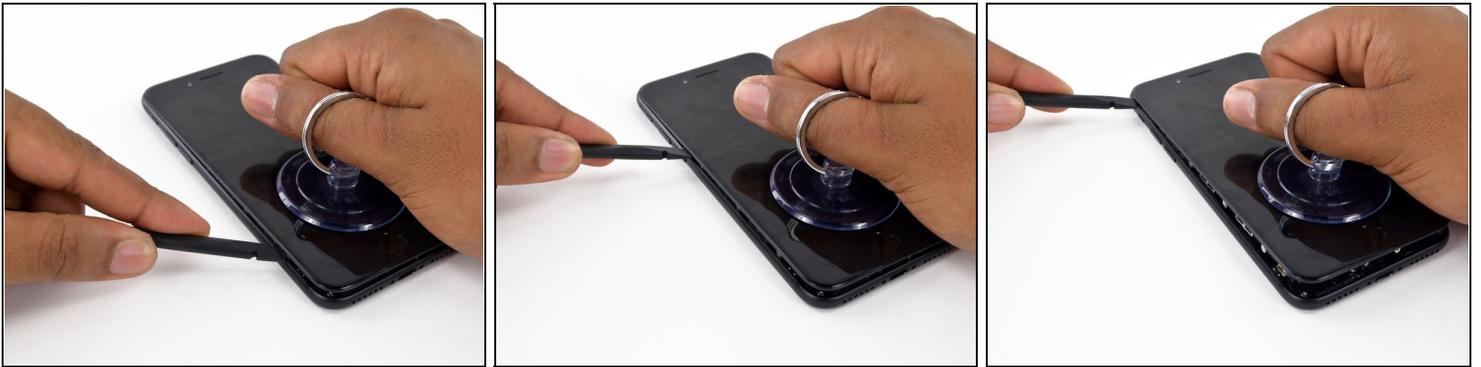

- Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux.

**⚠ Ne faites pas levier le long du bord supérieur de l'écran, vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui fixent l'écran.**

## Étape 7



- Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
- Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
- Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.

**⚠ Surtout, n'insérez pas la spatule plus profondément que la bande adhésive, pour éviter d'endommager les nappes très fragiles du côté droit.**

## Étape 8



- Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.


**⚠ Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, des nappes relient l'écran à la carte mère le long du bord droit de l'appareil.**

## Étape 9



- Tirez vers le haut la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.

## Étape 10

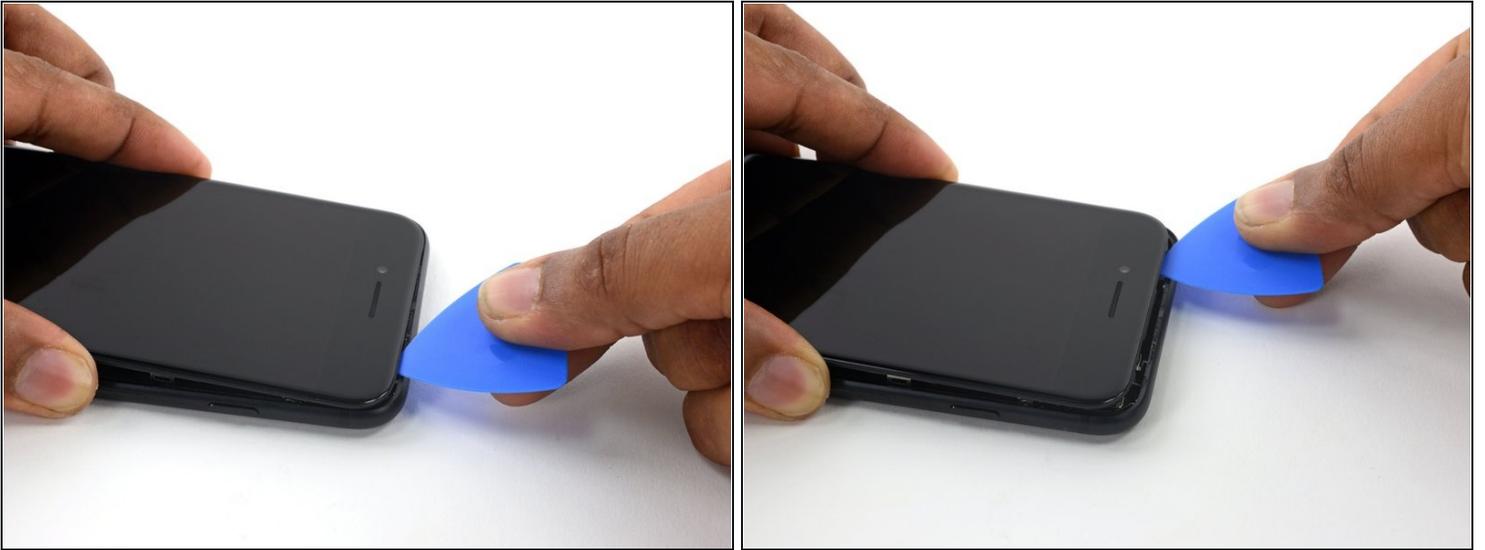

- Faites glisser un médiator le long du bord supérieur de l'iPhone, entre le boîtier arrière et le panneau frontal pour briser l'adhésif restant qui maintient l'écran en place.

**⚠ Veillez à ne pas endommager les clips en plastique sur le bord supérieur du téléphone.**

## Étape 11



- Eloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour dégager les clips le maintenant au boîtier arrière.
- Ouvrez l'iPhone en pivotant l'écran vers le haut en partant du côté gauche comme la couverture d'un livre.

**⚠ N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car il y restent plusieurs nappes fragiles qui le relient à la carte mère de l'iPhone.**

## Étape 12 — Déconnexion de la batterie



- Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre [vis tri-point Y000](#) de longueurs suivantes :
  - Trois vis de 1,2 mm
  - Une vis de 2,4 mm
- ⓘ Tout au long de la réparation, [gardez la trace de chaque vis](#) et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.

## Étape 13



- Retirez le support du connecteur inférieur.

## Étape 14



- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
- ⓘ Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.

## Étape 15 — Écran complet




- Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
- ☑ Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. **Ne pas** appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
- ☑ Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.

## Étape 16



- Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
- ⓘ Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.

## Étape 17

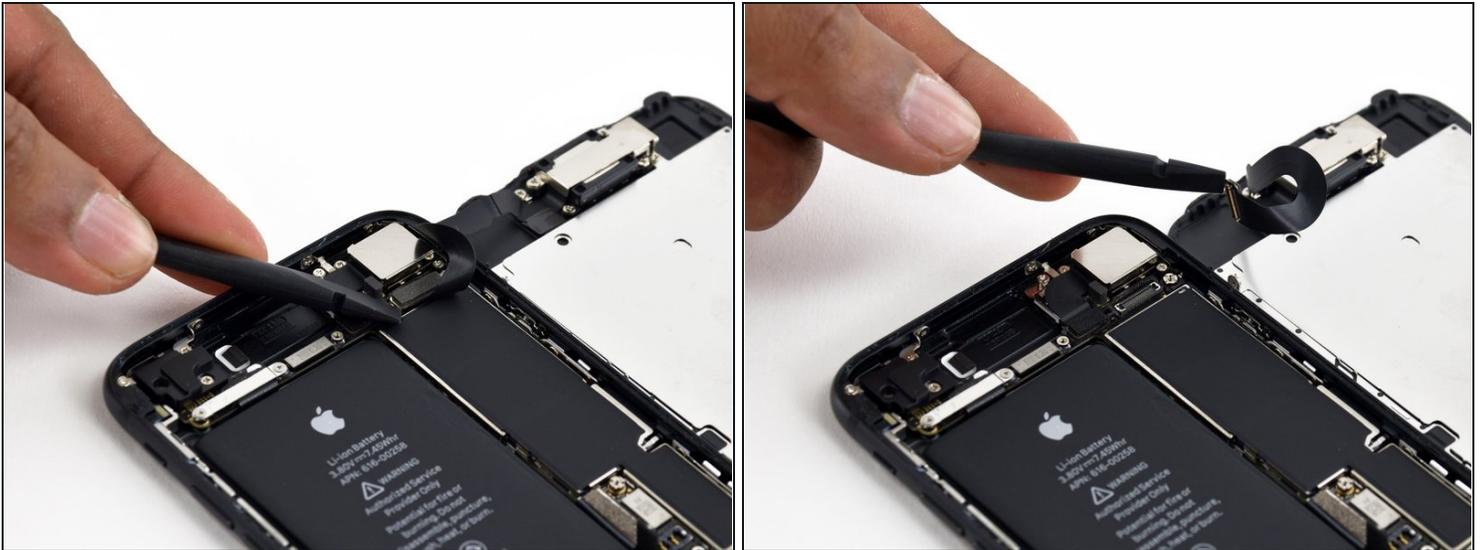

- Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
- ☑ Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.

## Étape 18



- Retirez l'écran complet.
- ☑ Pendant le réassemblage, [allez voir ici si vous souhaitez remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.](#)

## Étape 19 — Conduit pour le baromètre





- Retirez les deux vis cruciformes de 1,9 mm fixant le conduit pour le baromètre au boîtier arrière.

## Étape 20



- Retirez le conduit.

## Étape 21 — Taptic Engine

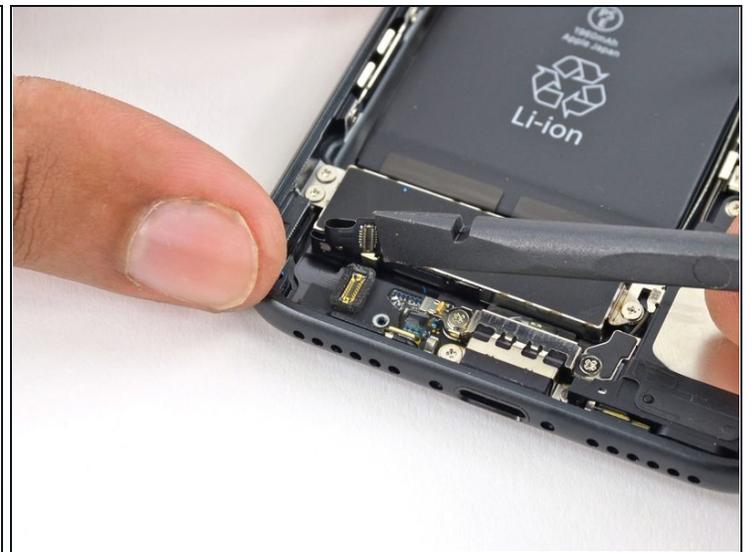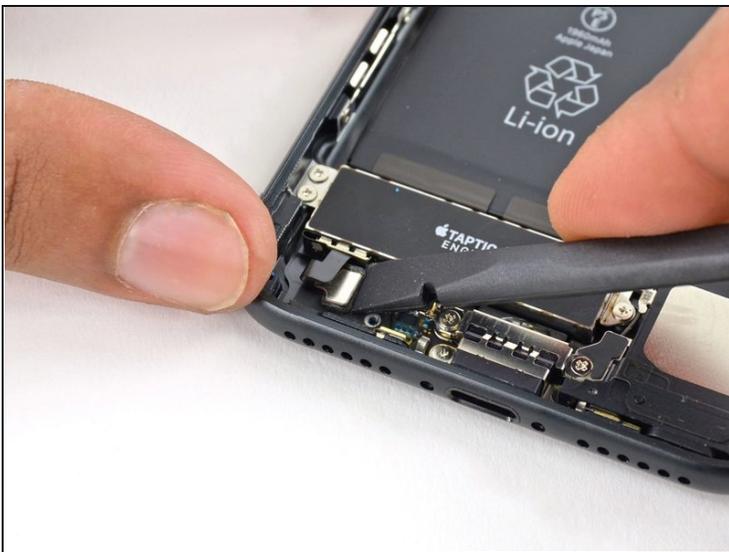

- A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.

## Étape 22



- Retirez les trois vis cruciformes de 1,6 mm fixant le Taptic Engine au boîtier arrière.

## Étape 23



- Retirez le Taptic Engine.

## Étape 24 — Ensemble haut-parleur



- Retirez la vis cruciforme fixant l'antenne Wi-Fi à la coque arrière :
  - Une vis de 3,2 mm

## Étape 25




- Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur à la coque arrière :
  - Deux vis de 1,3 mm
  - Une vis de 2,0 mm

## Étape 26



- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs des câbles d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.

## Étape 27

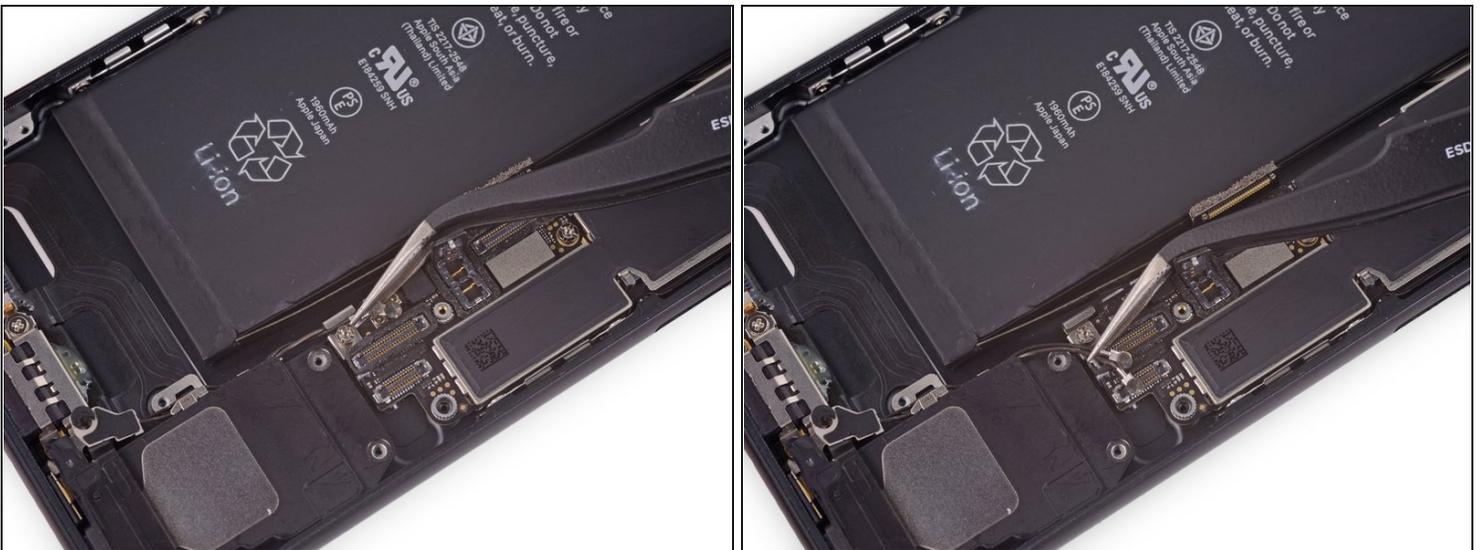


- Utilisez une pincette pour débrancher les câbles d'antenne de leur support sur la carte mère.

## Étape 28



- Utilisez une pincette pour retirer les câbles d'antenne du clip sur le haut-parleur.  
⚠ Assurez-vous de saisir le câble près du clip afin d'éviter d'endommager le câble.

## Étape 29

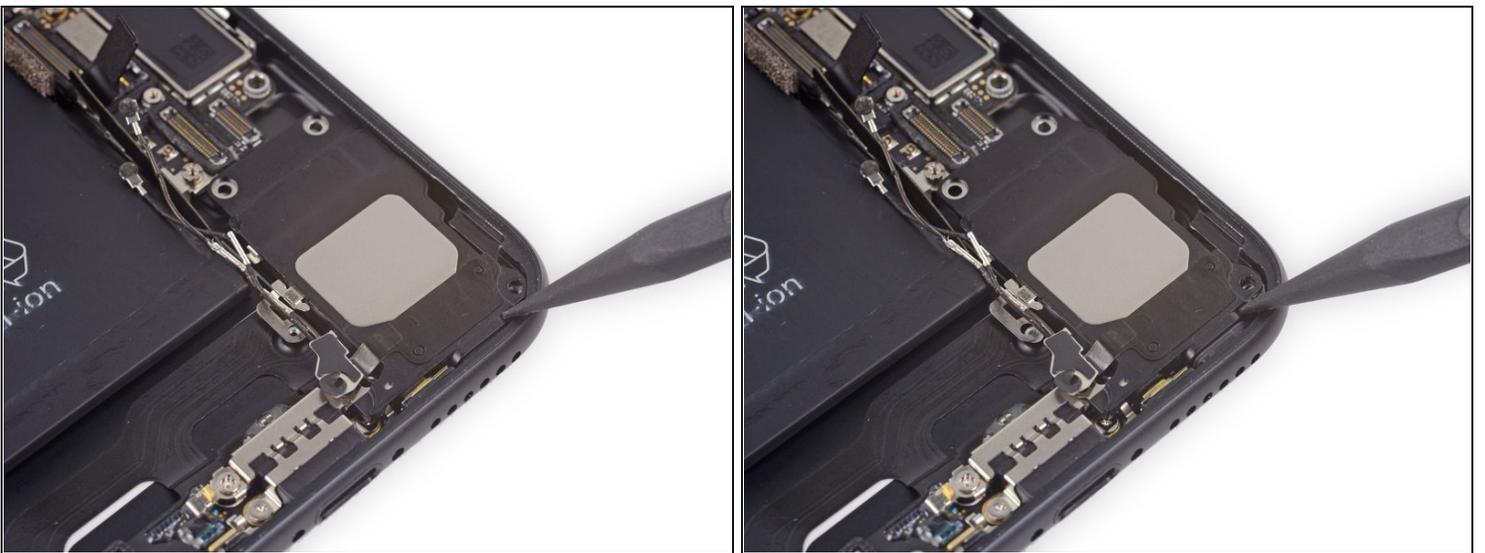

- Utilisez la pointe d'un spudger pour faire glisser l'ensemble du haut-parleur vers la carte mère et hors de la coque arrière.

## Étape 30



- Retirez le haut-parleur.

## Étape 31 — Carte SIM



- Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
- Appuyez dessus pour éjecter le tiroir.
- ⓘ Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez-vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.
- Retirez l'ensemble du tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
  - ☑ Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.

## Étape 32 — Connecteurs de la carte mère



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière.

## Étape 33



- Retirez les vis cruciformes suivantes fixant le cache de la caméra arrière à la coque arrière :
  - Une vis de 1,3 mm
  - Une vis de 2,5 mm

## Étape 34




- Retirez le support.

## Étape 35



- Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever et déconnecter le connecteur de l'antenne, juste à gauche du module de la caméra arrière.

## Étape 36

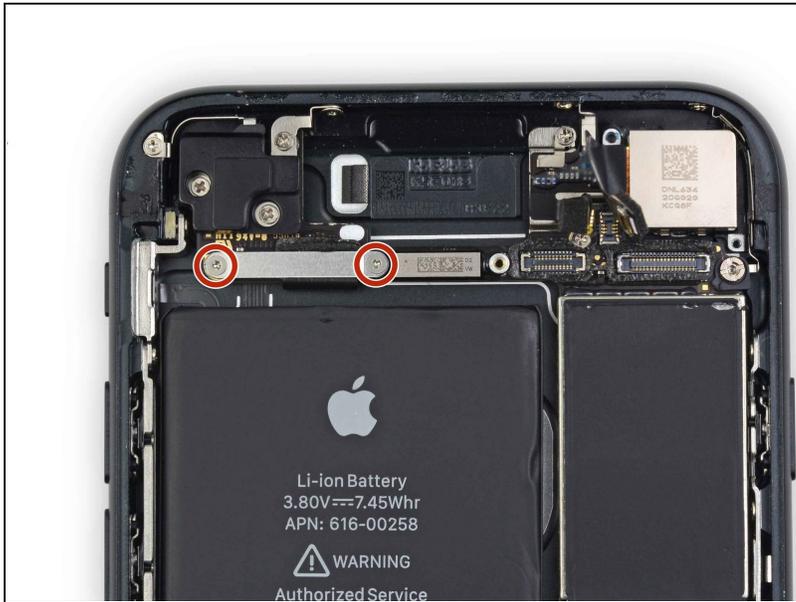

- Retirez les deux vis tri-point de 1,2 mm fixant le cache de la nappe supérieure.

## Étape 37



- Retirez le cache de la nappe supérieure.

## Étape 38



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe supérieure.

## Étape 39



- Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'antenne Wi-Fi :
  - Trois vis de 1,2 mm
  - Une vis de 1,7 mm

## Étape 40



- Retirez l'antenne supérieure gauche.

## Étape 41




- Enlevez les vis cruciformes suivantes :
- Une vis de 1,3 mm
- Une vis de 2,2 mm

## Étape 42



- Retirez le support.

## Étape 43

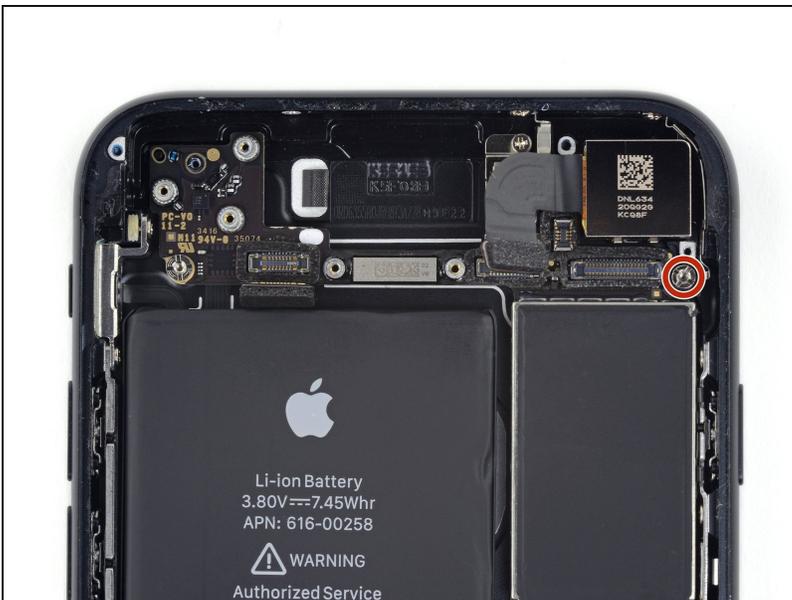

- Retirez la vis d'entretoise de 2,2 mm du support de mise à la terre.
- ① Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un [tournevis pour vis d'entretoise](#) ou d'un embout pour vis d'entretoise.
- ⚠ Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.

## Étape 44



- Utilisez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à la terre de la carte mère.

## Étape 45 — Ensemble du connecteur de charge Lightning



- Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe inférieure.

## Étape 46



- Retirez les vis suivantes:
  - Une vis cruciforme de 1,4 mm
  - Trois vis d'entretoise de 2,2 mm
- ⓘ Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec [un embout pour vis d'entretoise](#) et un [manche de tournevis](#).


⚠ Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.

## Étape 47




- Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.

## Étape 48

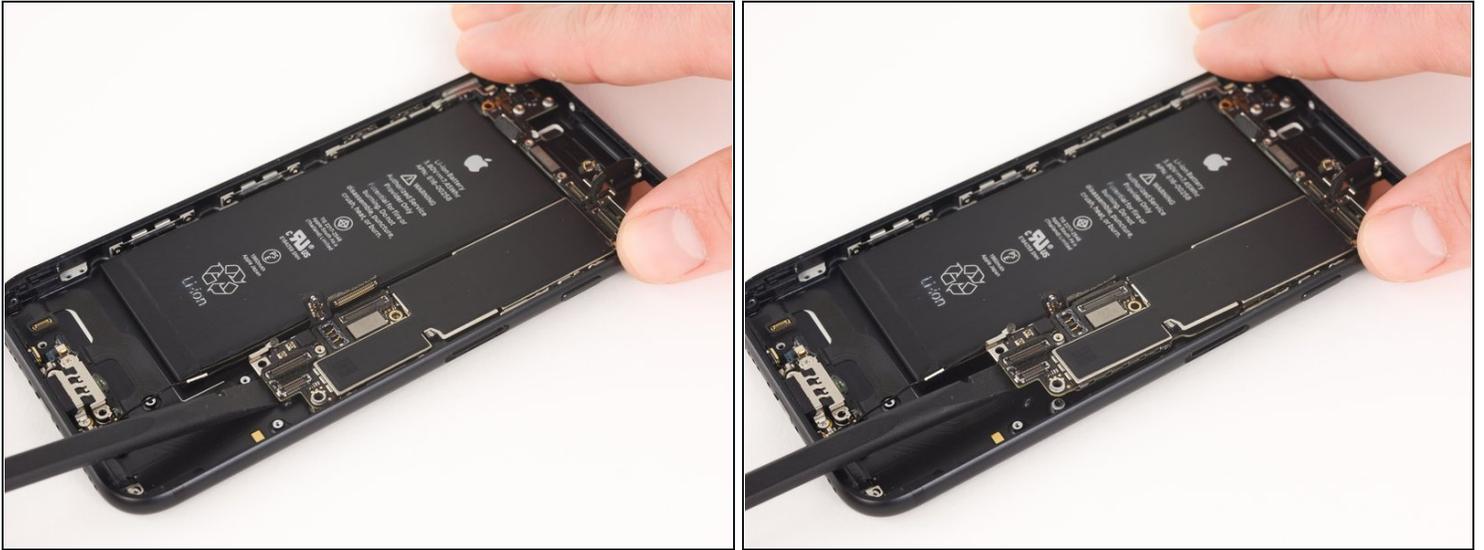


- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever doucement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
  - ⓘ Assurez-vous de ne pas faire pression sur les nappes. Si vous ressentez de la résistance, vérifiez que ni les nappes, ni les connecteurs, ni les composants ne sont en contact avec la carte mère.

## Étape 49

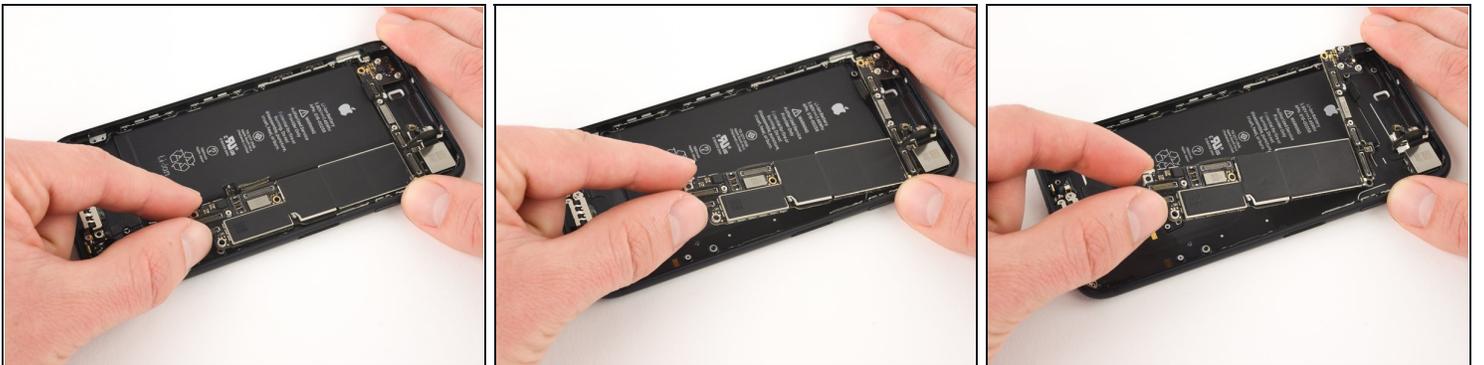

- Soulevez la carte mère du côté du connecteur de la batterie, tirez-la et sortez de la coque arrière.
  - ⚠ Veillez à ne pas accrocher la carte mère aux nappes.

## Étape 50

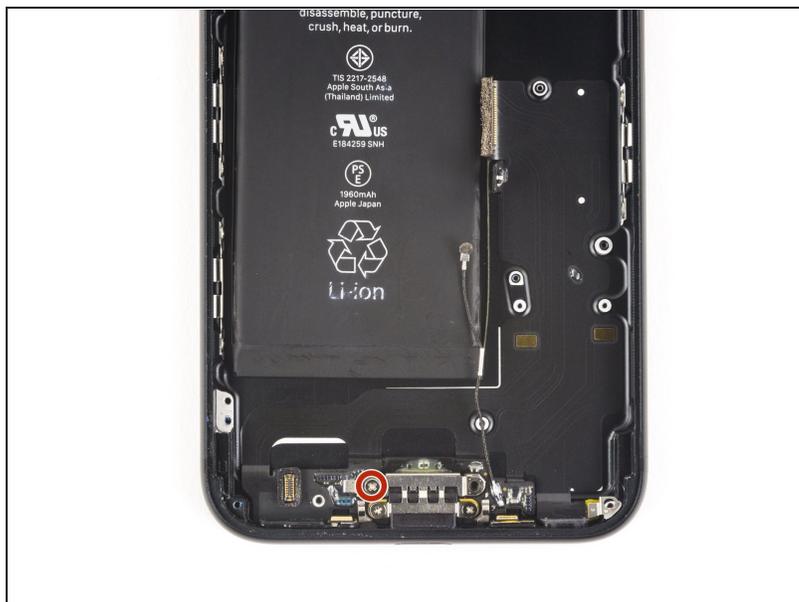


- Retirez la vis cruciforme de 2,9 mm du connecteur de charge Lightning.

## Étape 51



- Retirez le contact à ressort du connecteur de charge Lightning.

## Étape 52

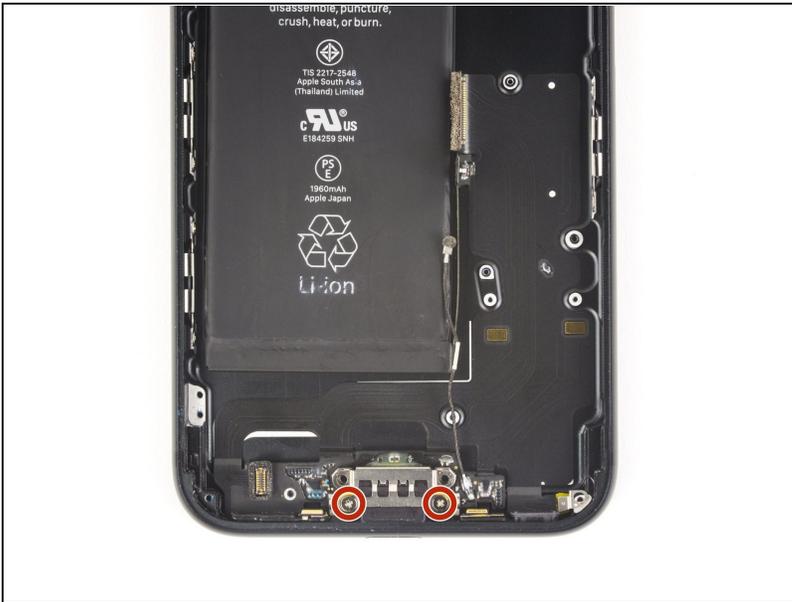

- Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm maintenant la nappe du connecteur de charge Lightning en place.

## Étape 53




- Retirez les deux autocollants recouvrant les vis qui fixent le connecteur de charge Lightning au bas de la coque arrière.

## Étape 54



- Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm de la coque arrière.

## Étape 55

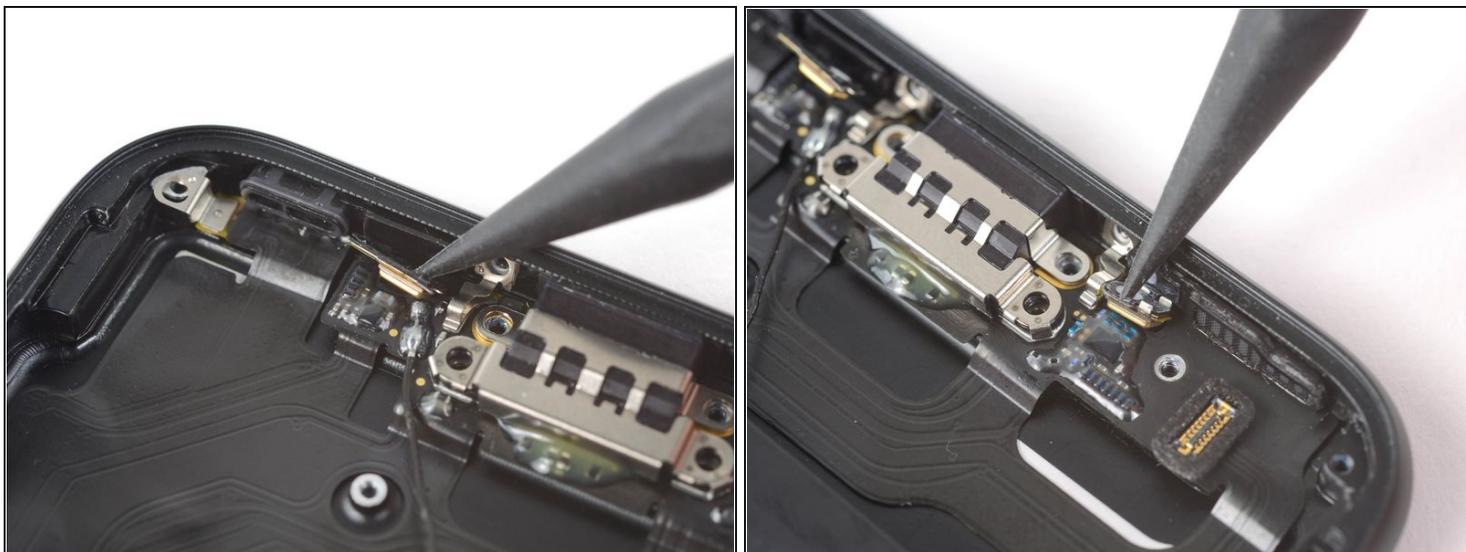

- Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour enlever les deux microphones en bas de la coque arrière.

## Étape 56



- ① Le fait de chauffer le bord inférieur de l'iPhone aidera à ramollir l'adhésif de la nappe du connecteur de charge Lightning, ce qui le rendra plus facile à enlever.
- Utilisez un sèche-cheveux ou réchauffez votre [iOpener](#) pour chauffer le bord inférieur du téléphone.
- Attendez environ une minute que l'adhésif se réchauffe avant de passer à l'étape suivante.

## Étape 57




- En partant du milieu du téléphone, glissez un médiateur sous le connecteur de charge Lightning pour le séparer de la coque arrière.

## Étape 58



- Continuez à faire glisser le médiateur vers le connecteur de charge Lightning pour séparer davantage l'ensemble de la coque arrière.

## Étape 59

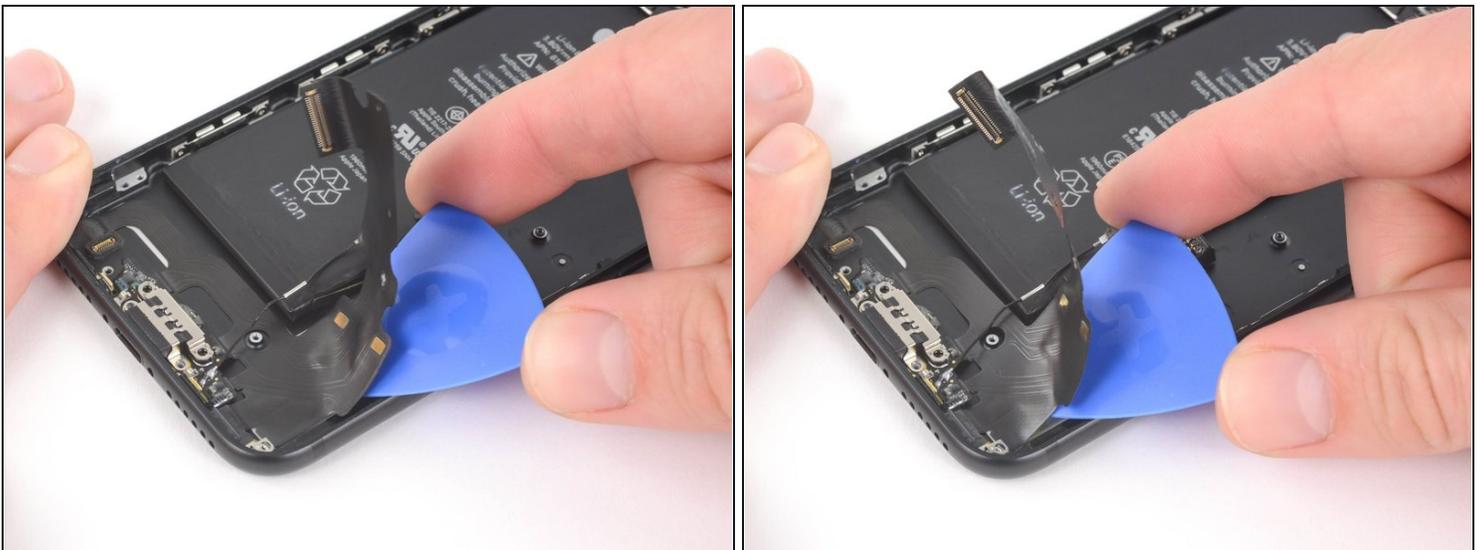


- Continuez à faire glisser le médiateur sous l'ensemble du connecteur de charge Lightning.
- Arrêtez de faire glisser le médiateur une fois arrivé à la batterie.

## Étape 60



- En partant du coin du téléphone, faites glisser le médiateur sous l'ensemble vers le connecteur de charge Lightning.
- Cessez de déplacer le médiateur quand il atteint le connecteur de charge Lightning.

## Étape 61

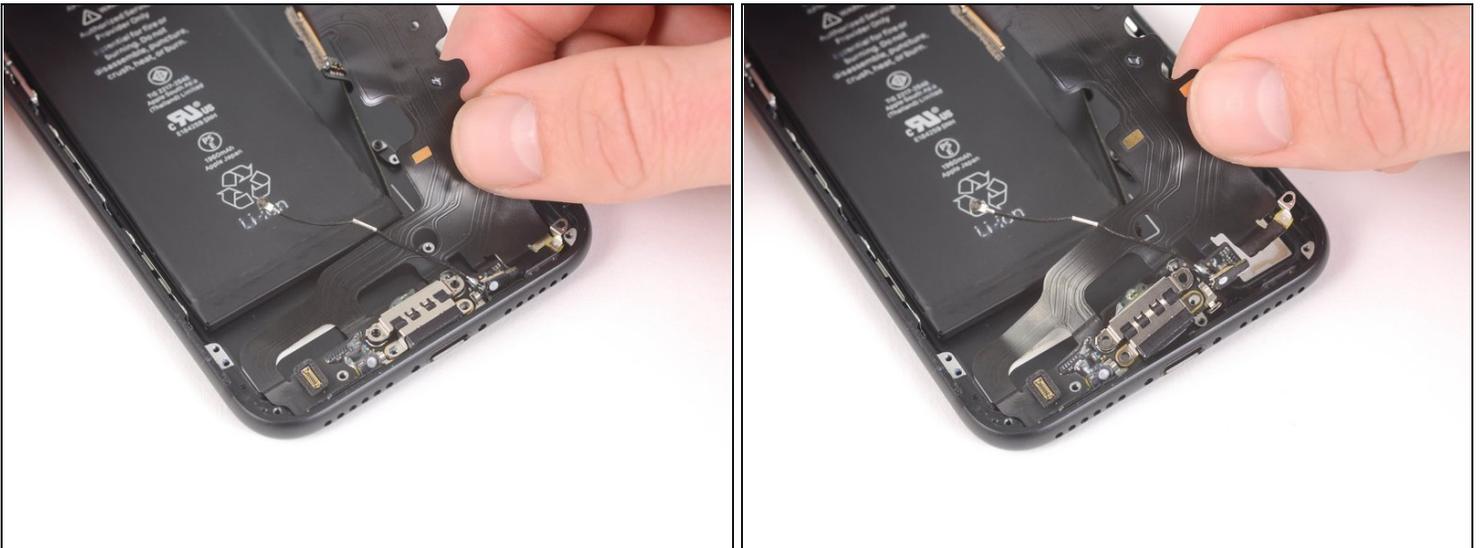

- Retirez délicatement le connecteur de charge Lightning de son trou dans la coque arrière.

## Étape 62




- Faites glisser un médiator au-dessous du connecteur de charge Lightning pour séparer davantage l'ensemble de connecteur Lightning de la coque arrière.
- Continuez à faire glisser le médiator jusqu'à ce que l'ensemble connecteur de charge Lightning ne soit plus collé à la coque arrière.

## Étape 63




- Retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
- ☑ Avant d'installer ou de remplacer l'ensemble connecteur de charge Lightning :
  - Utilisez un outil en plastique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif de la coque arrière.
  - Assurez-vous que l'ensemble connecteur de charge Lightning est correctement positionné de sorte que les deux points blancs sur la coque arrière de l'iPhone apparaissent à travers les deux découpes circulaires de la nappe Lightning. Si ce n'est pas le cas, la nappe ne sera pas alignée et vous ne pourrez pas la [reconnecter à sa prise](#) sur la carte mère.

## Étape 64

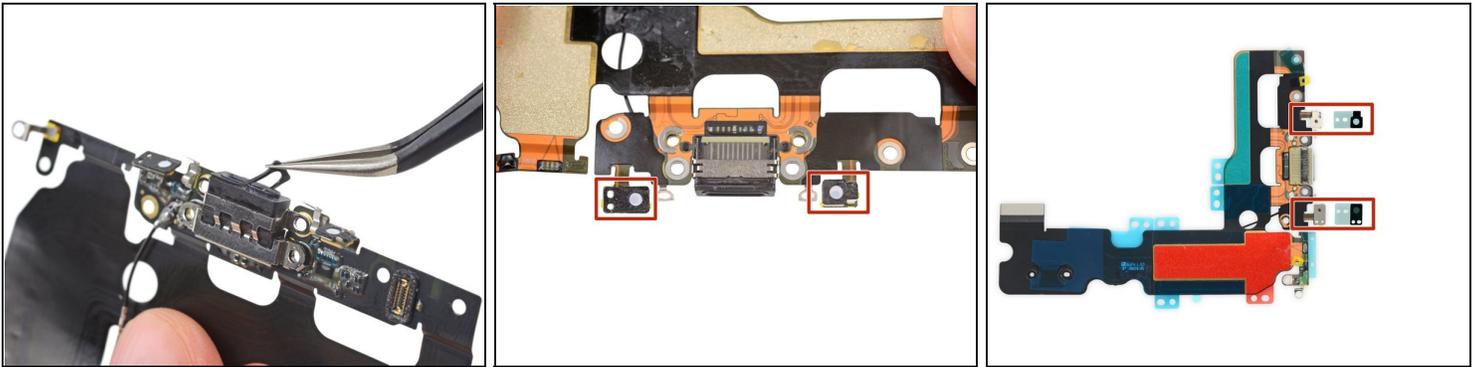

- ☑ Un joint en caoutchouc sur la partie inférieure du connecteur de charge Lightning protège votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussière. Si vous installez un nouvel ensemble de connecteur Lightning, vous devrez peut-être retirer le joint d'étanchéité et le transférer soigneusement sur la nouvelle pièce.
- ☑ Le petit patch adhésif en bas de chaque microphone protège également votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussière. Pour de meilleurs résultats, remplacez les deux patches adhésifs avant d'installer votre ensemble connecteur de charge Lightning.

## Étape 65 — Batterie dans la coque arrière

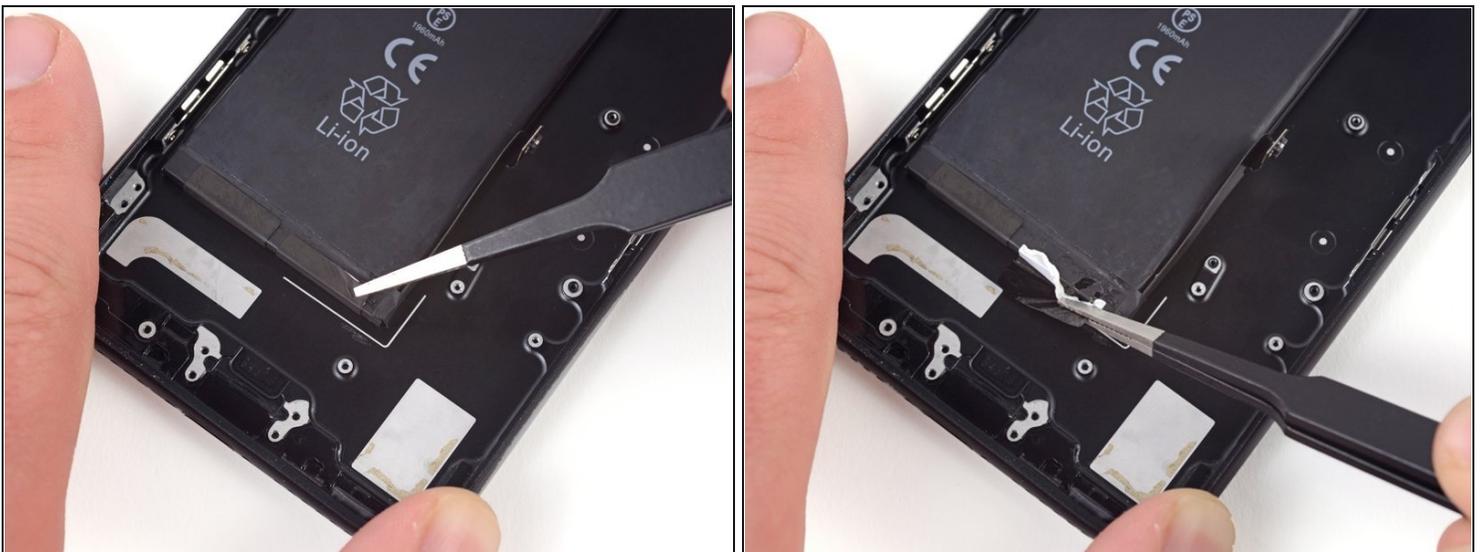

- Utilisez une pincette aux pointes émoussées pour retirer une des bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.

## Étape 66



- Utilisez une pincettes aux pointes émoussées pour retirer l'autre bande adhésive sur le bord inférieur de la batterie.

## Étape 67



**⚠** Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.

- Tirez lentement une bande adhésive de la batterie vers le bas de l'iPhone.
- Tirez régulièrement, de façon à maintenir une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse entre la batterie et la coque arrière. Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60 ° ou moins.
- ⓘ La bande s'étend jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez à tirer en saisissant la bande près de la batterie, si c'est nécessaire.

## Étape 68



- Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande.
- ⚠ Maintenez la batterie enfoncée lorsque vous retirez la deuxième bande, la bande pourrait faire voler la batterie lorsqu'elle se sépare de la coque.
- **Si vous avez retiré les deux bandes adhésives avec succès, sautez l'étape suivante.**
- Sinon, si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, **prenez l'étape suivante ci-dessous.**

## Étape 69




- ⓘ Si vous avez retiré les deux bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devrez faire levier pour retirer la batterie de la coque arrière.
- [Préparez un iOpener](#) et appliquez-le à derrière de la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
  - Après environ une minute, retirez l'iOpener, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour décoller tout adhésif restant derrière la batterie.
- ⚠ Évitez de plier la batterie. Une batterie endommagée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux et déclencher un incendie.
- ⚠ Ne pénétrez pas sous le tiers supérieur de la batterie, vous risqueriez d'endommager la nappe du bouton de volume.

## Étape 70




- Retirez la batterie de la coque arrière.
- ☑ Lorsque vous installez la batterie, reportez-vous à [ce tutoriel](#) pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.

## Étape 71 — Nappe des boutons de marche et de volume

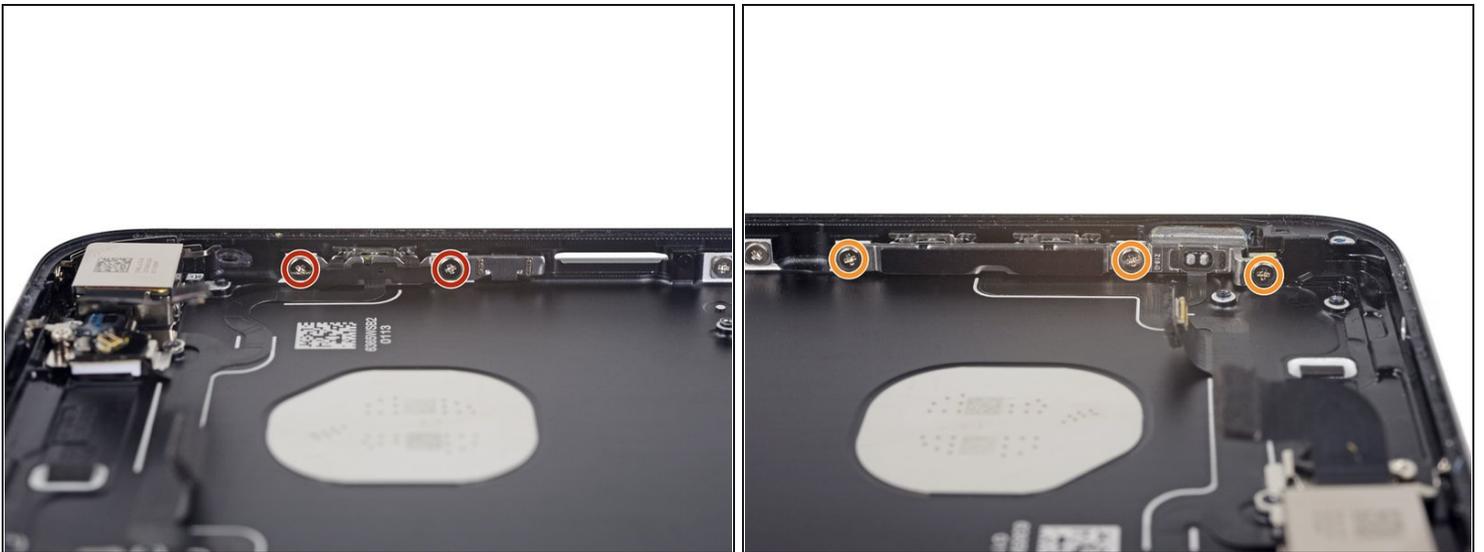


- Enlevez les vis cruciformes suivantes :
  - Deux vis de 1,9 mm fixant le bouton de marche.
  - Trois vis de 2,3 mm fixant les boutons de volume.

## Étape 72

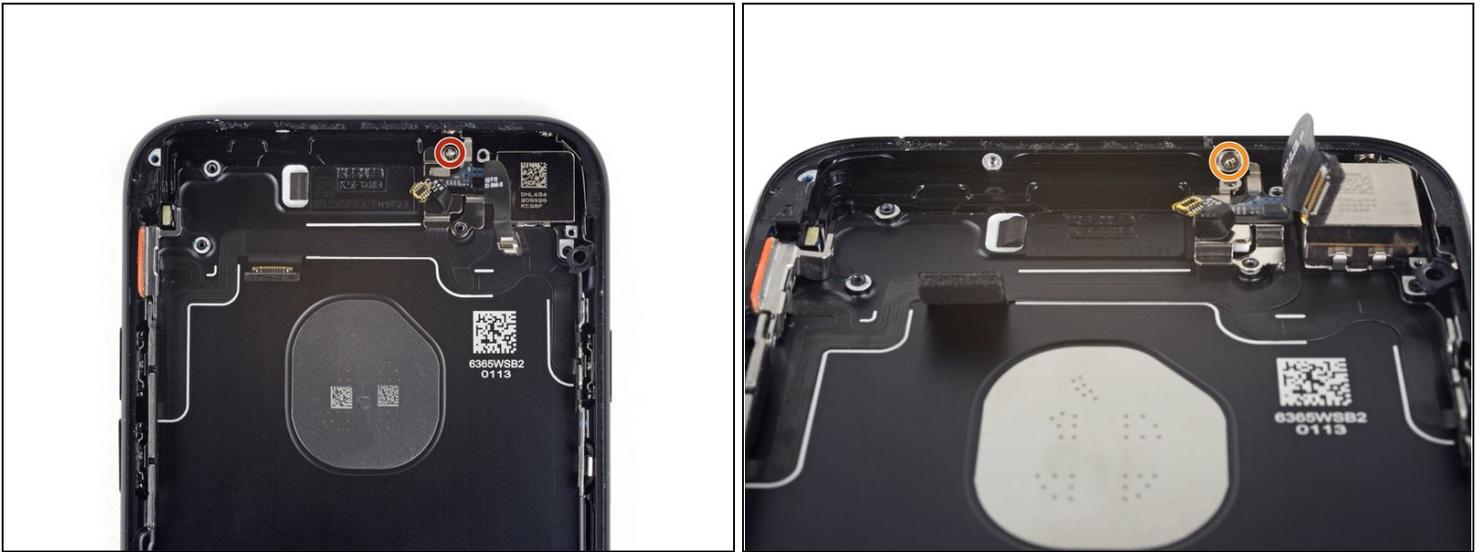

- Enlevez les vis cruciformes de 1,3 mm suivantes :
  - Une vis à côté de la caméra arrière
  - Une vis dans la coque arrière

## Étape 73

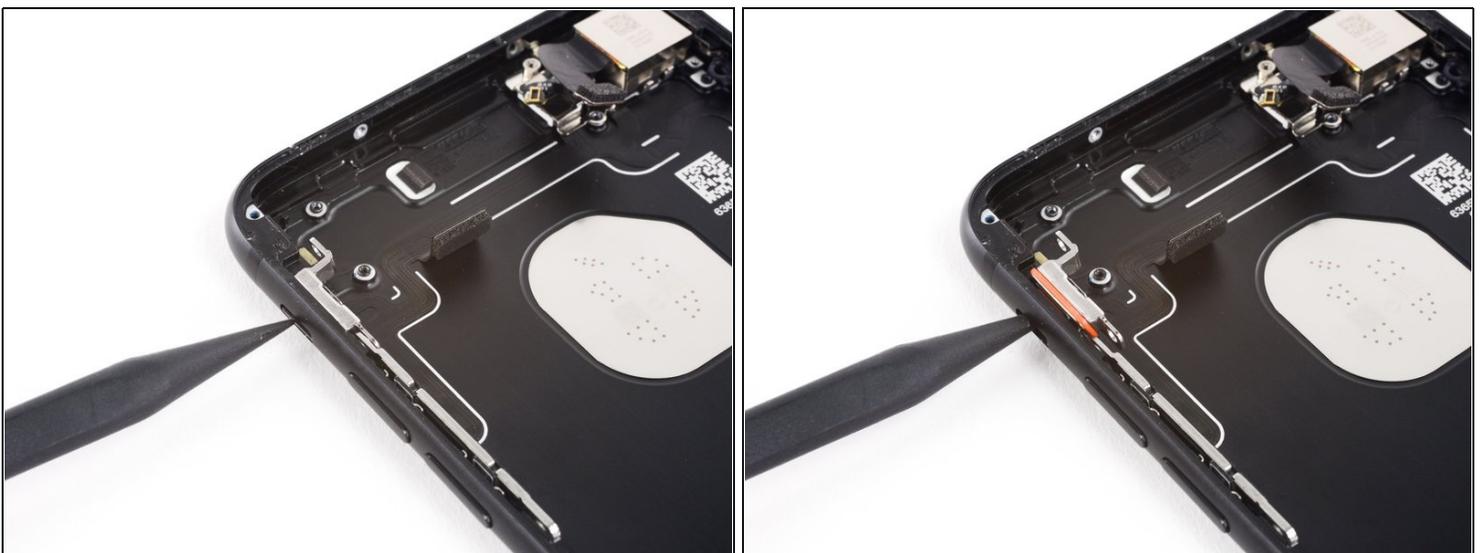

- Depuis l'extérieur du téléphone, enfoncez le bouton Arrêt dans la coque arrière avec la pointe d'un spudger.
- Cette action sortira le bouton Arrêt et son joint de la coque arrière.

## Étape 74



- Utilisez une pincette pour enlever la caméra arrière.

## Étape 75




- En partant du côté du bouton home du téléphone, utilisez un médiator pour décoller l'adhésif qui fixe le câble flexible de l'antenne sur la coque arrière.

## Étape 76



- Faites glisser la pointe d'un médiator en dessous du câble flexible de l'antenne vers le haut du téléphone, pour décoller l'adhésif restant.

## Étape 77

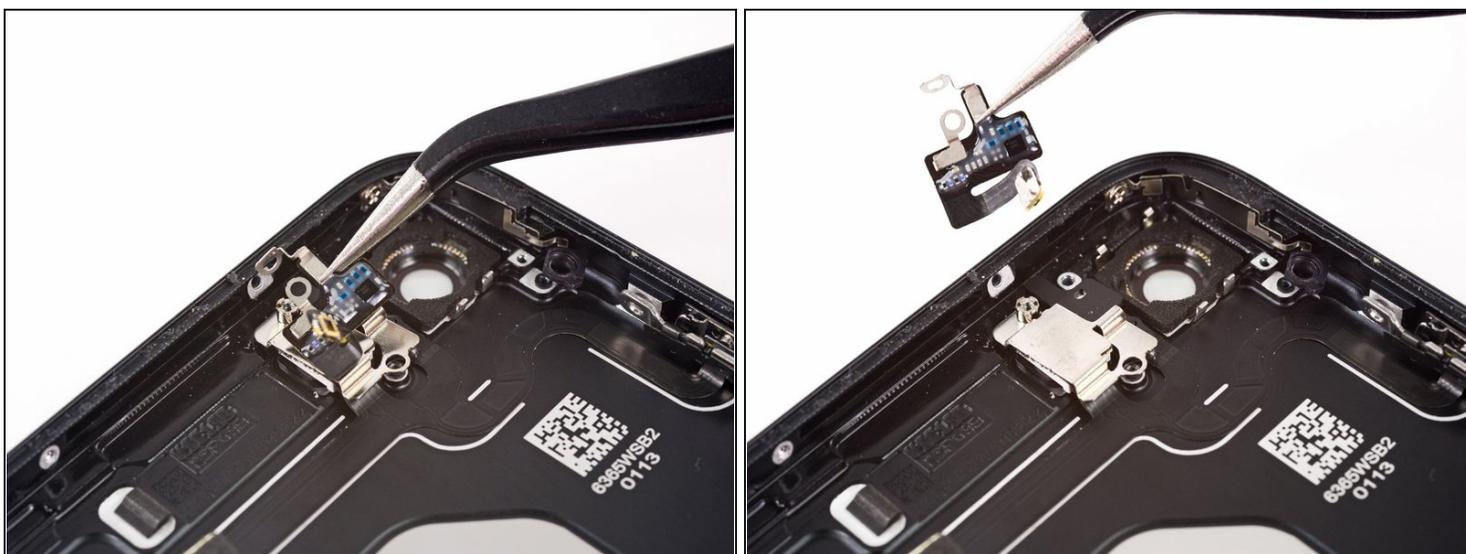

- Utilisez une pincette pour éloigner la nappe flexible de l'antenne du bord du téléphone, pour dégager le support à vis de la coque arrière.
- Retirez la nappe flexible de l'antenne.

## Étape 78



- Retirez la vis d'entretoise de 2,3 mm fixant le support du flash à la coque arrière.

ⓘ Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec [un embout pour vis d'entretoise](#) et un [manche de tournevis](#).

⚠ Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.

## Étape 79




- Retirez le support du flash.

## Étape 80



- Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer délicatement le module flash.

## Étape 81

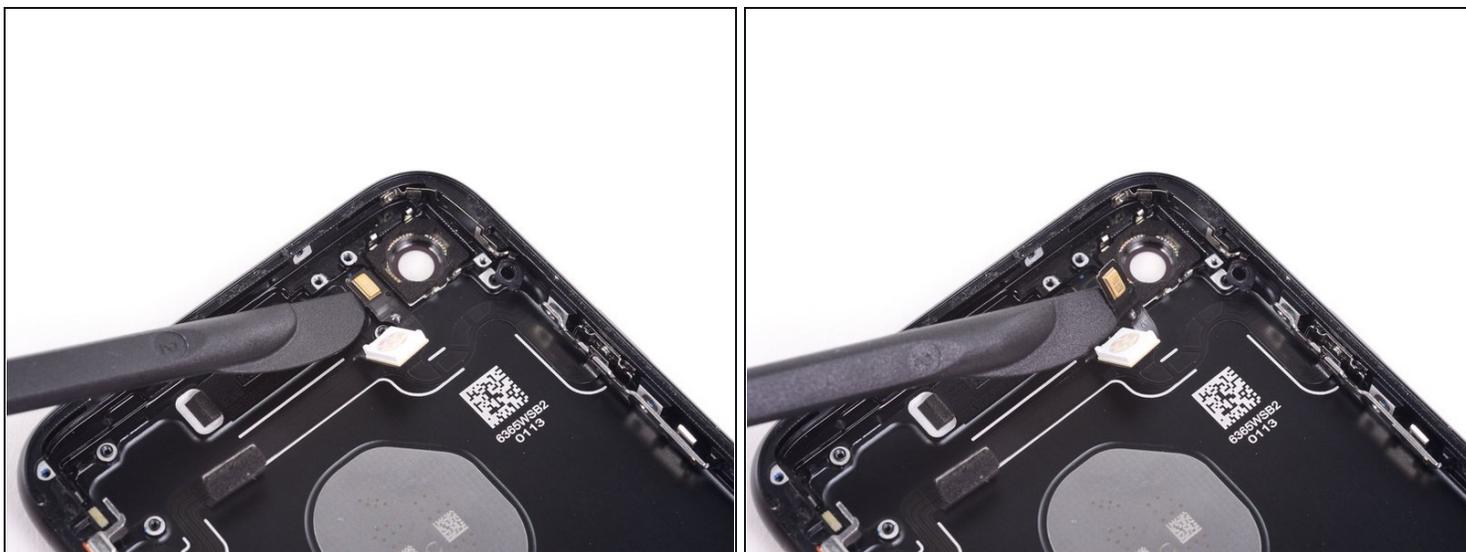

- Utilisez la lame d'un spudger halberd pour décoller l'adhésif qui fixe le microphone à la coque arrière.

## Étape 82



- Repliez délicatement le module de bouton de marche, du bord de la coque arrière.

## Étape 83



- Faites glisser la lame d'un spudger (spatule hallebarde) sous la nappe des boutons de marche et de volume côté bouton de marche pour la décoller de l'adhésif sur la coque arrière.
- Continuez à décoller l'adhésif en déplaçant la lame vers le haut du téléphone.

## Étape 84



- Continuez à déplacer la lame du spudger sous la nappe des boutons de marche et de volume.

**⚠ Déplacez-la lentement pour vous assurer de ne pas endommager la nappe pendant le retrait.**

## Étape 85



- Faites glisser la spatule hallebarde (halberd spudger) sous la nappe des boutons de marche et de volume côté volume.
- Faites délicatement glisser la lame sous le nappe vers le bas du téléphone, pour décoller l'adhésif restant.

## Étape 86



- Retirez la nappe des boutons de marche et de volume.

## Étape 87 — Bouton de marche



- Tirez le clip vers le bas du téléphone et soulevez-le pour l'enlever du support.

## Étape 88




- Retirez le clip de la coque arrière.

## Étape 89



- Retirez l'extrémité inférieure du support du bouton de marche de la cheville qui le fixe.

## Étape 90

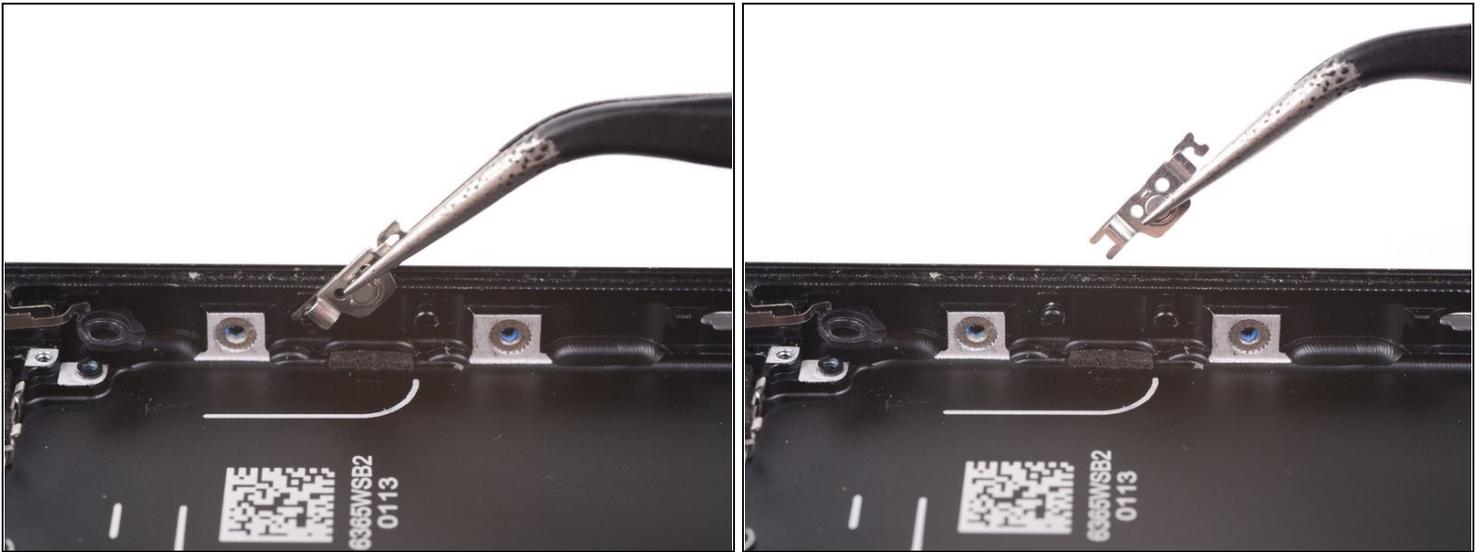


- Retirez le support de la coque arrière.

## Étape 91




- Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour pousser le cache du bouton de marche hors de la coque arrière.
- Retirez le cache du bouton de marche.

## Étape 92 — Boutons de volume

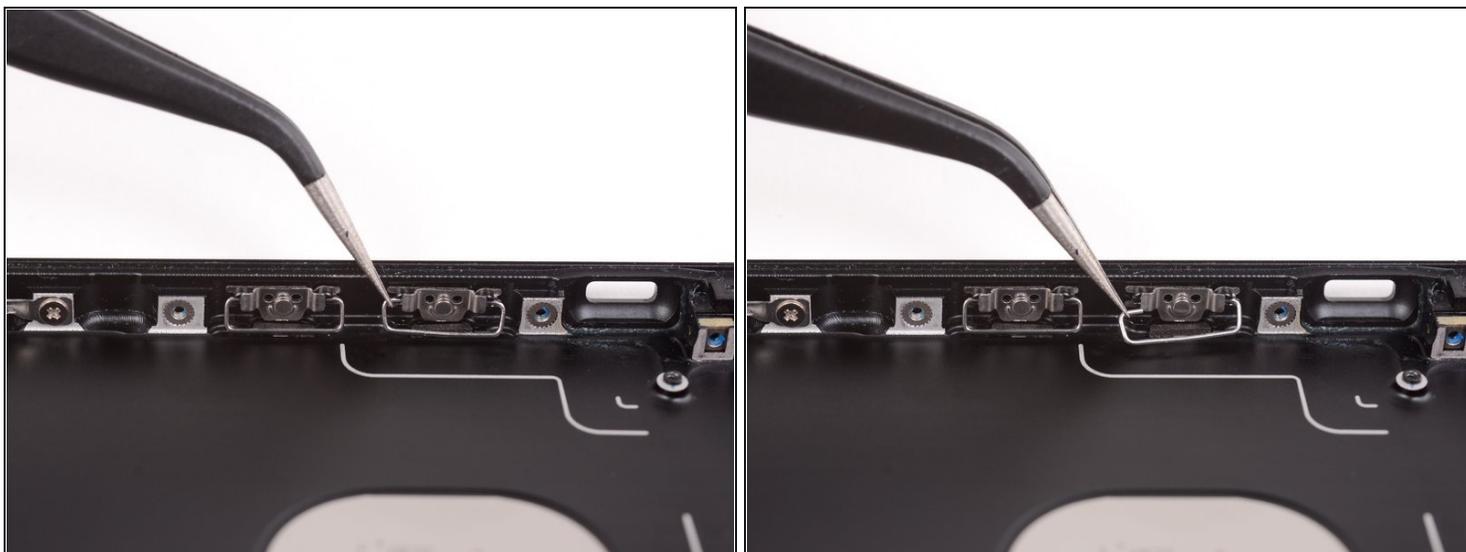


- Tirez le clip du bouton de volume vers le bas du téléphone pour le dégager du support.

## Étape 93

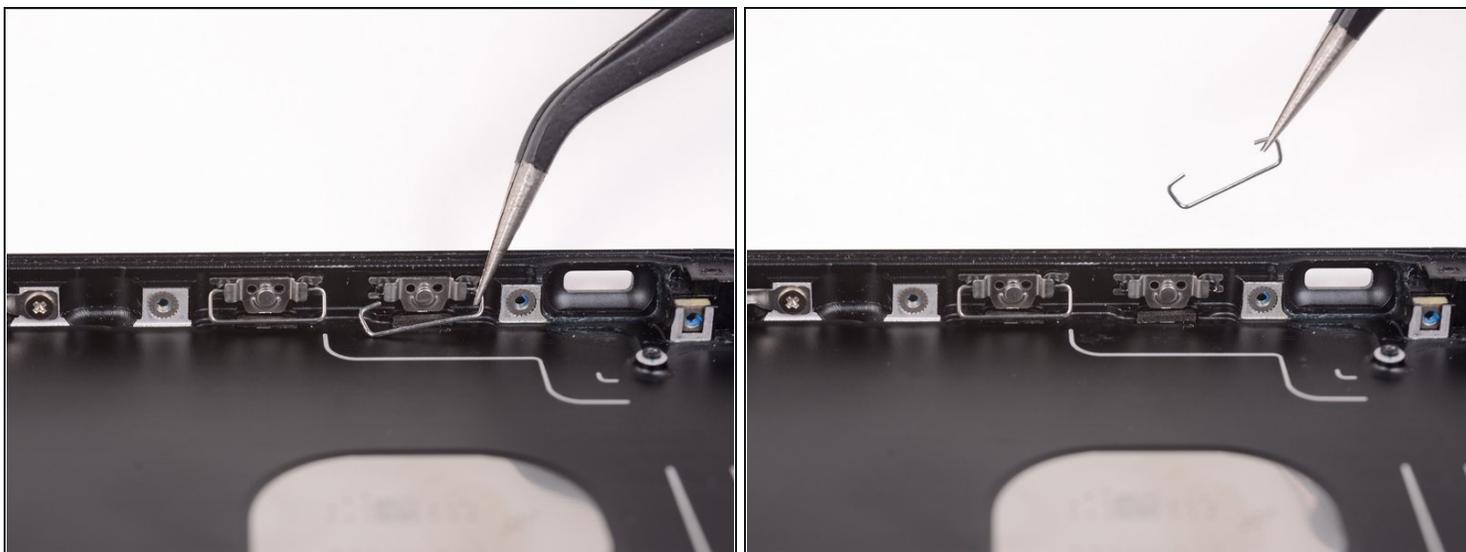


- Tirez le clip vers le haut du téléphone pour l'enlever.

## Étape 94

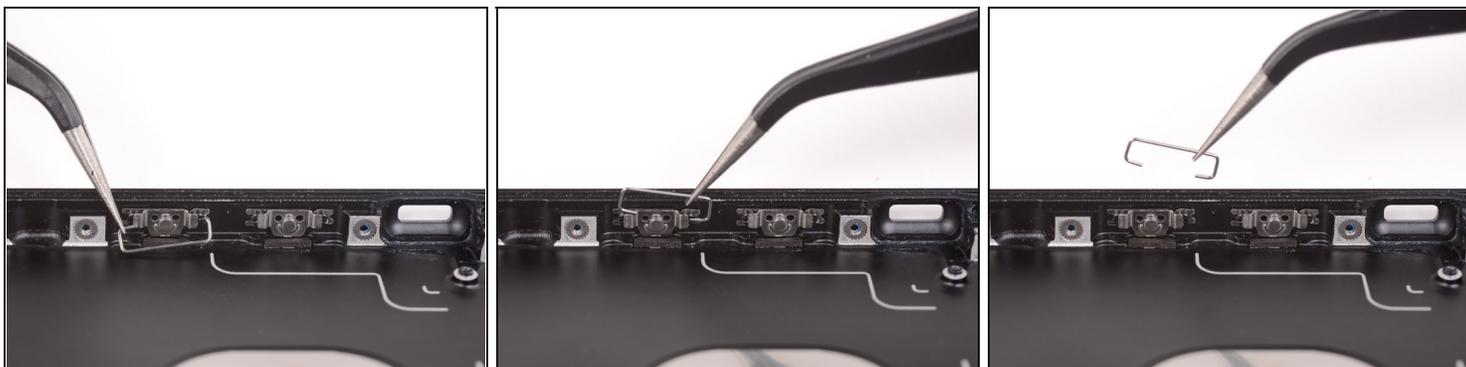


- Tirez le clip du bouton de volume vers le bas du téléphone pour le dégager du support.
- Tirez le clip vers le haut du téléphone pour l'enlever.

## Étape 95

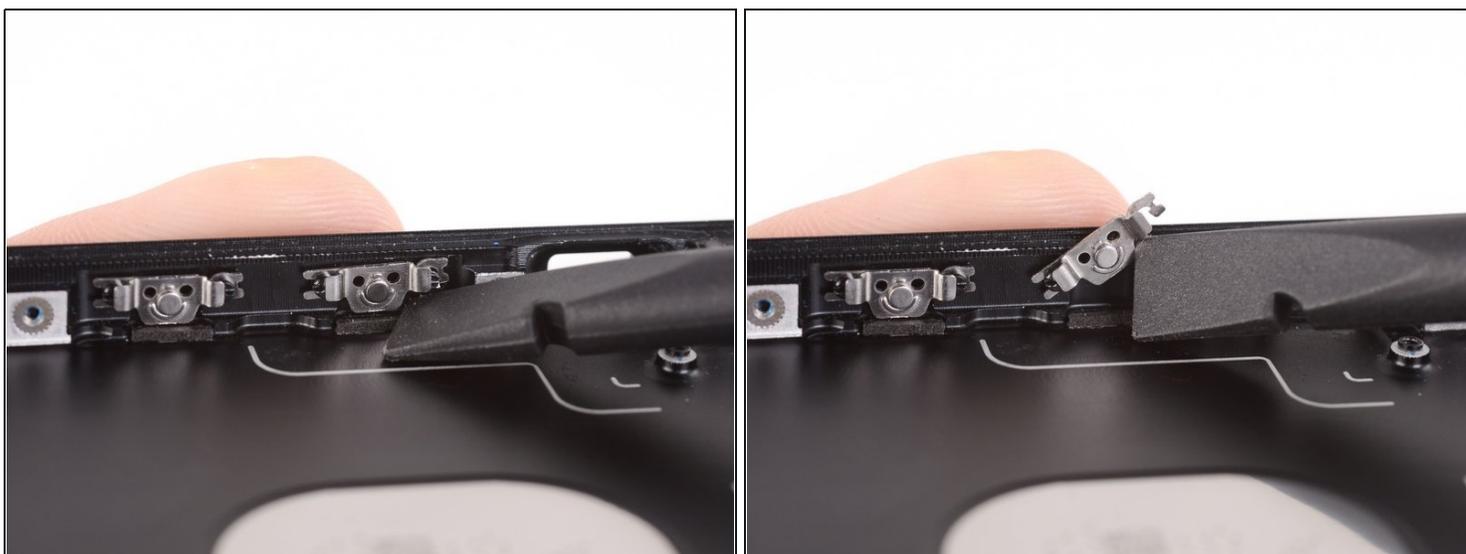


- Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous le bord inférieur du support de bouton de volume.
- Positionnez le spudger de façon qu'il puisse s'éloigner de la coque arrière sans entrer en contact avec la cheville en saillie, sur le bouton de volume.
- Faites pivoter le spudger pour dégager le support de la cheville sur le bouton de volume.

## Étape 96

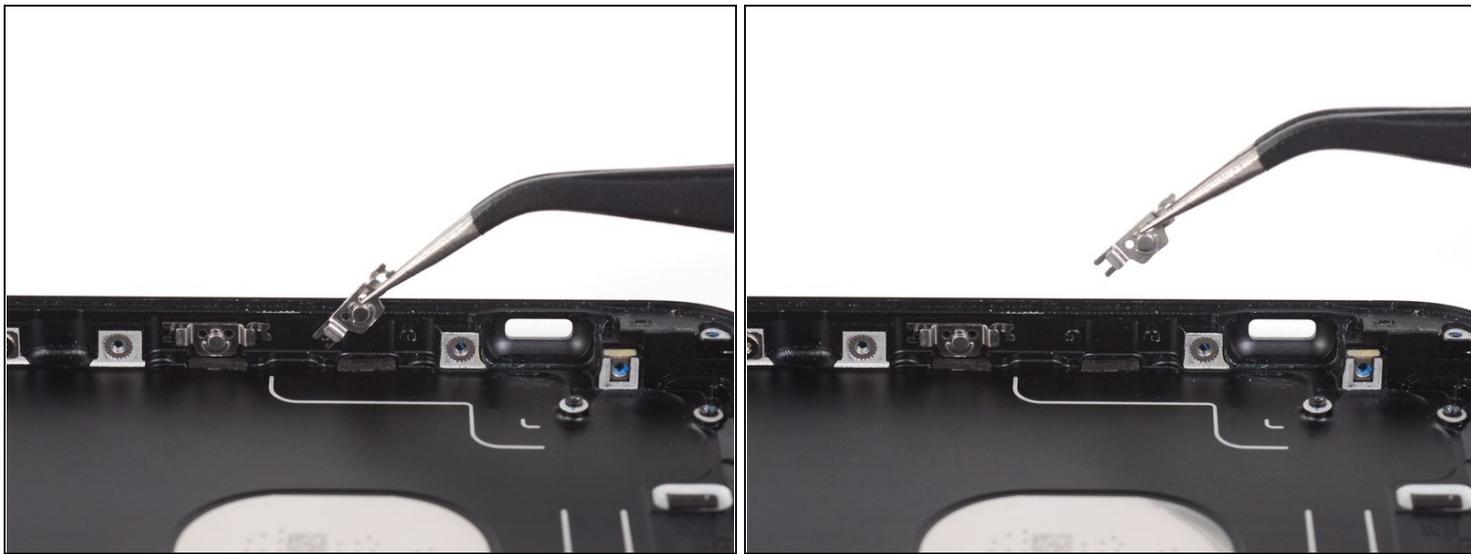

- Tirez le support de la coque arrière.

## Étape 97

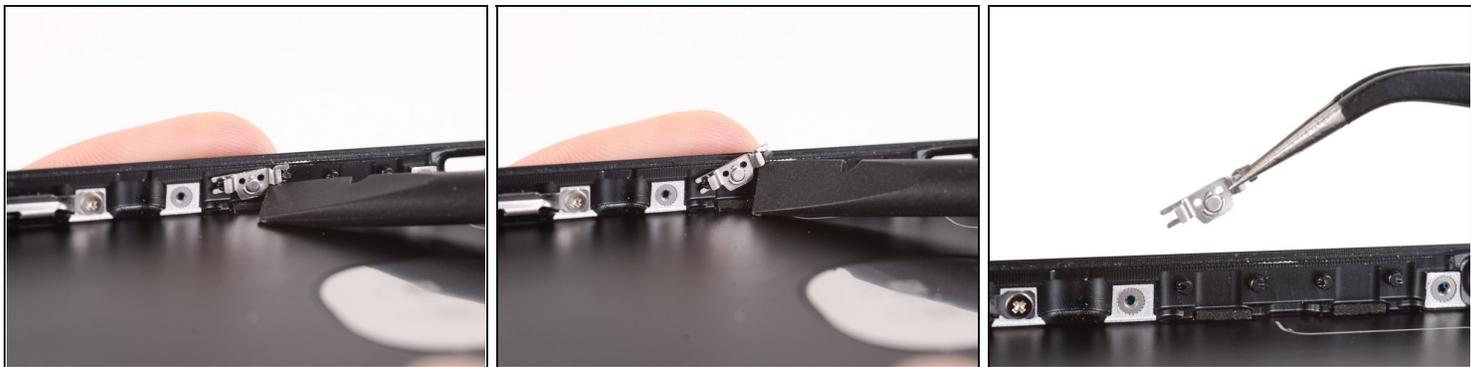


- Répétez la procédure pour retirer le support du deuxième bouton de volume.

## Étape 98



- Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour sortir chacun des caches des boutons de volume de la coque arrière.
- Retirez les caches des boutons de volume.

## Étape 99 — Coque arrière

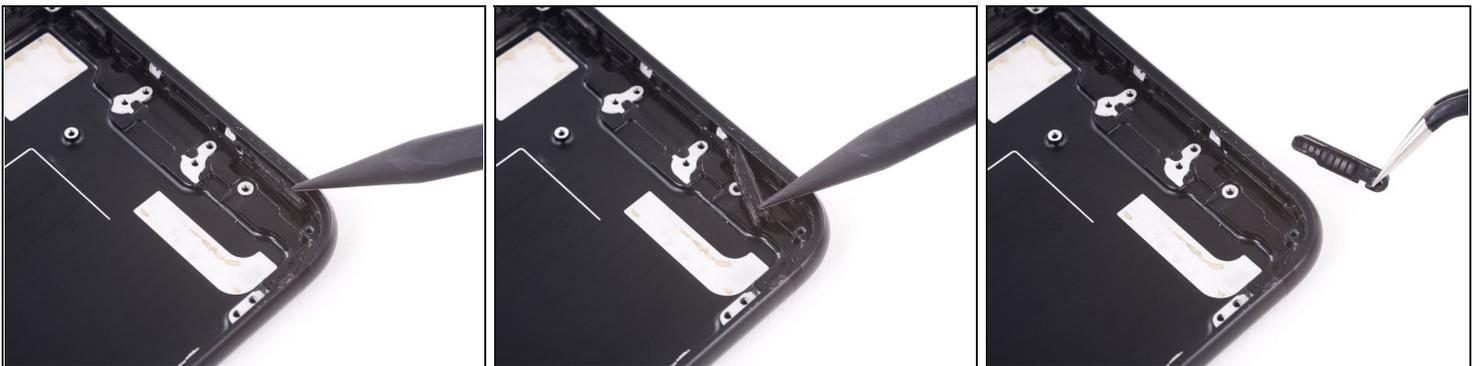

- Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever de la coque arrière le joint en caoutchouc à gauche du haut-parleur.

## Étape 100



- Ôtez également le joint en caoutchouc à droite du haut-parleur.

## Étape 101



- Retirez la vis cruciforme de 1,5 mm fixant le support de mise à la terre.

## Étape 102



- Retirez le support de mise à la terre.

## Étape 103



- Il ne reste que la coque arrière.

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.