



# Remplacement du boîtier du téléphone du LG VX5500

Ce guide fournit des instructions pour remplacer le boîtier du téléphone pour le LG VX5500.

Rédigé par: Henry



---

## INTRODUCTION

Le guide suivant montre le démontage complet du téléphone afin de remplacer le boîtier interne du téléphone.

---

### OUTILS:

- [iSesamo Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Retirez le couvercle de la batterie en plaçant votre pouce sur la petite arête près du haut du téléphone et poussez vers le bas, exposant ainsi la batterie.
- ⓘ Notre appareil n'est pas livré avec un couvercle de batterie, il n'est donc pas montré ici.
- Retirez la batterie avec votre doigt pour l'extraire du boîtier de la batterie.

## Étape 2 — Carte mère




- Retirez les deux (2) cache-vis en caoutchouc situés près de la charnière du téléphone à l'aide d'une pince à épiler ou d'une punaise.
- Dévissez les (4) vis de 3,6 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme #00 Phillip's.

### Étape 3




- Soulevez prudemment le support du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Glissez l'outil dans la fessure entre le clavier (panneau avant) et le panneau arrière.
- Faites glisser l'outil sur les côtés du téléphone pour détacher les languettes retenant le support.

### Étape 4

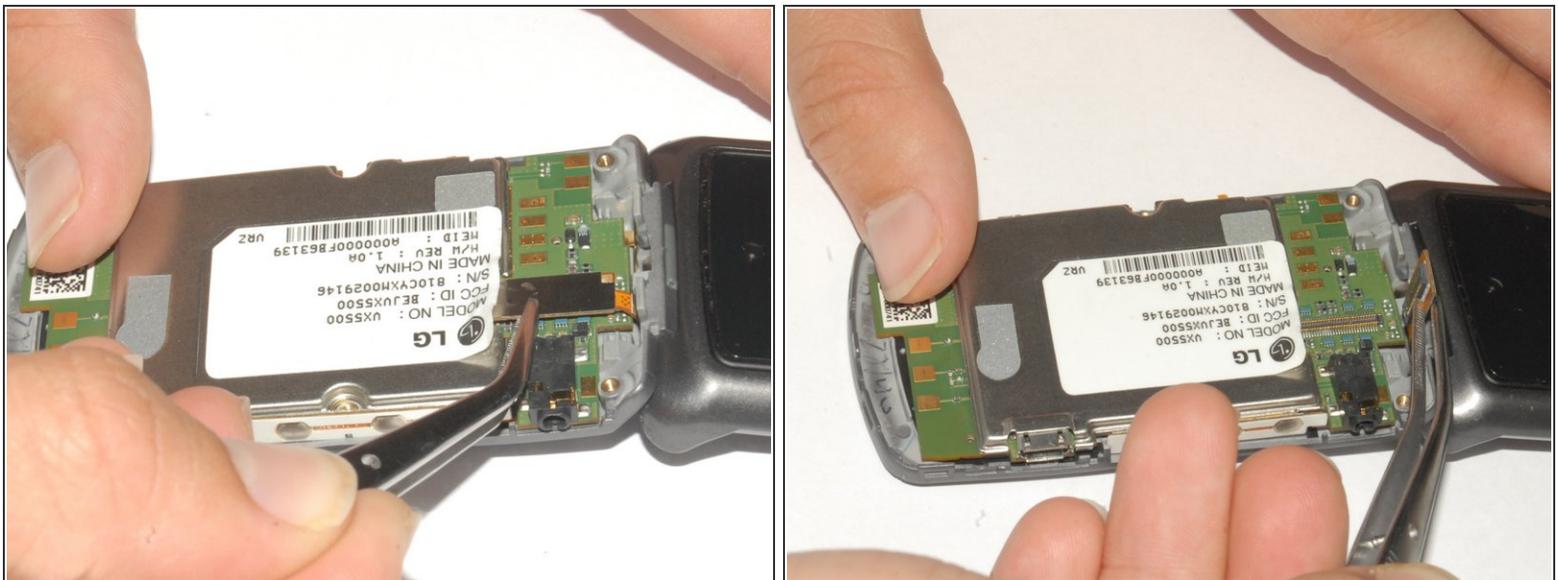

- Décollez l'autocollant avec une pince à épiler et retenez-le avec votre doigt.
- Utilisez la pince à épiler pour soulever l'adaptateur de l'écran hors de la carte logique.

## Étape 5

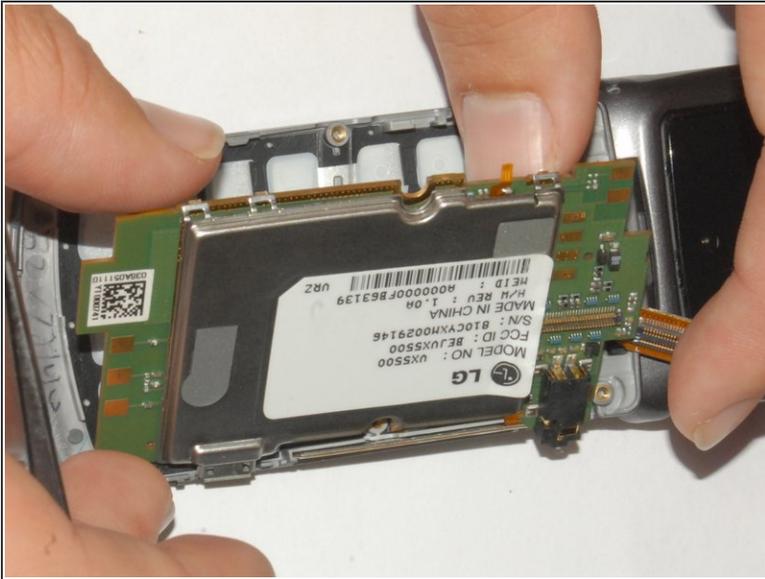

- Soulevez la carte mère hors du boîtier du téléphone.
- Le clavier peut être facilement retiré une fois que la carte mère est hors du téléphone.

## Étape 6 — Boîtier téléphone



- Soulevez délicatement le couvercle de l'écran en plastique noir à l'aide de l'outil iSesamo ou d'un autre outil fin et plat.
- ⓘ Le couvercle de l'écran est collé au téléphone et peut prendre quelques efforts pour faire levier. S'il est trop difficile à enlever, chauffez l'écran avec un sèche-cheveux à basse température pendant 30 secondes pour adoucir l'adhésif.

## Étape 7





- Dévissez les (4) vis de 3,6 mm près de chaque coin du panneau d'affichage du téléphone en utilisant un tournevis cruciforme n ° 00.
- ⓘ Les deux vis inférieures peuvent avoir de petites couvertures en caoutchouc que vous pouvez enlever en utilisant une pince à épiler.

## Étape 8





- Soulevez le panneau avant du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Poussez l'outil dans la fissure sur le côté du téléphone.
- Faites glisser l'outil le long de la fissure pour détacher les onglets qui retiennent le support sur le téléphone.

## Étape 9

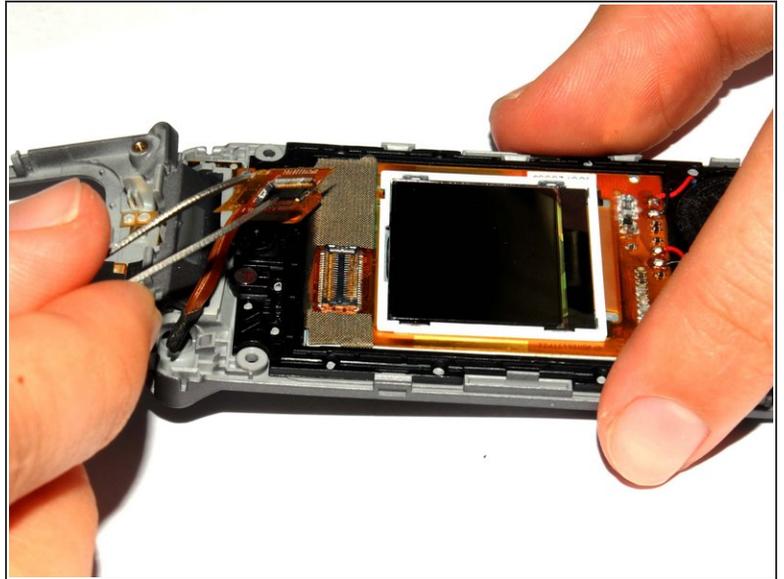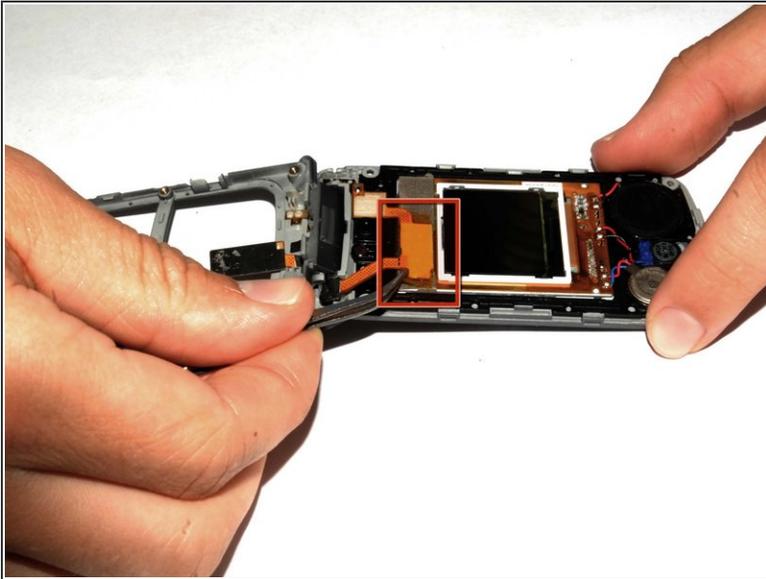


- Utilisez la pince à épiler pour soulever l'adaptateur d'affichage du composant de l'écran.

## Étape 10

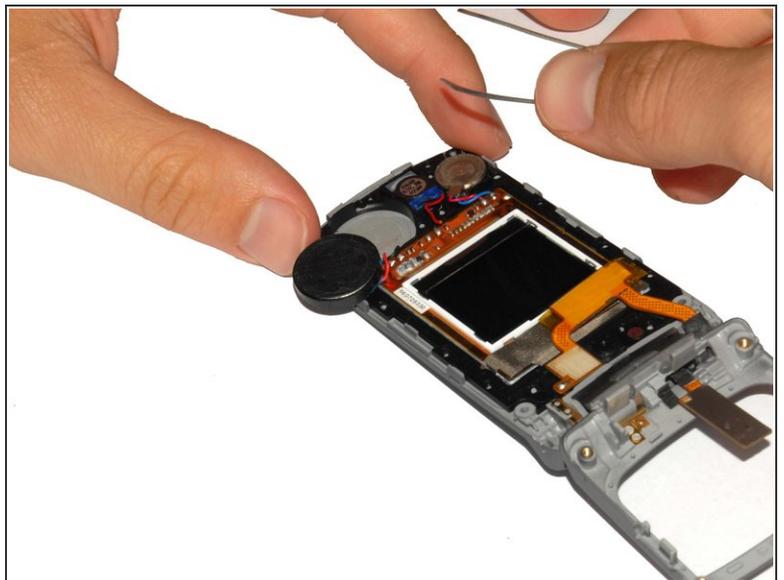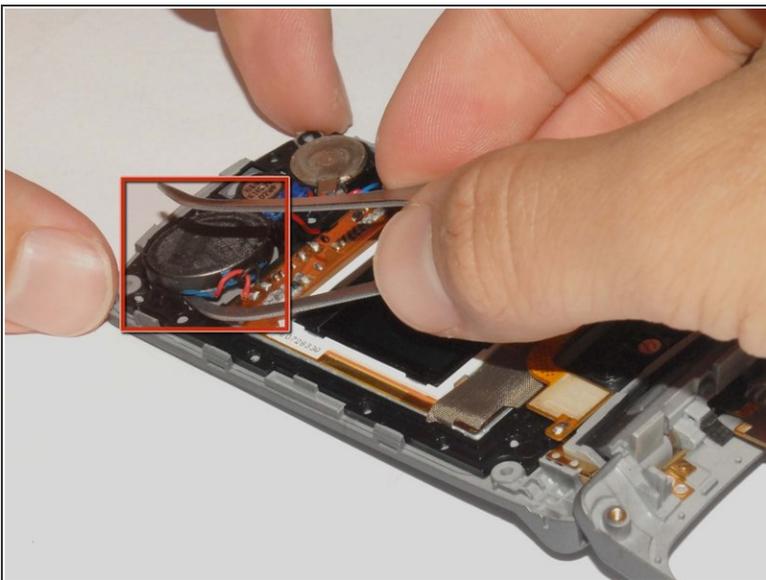


- En utilisant une pince à épiler, retirez le haut-parleur de son boîtier.
- ⓘ Le haut-parleur est collé au boîtier du téléphone, il faudra donc une petite quantité de force pour l'enlever.

## Étape 11

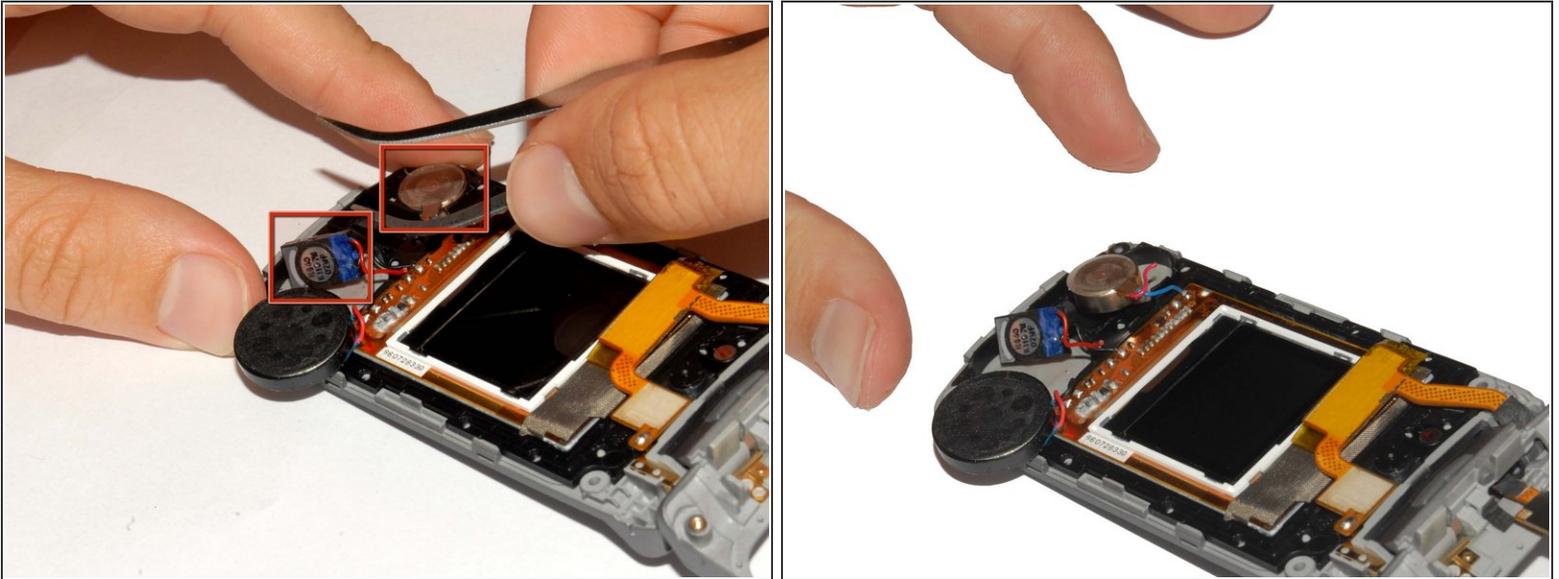

- Retirez l'écouteur et le gyroscope en les soulevant du boîtier du téléphone à l'aide d'une pince à épiler.
- ⓘ L'écouteur et le gyroscope sont collés sur le boîtier du téléphone, il faudra donc une petite quantité de force pour les retirer.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez ces composants car les fils de connexion sont facilement cassés / déconnectés.

## Étape 12

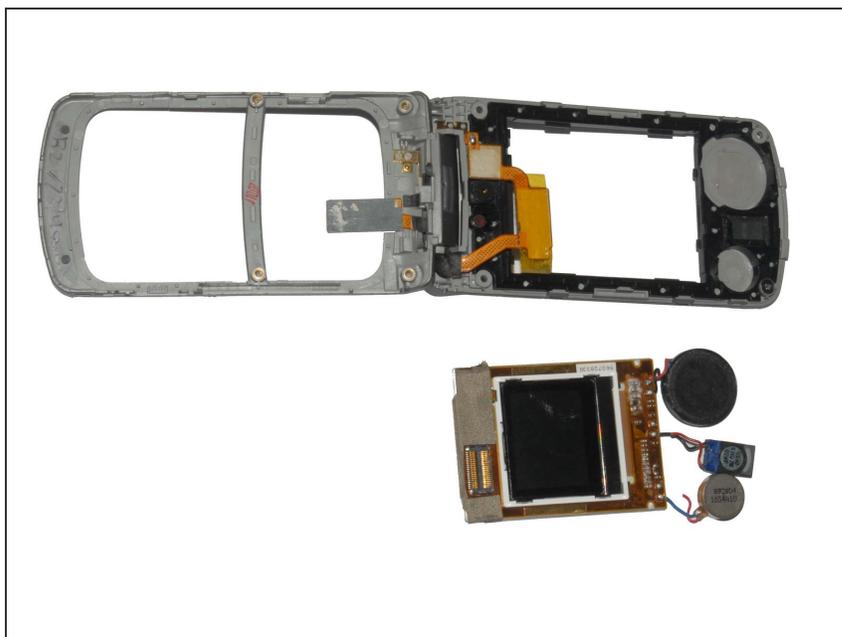

- Sortez les composants de l'écran hors du téléphone.

## Étape 13



- Le téléphone est maintenant entièrement démonté.
- Remplacez les pièces indiquées avec votre nouveau boîtier de téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.