


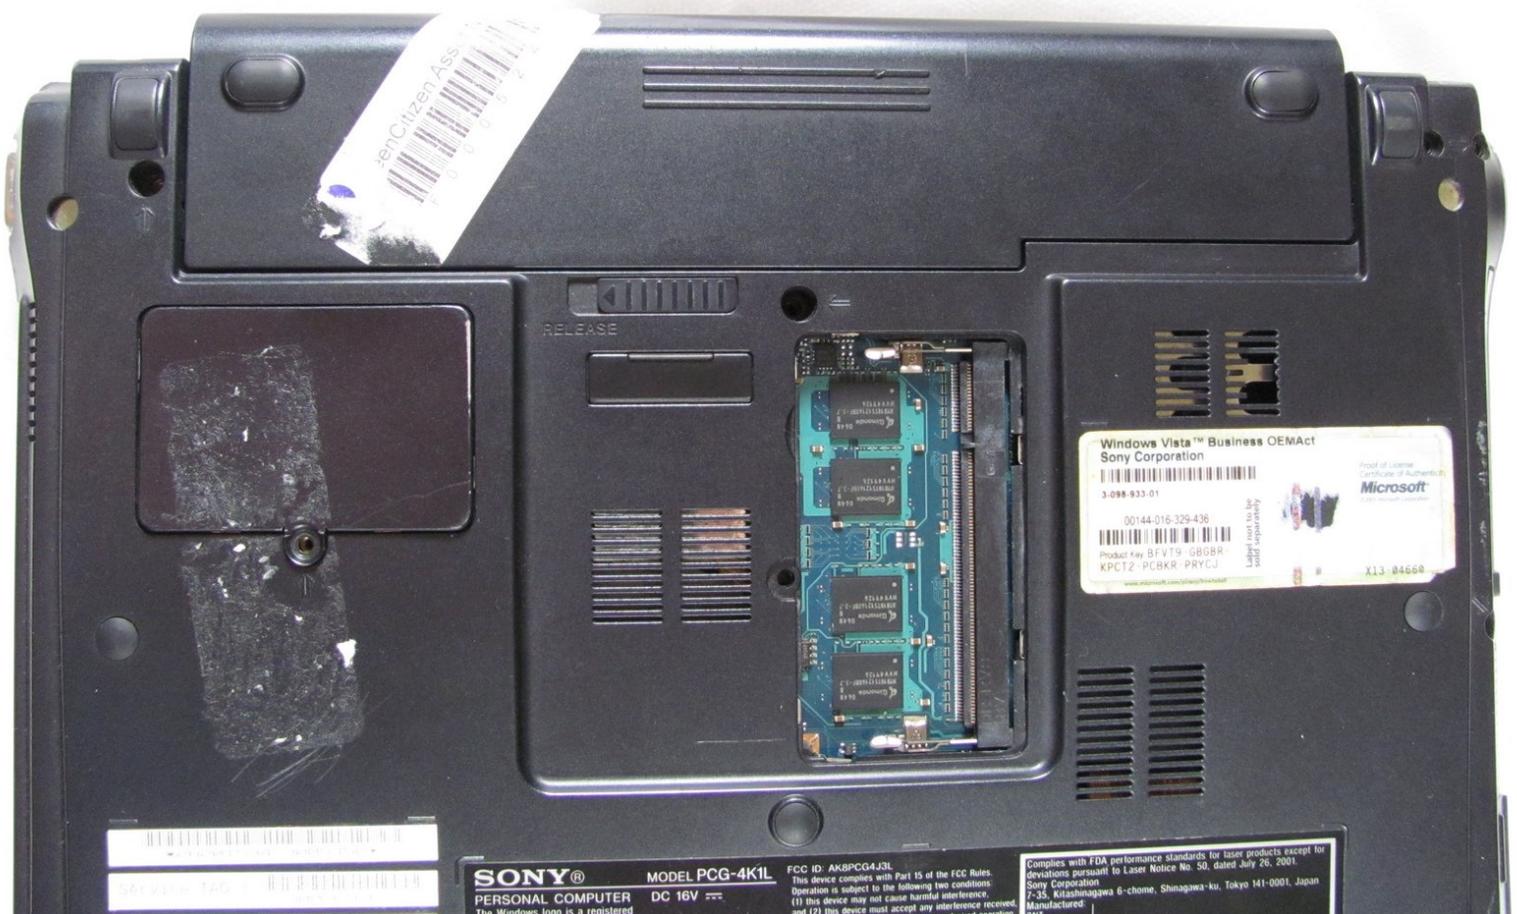

Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-TXN25N

Nous allons vous apprendre à retirer et...

Rédigé par: Austen



INTRODUCTION


Nous allons vous apprendre à retirer et remplacer la batterie.

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
- Regardez le long bord où les charnières de l'écran sont situées et trouvez le loquet de dégagement. Il se trouve dans le coin supérieur gauche de l'encoche carrée.

Étape 2

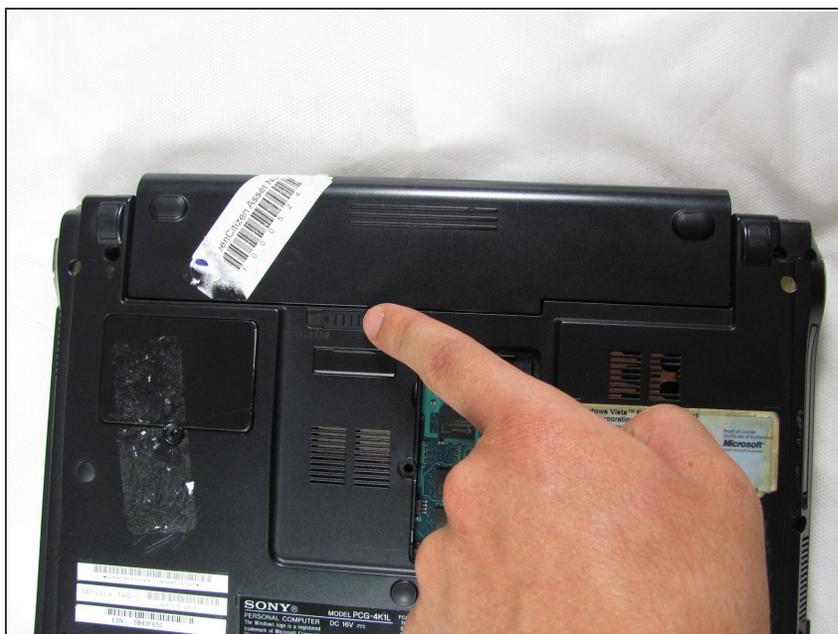

- Utilisez vos doigts pour faire glisser le loquet de dégagement vers la gauche.

Étape 3



- Tout en tenant le loquet de dégagement d'une main, utilisez votre main opposée pour sortir la batterie de son compartiment en la remuant doucement de gauche à droite pour l'aider à glisser.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.