




Remplacement du panneau LCD de l'imprimante photo Dell 540

Rédigé par: Ashley Lopez

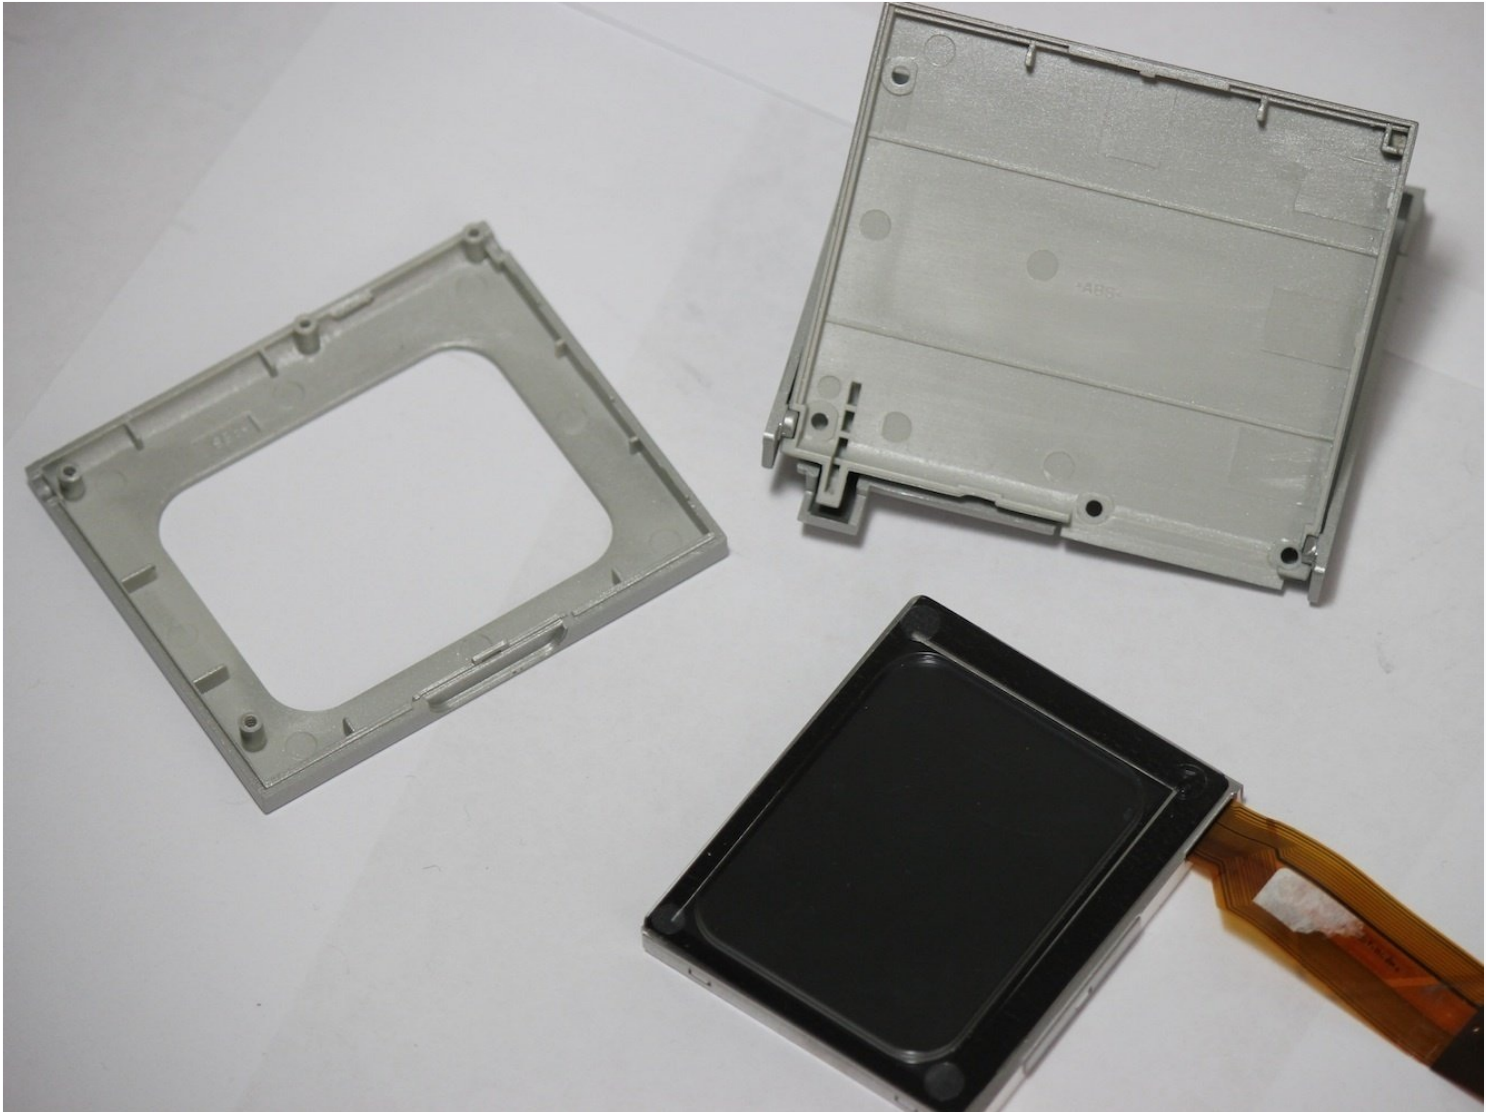

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boîtier



- Faites pivoter l'imprimante photo de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut.

Étape 2



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les trois vis de 5,65 mm sur le panneau inférieur du boîtier dans le sens antihoraire.

Étape 3




- Faites pivoter l'appareil pour qu'il soit à nouveau en position verticale. Sous le panneau LCD se trouve une vis de 9,62 mm, dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.

Étape 4



- Retirez le panneau arrière du boîtier en tirant directement vers l'arrière.
- ① Une certaine force appliquée avec soin peut être nécessaire pour retirer cette pièce.

Étape 5

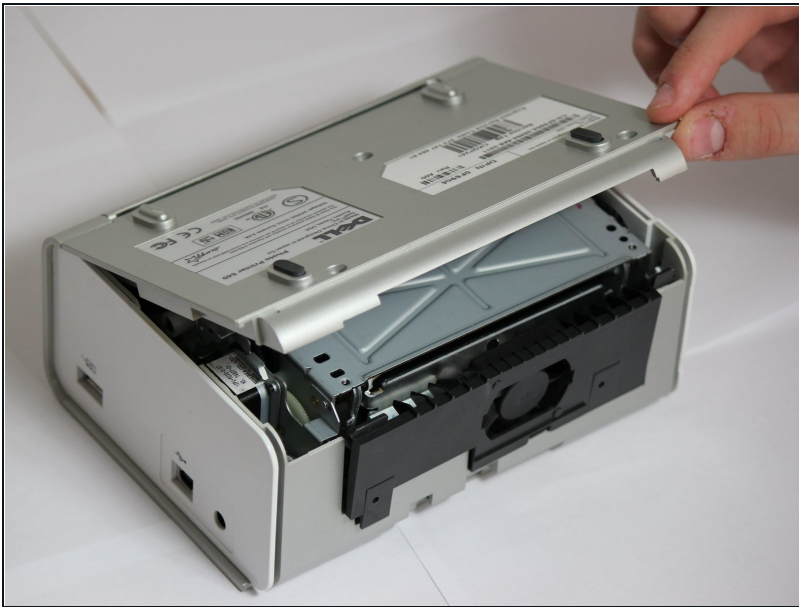

- Faites pivoter l'imprimante photo de manière à ce que le panneau inférieur soit à nouveau orienté vers le haut. Soulevez maintenant le panneau inférieur du boîtier pour accéder à tous les composants internes.


Étape 6



- Enfin, retirez le panneau latéral avec la porte de la cartouche d'encre en tenant le côté droit et en tirant vers l'arrière avec le côté gauche.

⚠ Avertir! Le panneau latéral est maintenu par des languettes ; ne les cassez pas.

Étape 7 — Ventilateur

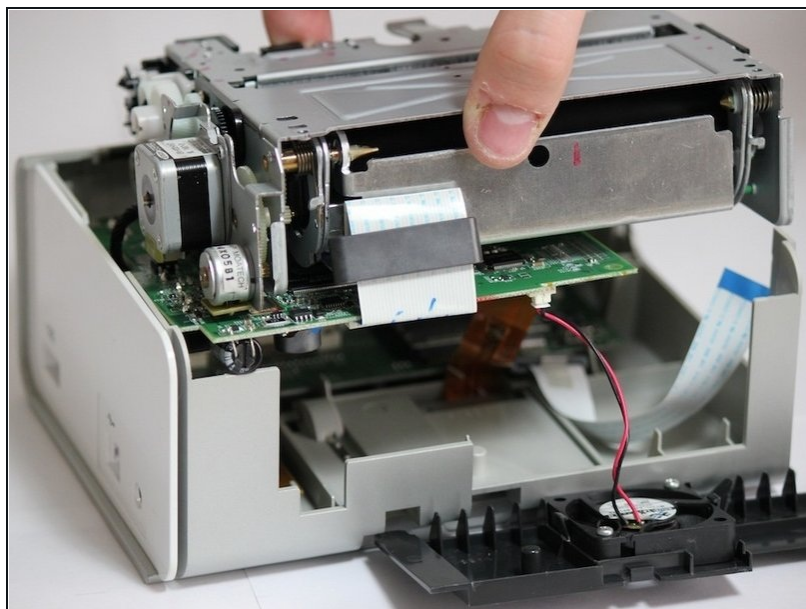


- Retirez délicatement les composants internes de l'appareil en soulevant les composants internes et hors du boîtier.

Étape 8




- Localisez le câble rouge et noir qui relie le ventilateur au haut de la carte mère.

Étape 9

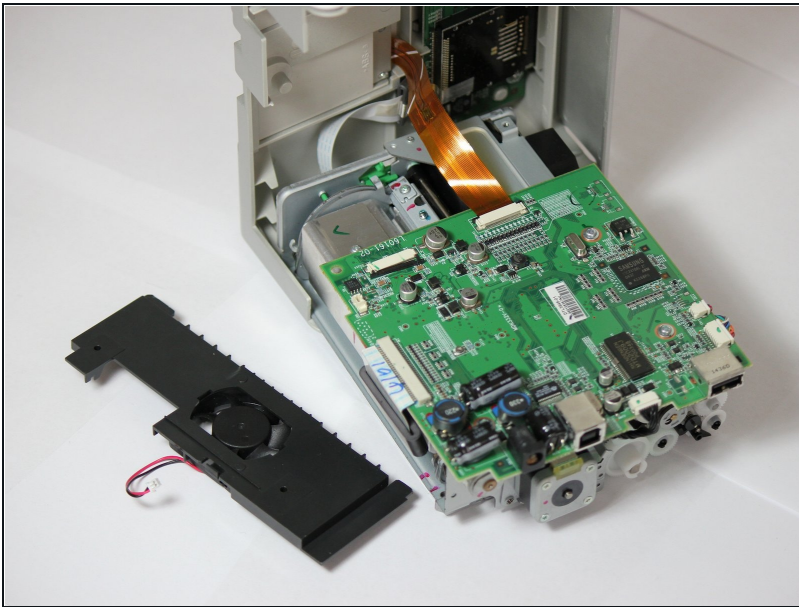

- Soigneusement, retirez le câble rouge et noir de la carte mère en tirant doucement afin d'isoler le ventilateur de refroidissement de l'appareil.

Étape 10 — Écran LCD

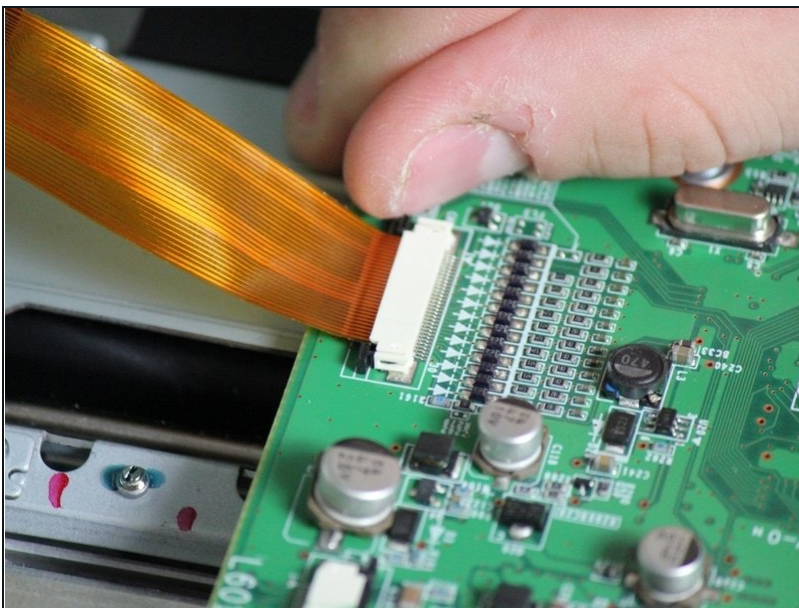

- Localisez le ruban de données qui relie le panneau LCD à la carte mère.
- Déclipsez délicatement la nappe de la carte mère.
- ① Séparez le capot supérieur de la base inférieure et retournez-le vers le haut afin que le panneau LCD soit orienté vers le haut pour l'étape suivante

Étape 11




- Faites glisser le panneau LCD hors du boîtier de l'imprimante.
- ❗ Tenez le bas du panneau LCD et soulevez l'écran à 70 degrés. Réglez l'écran face vers le bas pour l'étape suivante

Étape 12



- Utilisez un tournevis cruciforme 00 pour retirer les quatre vis de 5,4 mm derrière l'emplacement de l'écran LCD.

Étape 13

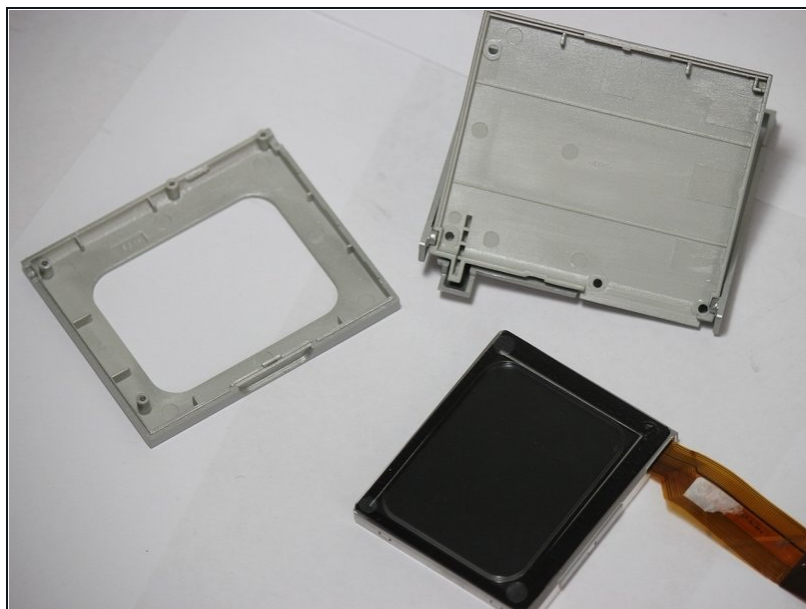

① Vous pouvez maintenant séparer les pièces individuelles les unes des autres, permettant à l'écran d'être accessible pour le remplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.