



# Remplacement de la trappe d'accès de l'iMac Intel 17"

Rédigé par: Andrew Bookholt



---

## INTRODUCTION

Retirez la trappe d'accès pour remplacer les puces RAM et retirer votre cache avant.


---



### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Trappe d'accès

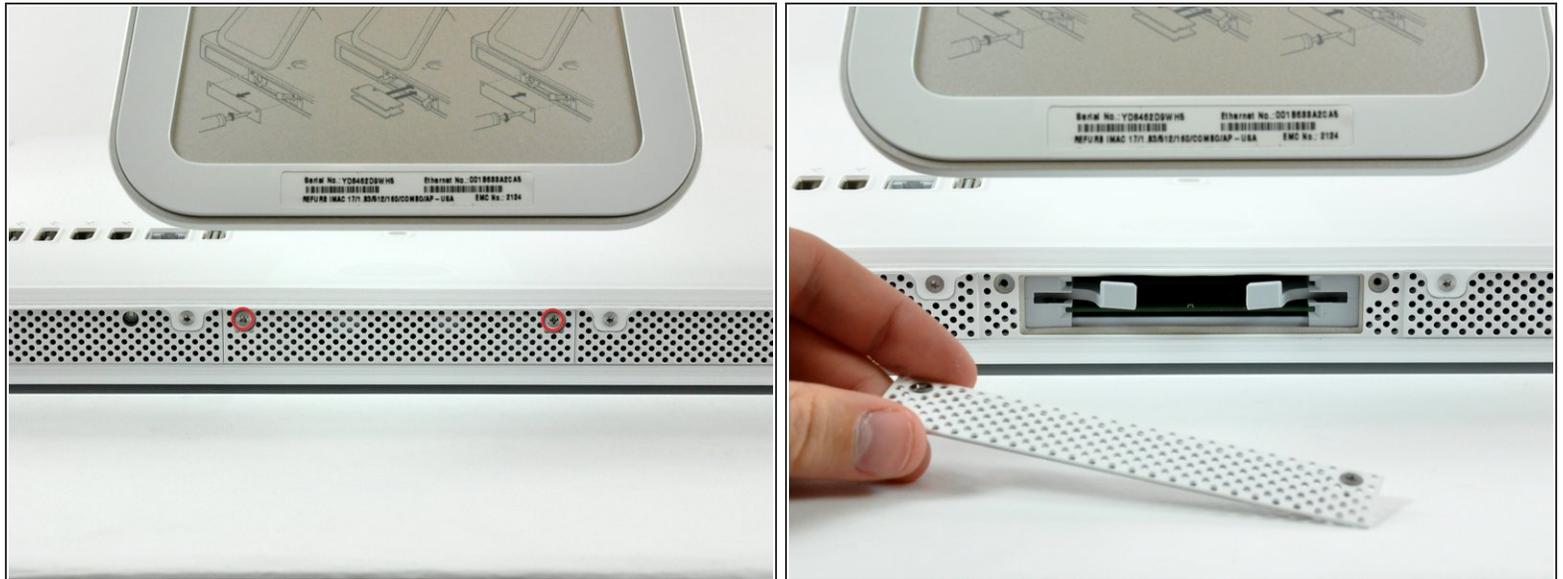

- Dévissez les deux vis Phillips qui maintiennent la trappe d'accès de l'iMac.
- Retirez la trappe d'accès de l'iMac

**⚠ Avant de commencer la réparation, débrancher le câble d'alimentation de l'iMac et maintenir le bouton de mise en route appuyé pendant 20 à 30 secondes pour décharger les condensateurs internes.**

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.