



Remplacement des ancrs de la sangle Canon EOS Rebel G

Ce guide vous apprend à retirer les ancrages de la dragonne de l'appareil photo.

Rédigé par: Kyle Reis



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment installer les ancrages pour la dragonne de la caméra.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau avant



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.

Étape 2



- À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.

Étape 3



- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
- Retirez le panneau avant avec vos mains.

Étape 4 — Panneau supérieur




- Retournez l'appareil photo.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm situées de chaque côté du viseur.

Étape 5



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez la vis cruciforme de 5,7 mm située à côté de l'écran LCD.

Étape 6

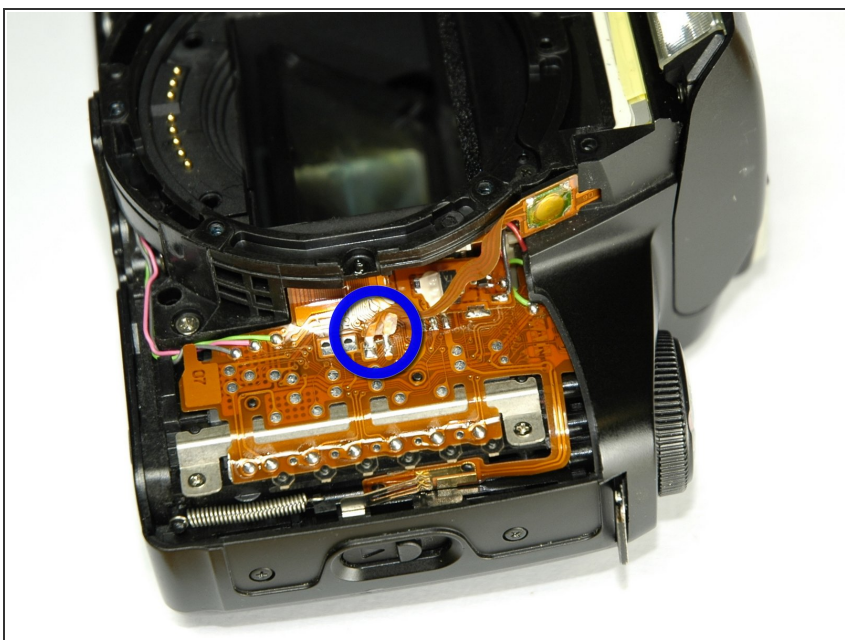


- Posez l'appareil photo sur le dos.
- Dessouder la connexion flash de la carte mère comme indiqué par le cercle bleu.

Étape 7




- Retirez le panneau supérieur en le soulevant par l'arrière, en le poussant vers l'avant sur la caméra et en le laissant pivoter vers le bas devant la caméra.

Étape 8 — Ancrages de sangle

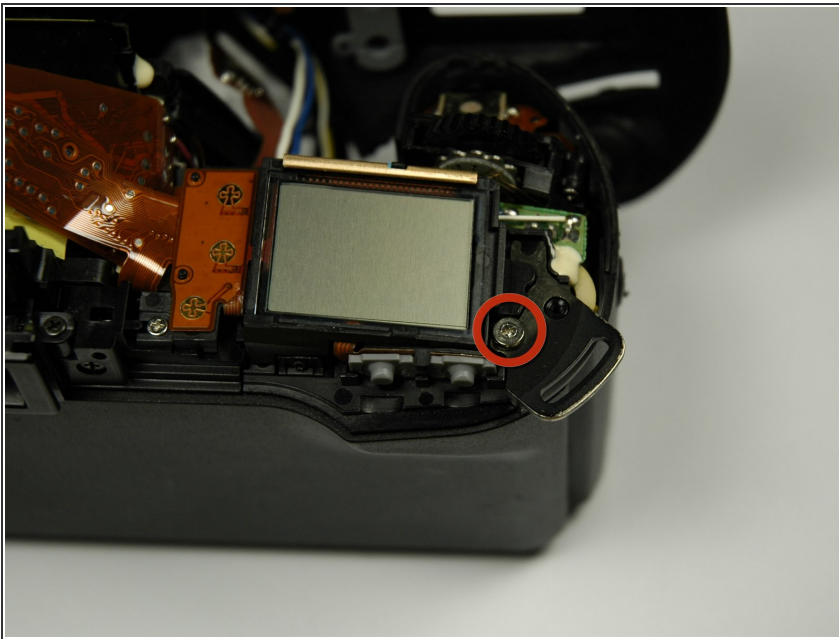

- Dévissez la vis cruciforme 6,8 qui maintient l'ancrage de la sangle par l'écran LCD.

Étape 9

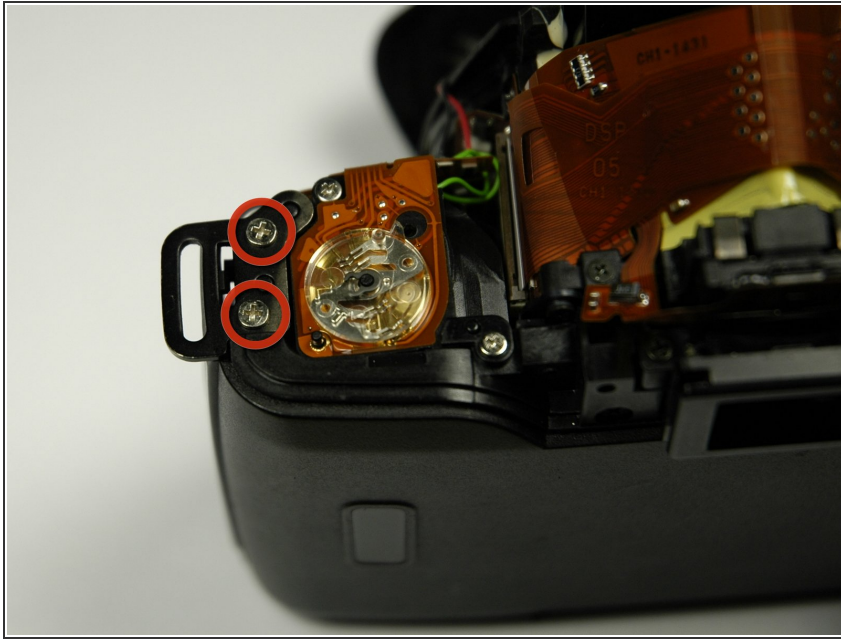

- Dévissez les vis qui maintiennent l'ancrage de sangle restant.
- Deux vis cruciformes de 4,9 mm

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.