



Canon EOS Rebel G Grip Replacement

Rédigé par: Kyle Reis



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment installer la poignée sur votre caméra.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau avant



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.

Étape 2




- À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.

Étape 3



- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
- Retirez le panneau avant avec vos mains.

Étape 4 — Poignée

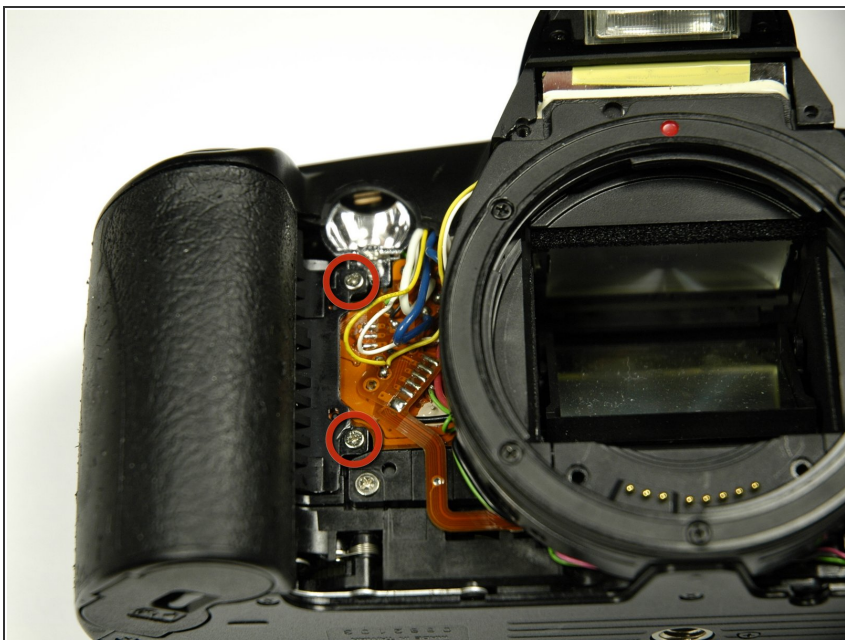


- À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,9 mm. à l'intérieur de la caméra.

Étape 5



- À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, dévissez les deux vis cruciformes de 4,3 mm sur le côté de la caméra.
- Avec vos doigts, retirez le bouchon situé entre les trous de vis.

Étape 6

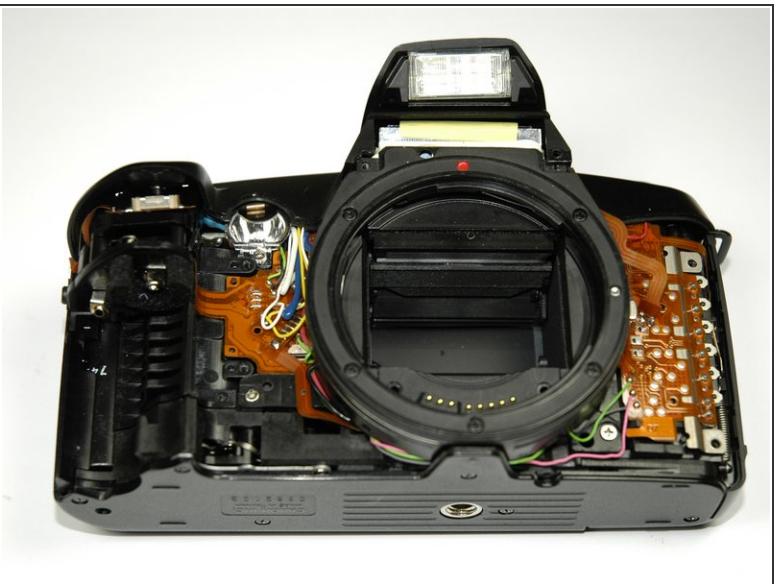

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer la poignée et la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.