



Connecteur de circuit de batterie interne

Ce guide vous montrera comment installer les connecteurs du circuit de batterie interne

Rédigé par: Nick Oleskowicz



INTRODUCTION

Ce guide apprendra au lecteur à installer un nouveau connecteur de circuit de batterie dans le boîtier de batterie. Cela peut être nécessaire si les piles ne fournissent pas d'électricité à l'appareil photo.



OUTILS:


- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries



- Retournez l'appareil photo de sorte que le bas soit face à vous.

Étape 2

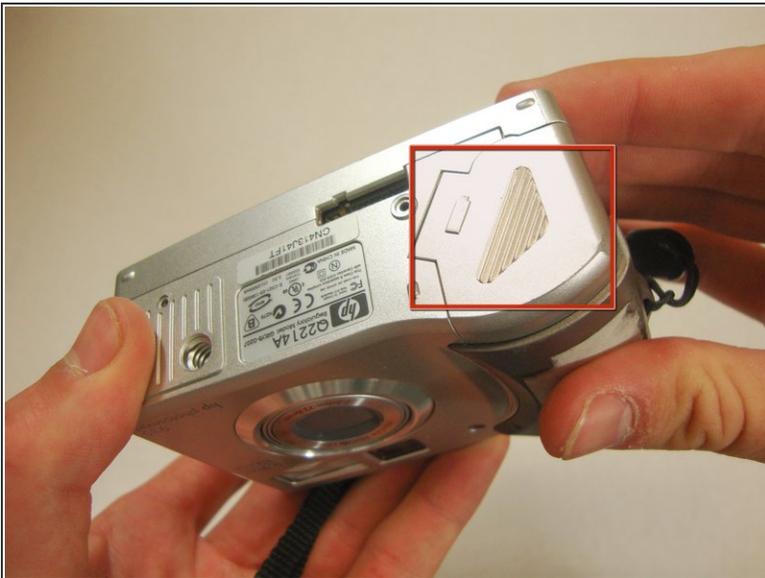

- Ouvrez le couvercle en bas en le faisant glisser dans le sens de la flèche.

Étape 3




- Retirez les piles en tirant sur le dessus avec vos doigts.

Étape 4 — Connecteur de circuit de batterie interne



- Retirez les trois vis du connecteur du circuit.

Étape 5

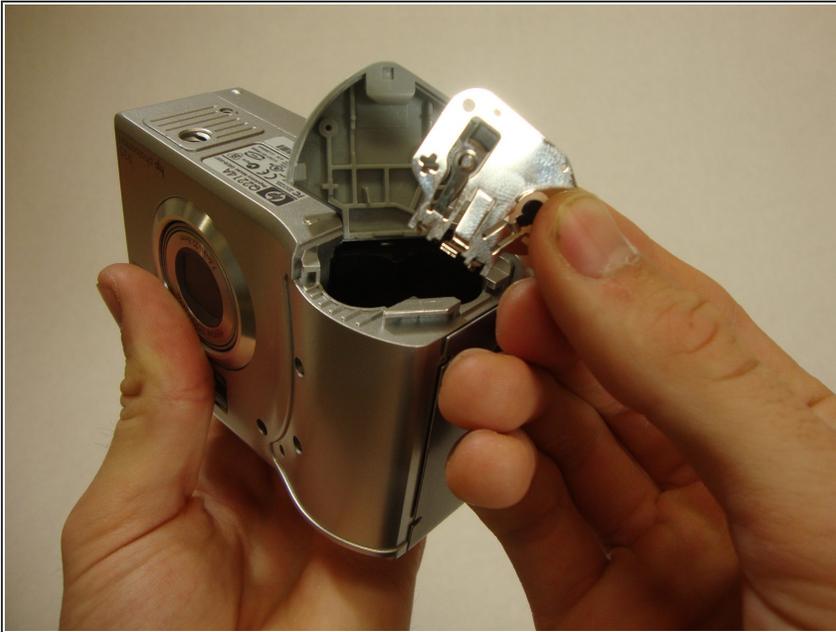

- Retirez le connecteur de la porte du support de batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.