


Remplacement de la batterie du Huawei P8

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie de votre smartphone Huawei P8.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

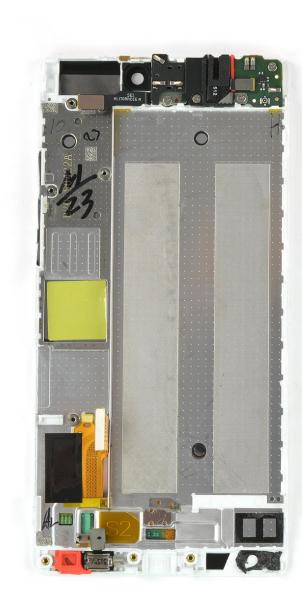



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre smartphone Huawei P8.



OUTILS:

- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- SIM Card Eject Tool (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- T2 Torx Screwdriver (1)



PIÈCES:

- Huawei P8 Replacement Battery (1)
- Stretch Release Battery Adhesive (1)

Étape 1 — Remplacement de la batterie du Huawei P8





- Tout d'abord, éteignez votre téléphone.
- Retirez les tiroirs pour la carte SD et la carte SIM.



- Dévissez les deux vis Torx T2 situées en bas de l'appareil, à côté du port Micro USB.
- Si l'écran est fissuré, collez-y du scotch pour protéger vos yeux des éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lors de l'ouverture du téléphone.



 Utilisez un iSclack ou une ventouse avec poignée pour séparer l'ensemble écran du panneau arrière.

Étape 4



 Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent les caches des connecteurs de la caméra frontale et de l'écran/batterie.







- À l'aide d'une pincette, retirez le cache qui recouvre le connecteur de la nappe de l'écran et de la batterie.
- Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie à l'aide d'une spatule (spudger).
- Retirez le cache qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.







- Débranchez les connecteurs des nappes de la prise jack et de la caméra frontale.
- Retirez la caméra frontale.





- Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de marche/volume et la replier de côté.
- Retirez l'indicateur de contact liquide.

Étape 8



 Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte mère de votre Huawei P8.





- Débranchez le connecteur de la nappe du moteur du vibreur.
- Déconnectez la nappe d'antenne.







- Débranchez le connecteur de la nappe d'écran de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
- Déconnectez et retirez le câble d'antenne à l'aide d'une pincette.




Ôtez la carte mère du téléphone.






- Décollez soigneusement la nappe de votre haut-parleur.
 - Si vous avez du mal, faites chauffer l'ensemble haut-parleur avec un <u>iOpener</u> ou un pistolet à air chaud.
- Avec une spatule, soulevez l'ensemble haut-parleur et retirez-le.

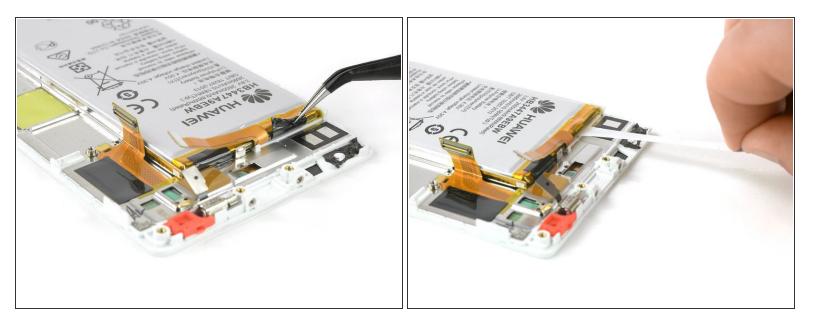

- Dégagez l'extrémité de la première bande adhésive pour avoir une bonne prise.
- Tirez de manière lente et constante pour décoller la batterie.



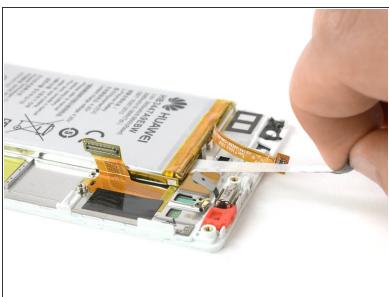

- Dégagez l'extrémité de la seconde bande adhésive.
- Tirez de manière lente et constante sur la bande adhésive.
- i Si ces bandes adhésives se déchirent, utilisez un iOpener pour les chauffer et les ramollir un peu afin de pouvoir enlever la batterie à l'aide d'une spatule (spudger).





- Retirez lentement la batterie.
- Au moment de remonter votre téléphone, posez du <u>ruban adhésif double-face</u> ou des <u>bandes</u> <u>adhésives pré-découpées</u>.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.